

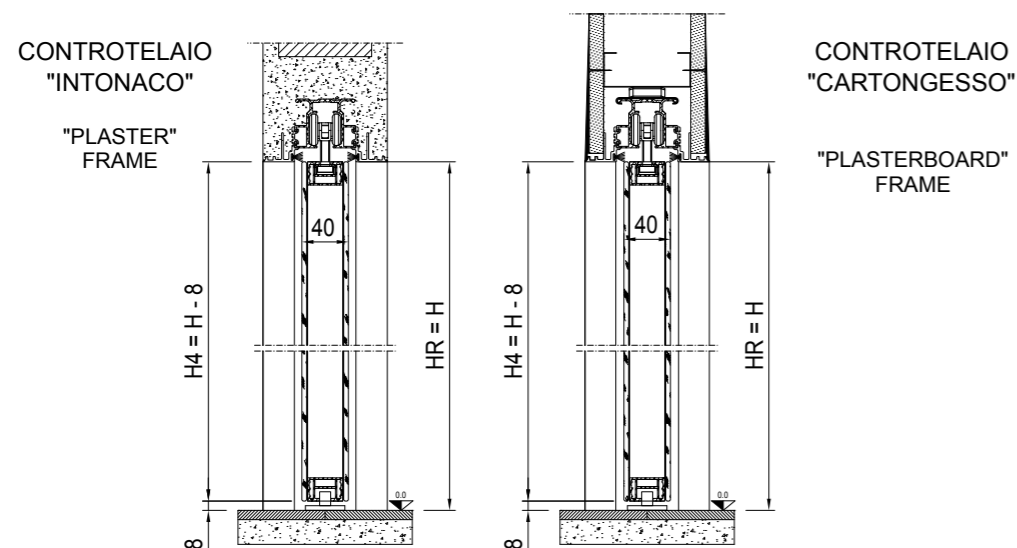
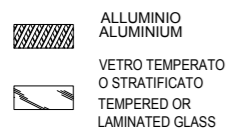
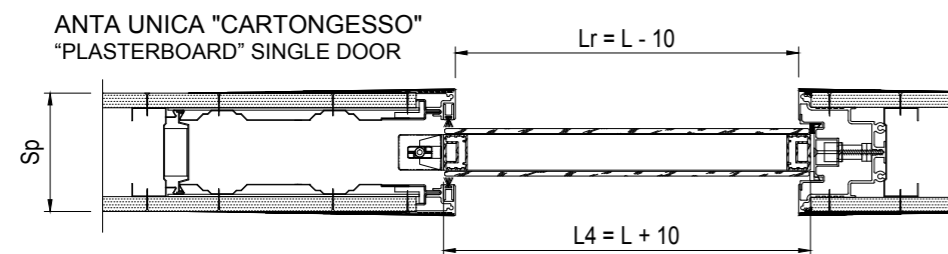


MIRR

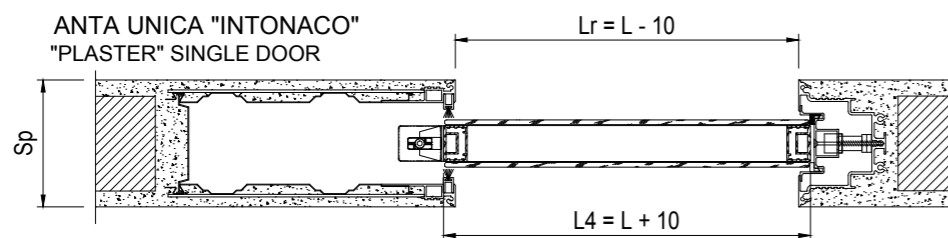


Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.
Before ordering the door, the effective clear opening size must be checked onsite.





LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS		MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT		SPESORE PARETE FINISHED WALL
L	H	LR	HR	L4	H4	Sp
600 ÷ 1200	1800 ÷ 2700	590 ÷ 1190	1800 ÷ 2700	610 ÷ 1210	1792 ÷ 2692	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100 - 125 - 125 L2 - 150L2

MIRR

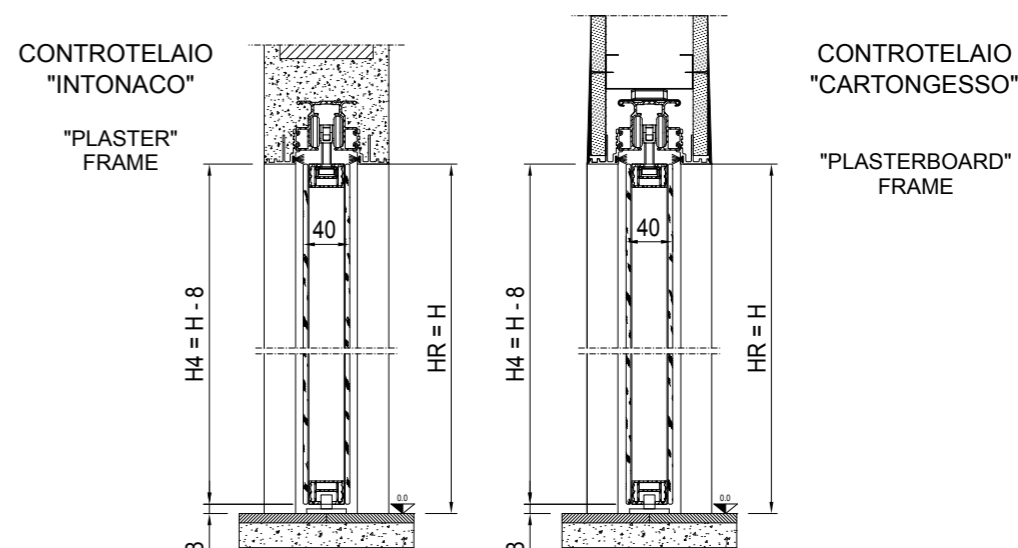

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.
Before ordering the door, the effective clear opening size must be checked onsite.

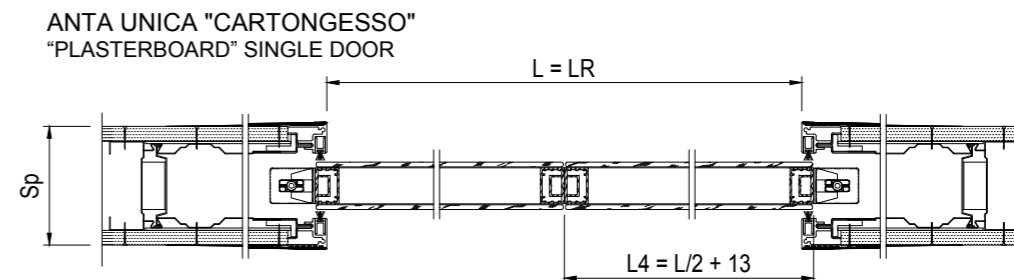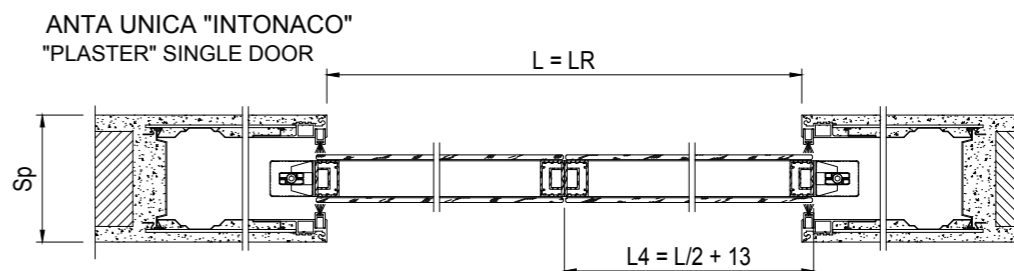

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS		MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT		SPESORE PARETE FINISHED WALL
L	H	LR	HR	L4	H4	Sp
1200 ÷ 2400	1800 ÷ 2700	1200 ÷ 2400	1800 ÷ 2700	613 ÷ 1213	1792 ÷ 2692	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100 - 125 - 125 L2 - 150L2