







ANTA UNICA

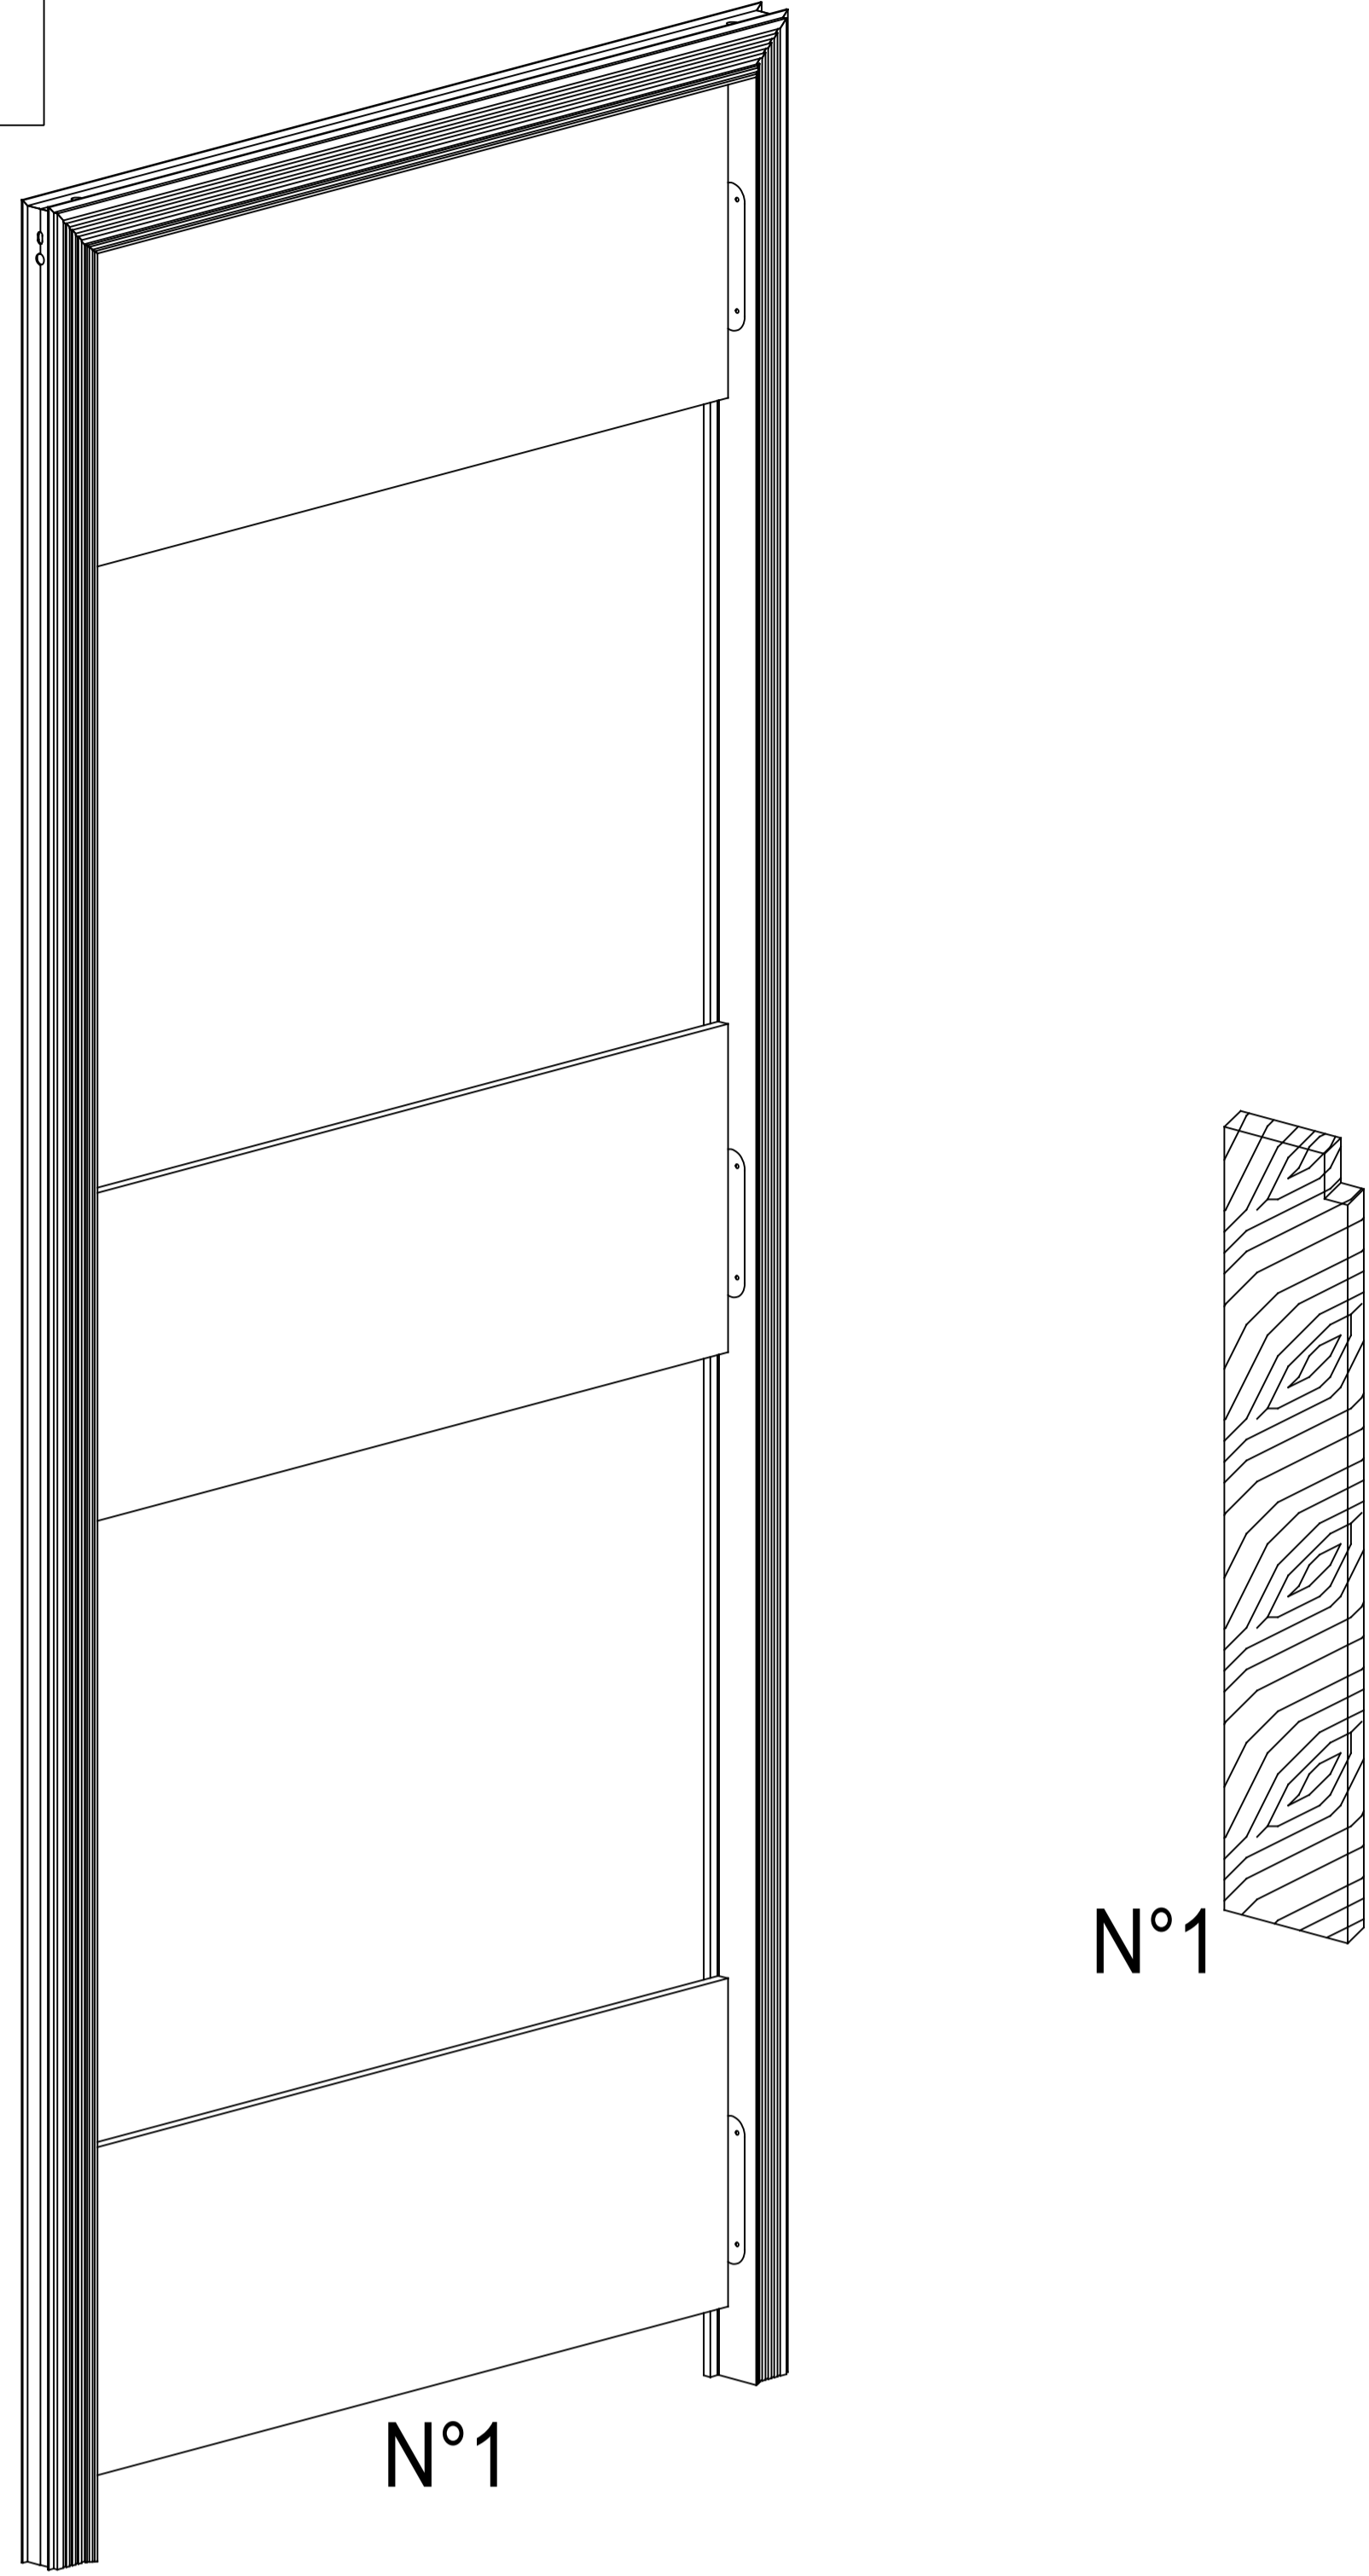





ANTA DOPPIA

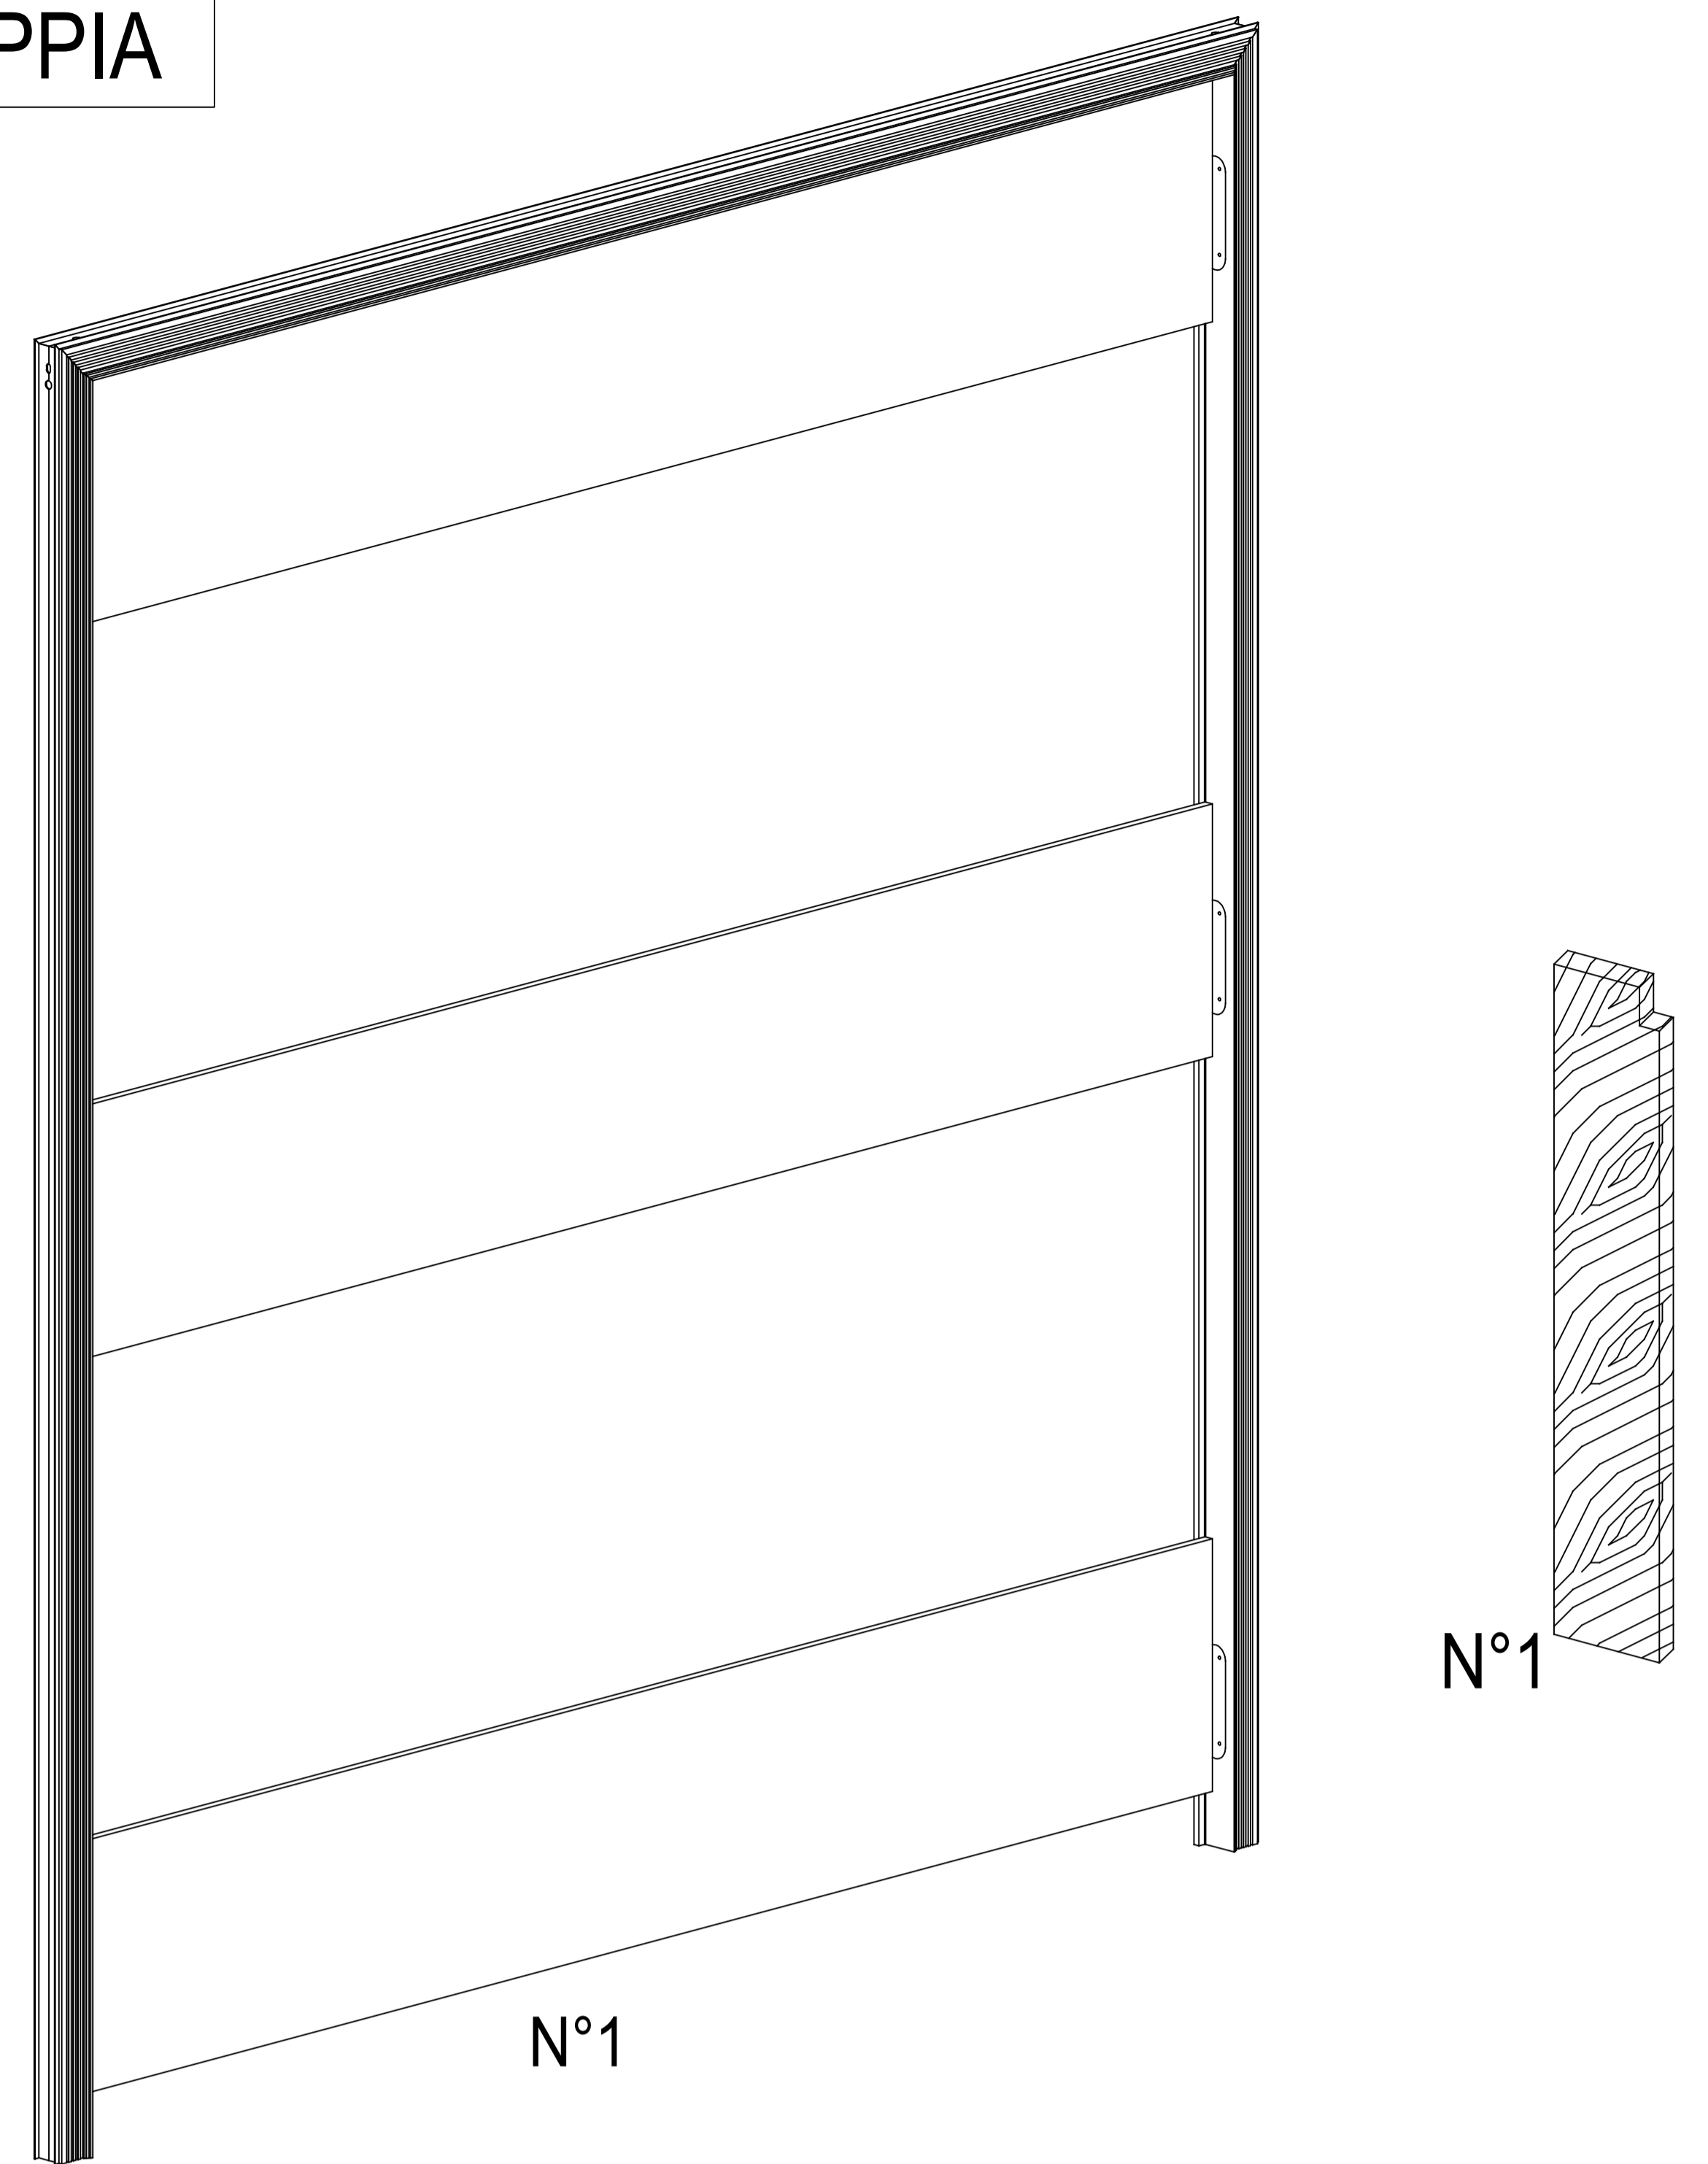

APERTURA ANTA UNICA

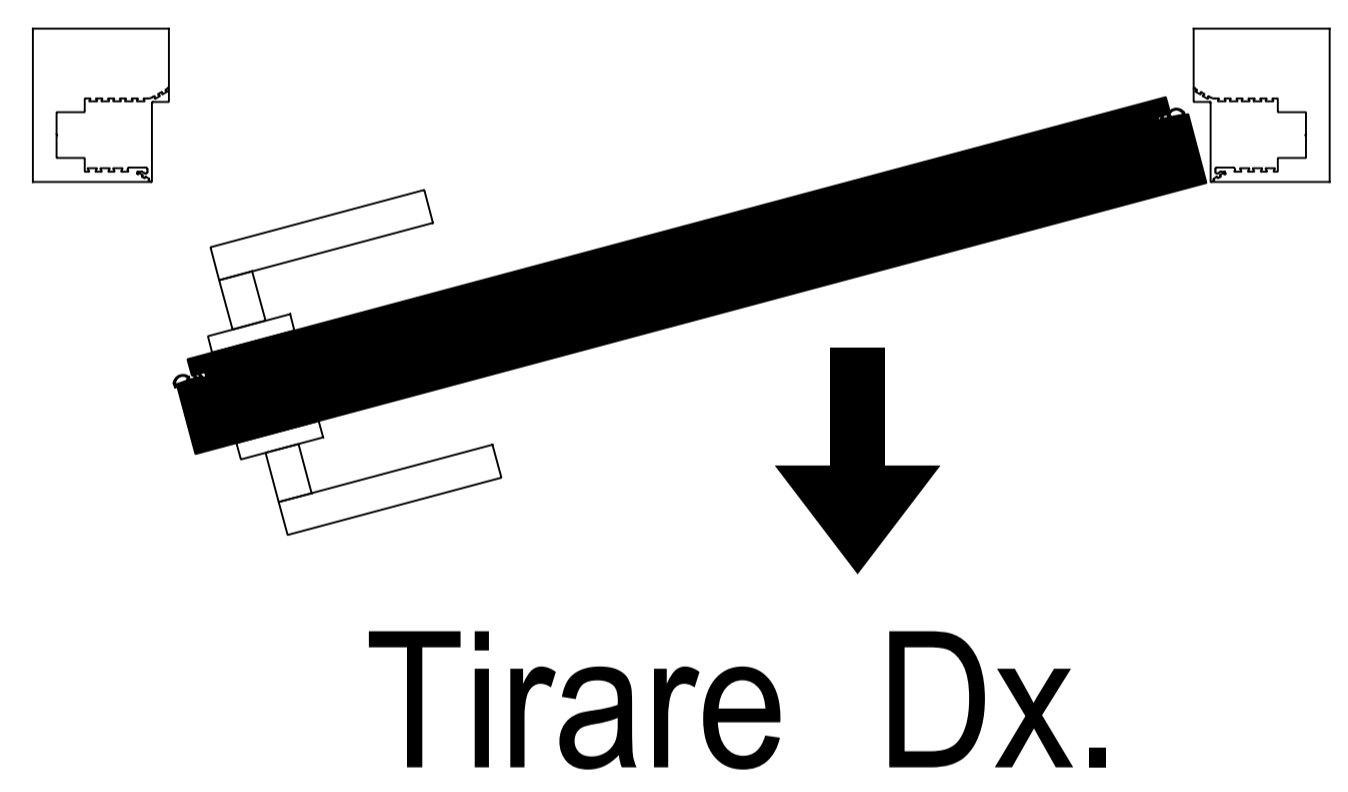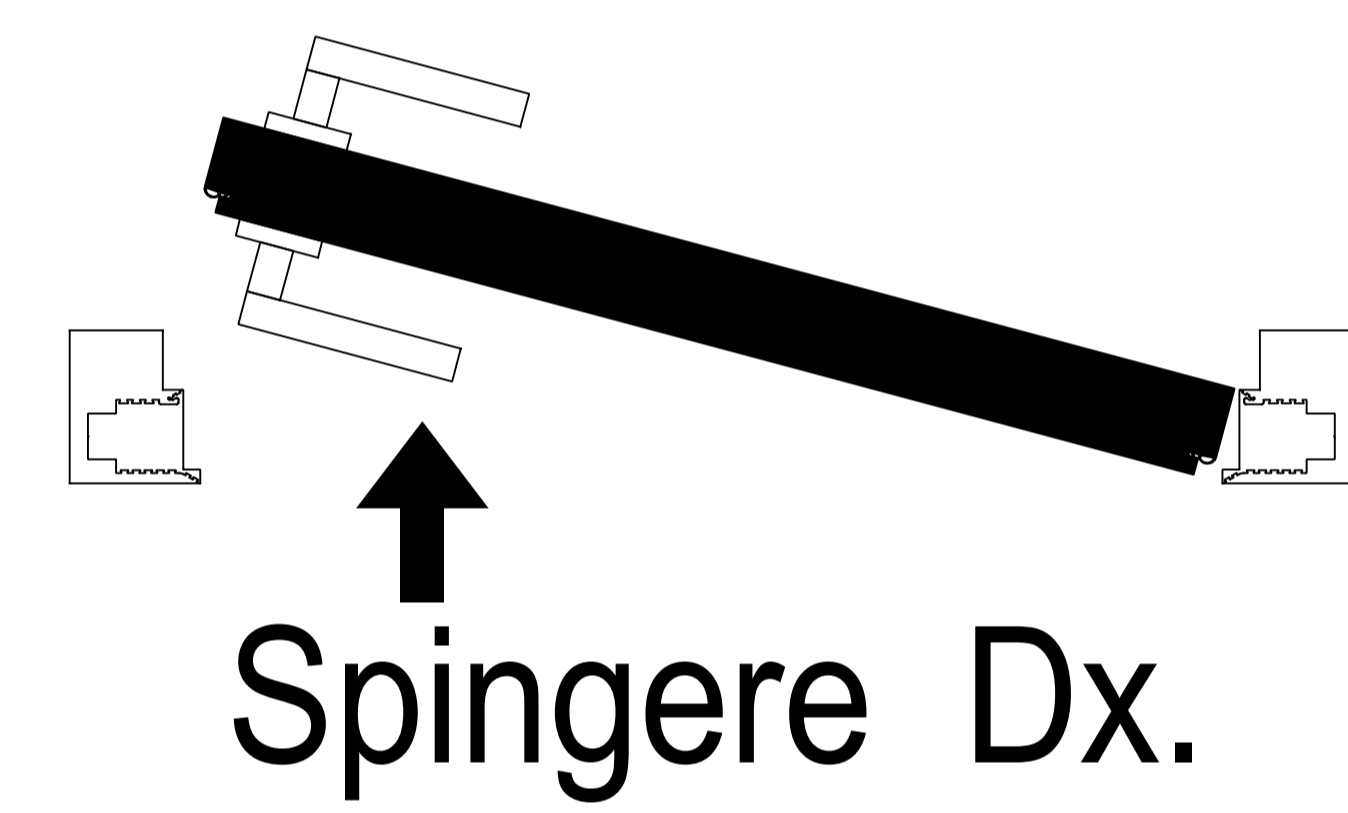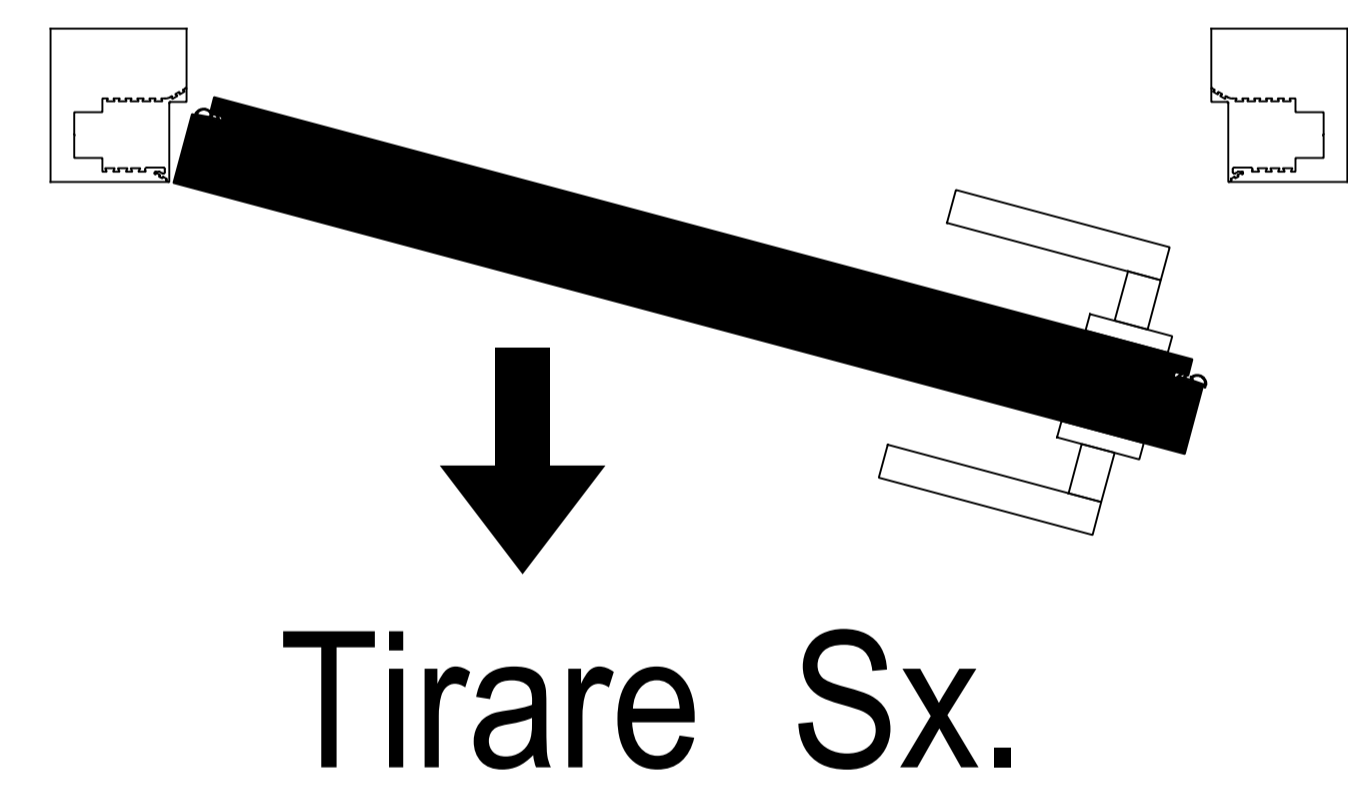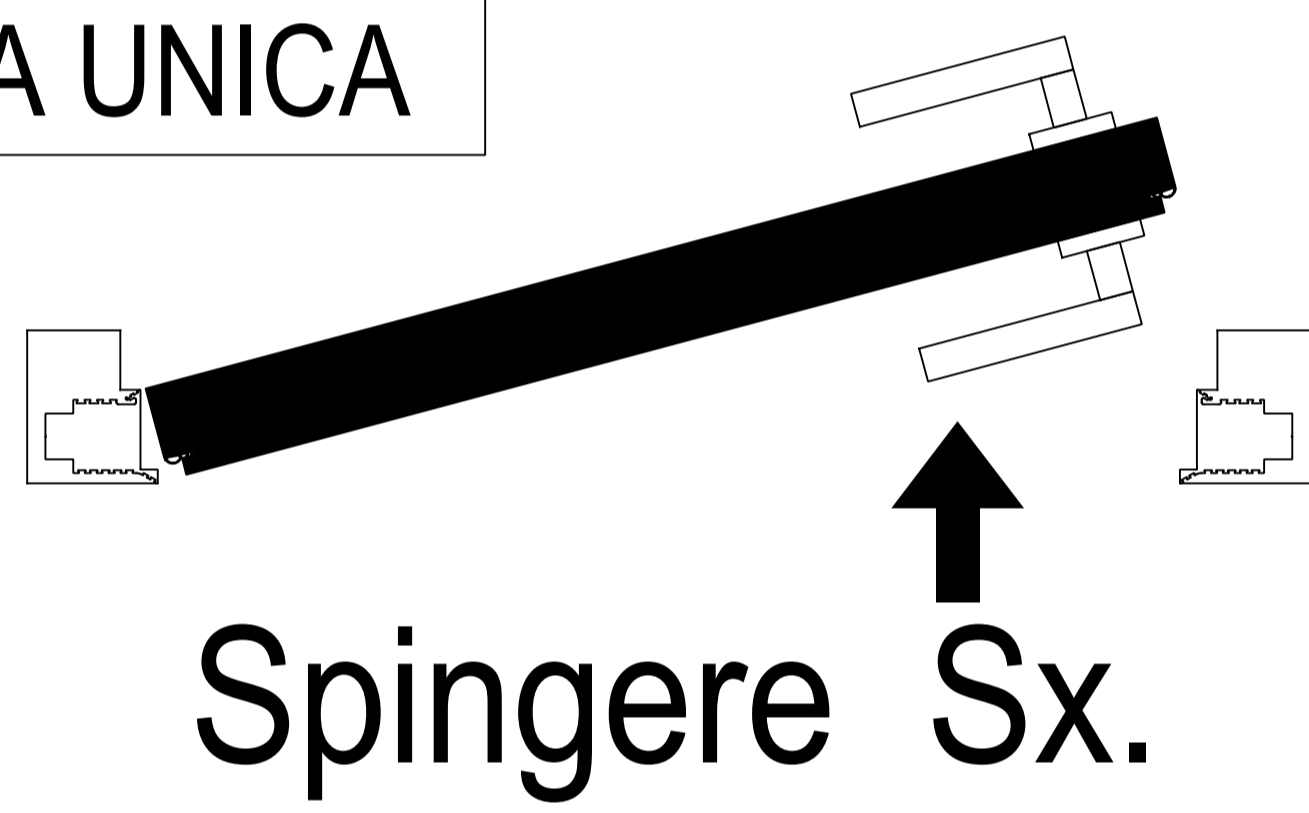


APERTURA ANTA DOPPIA

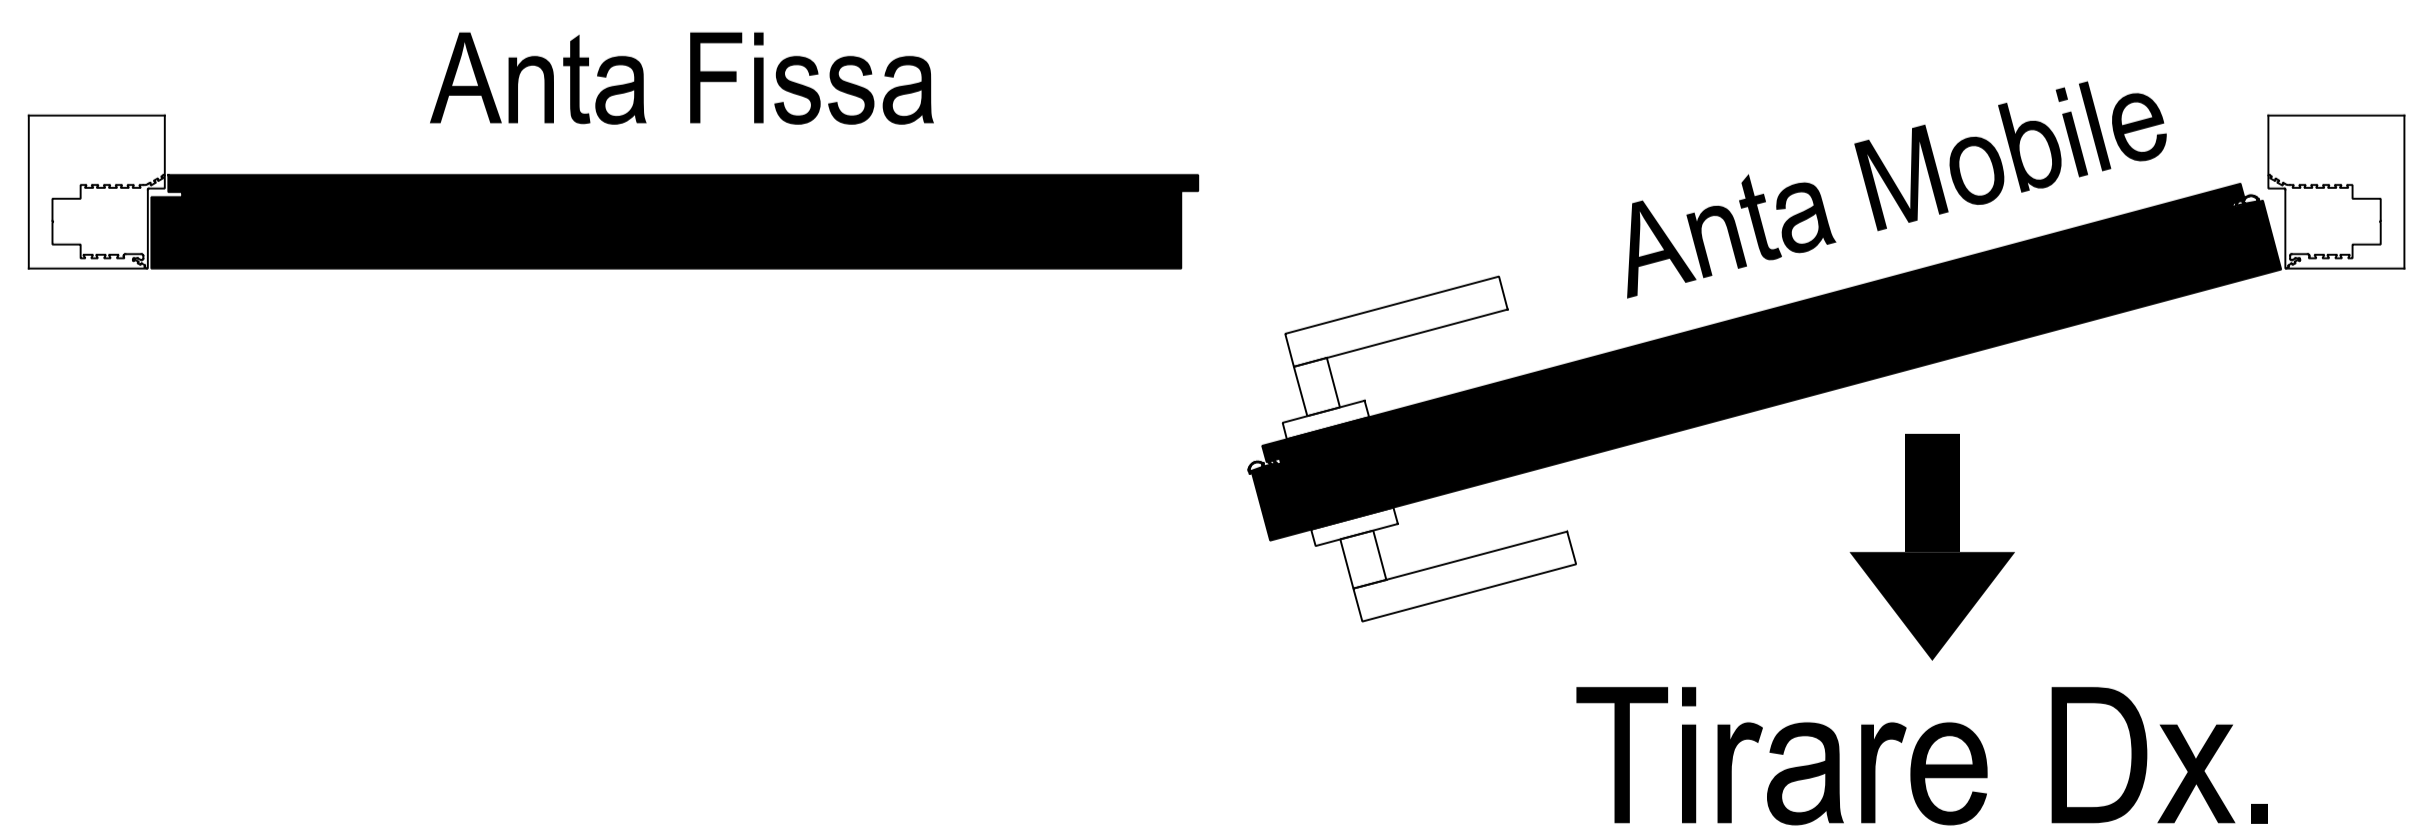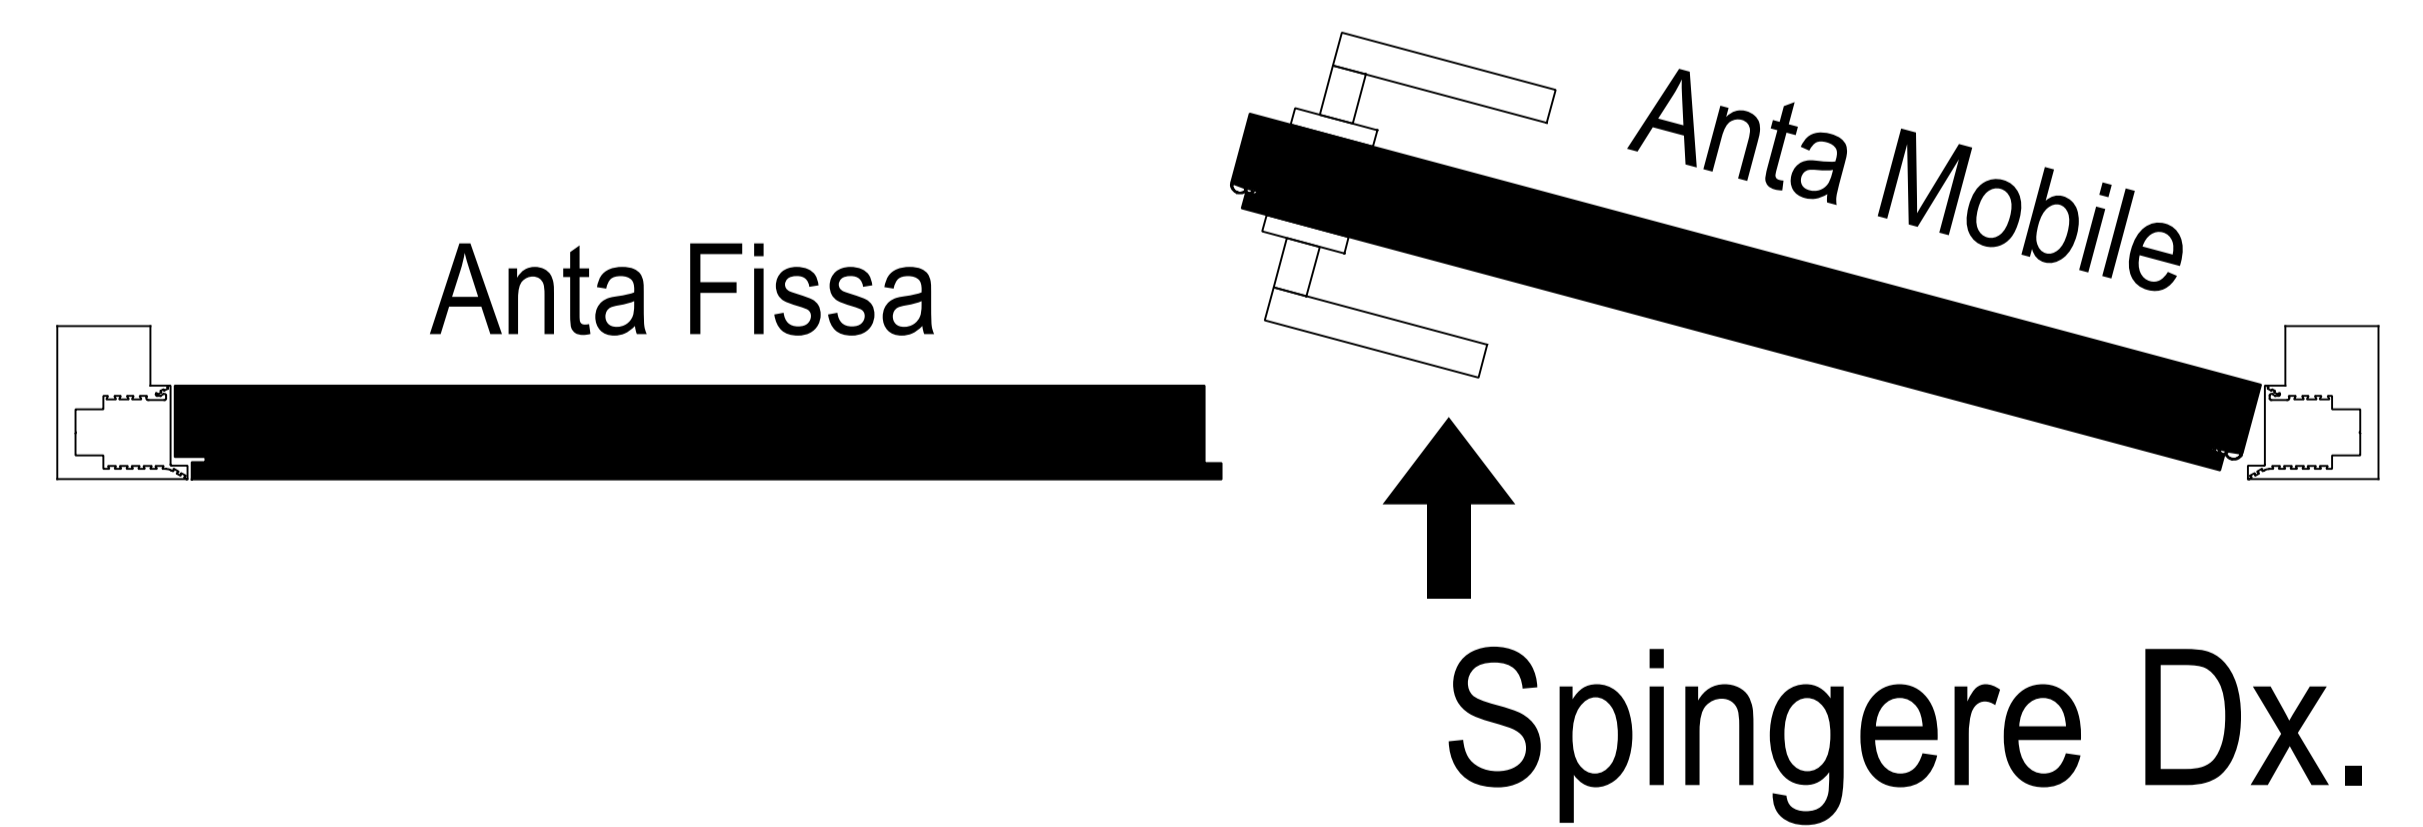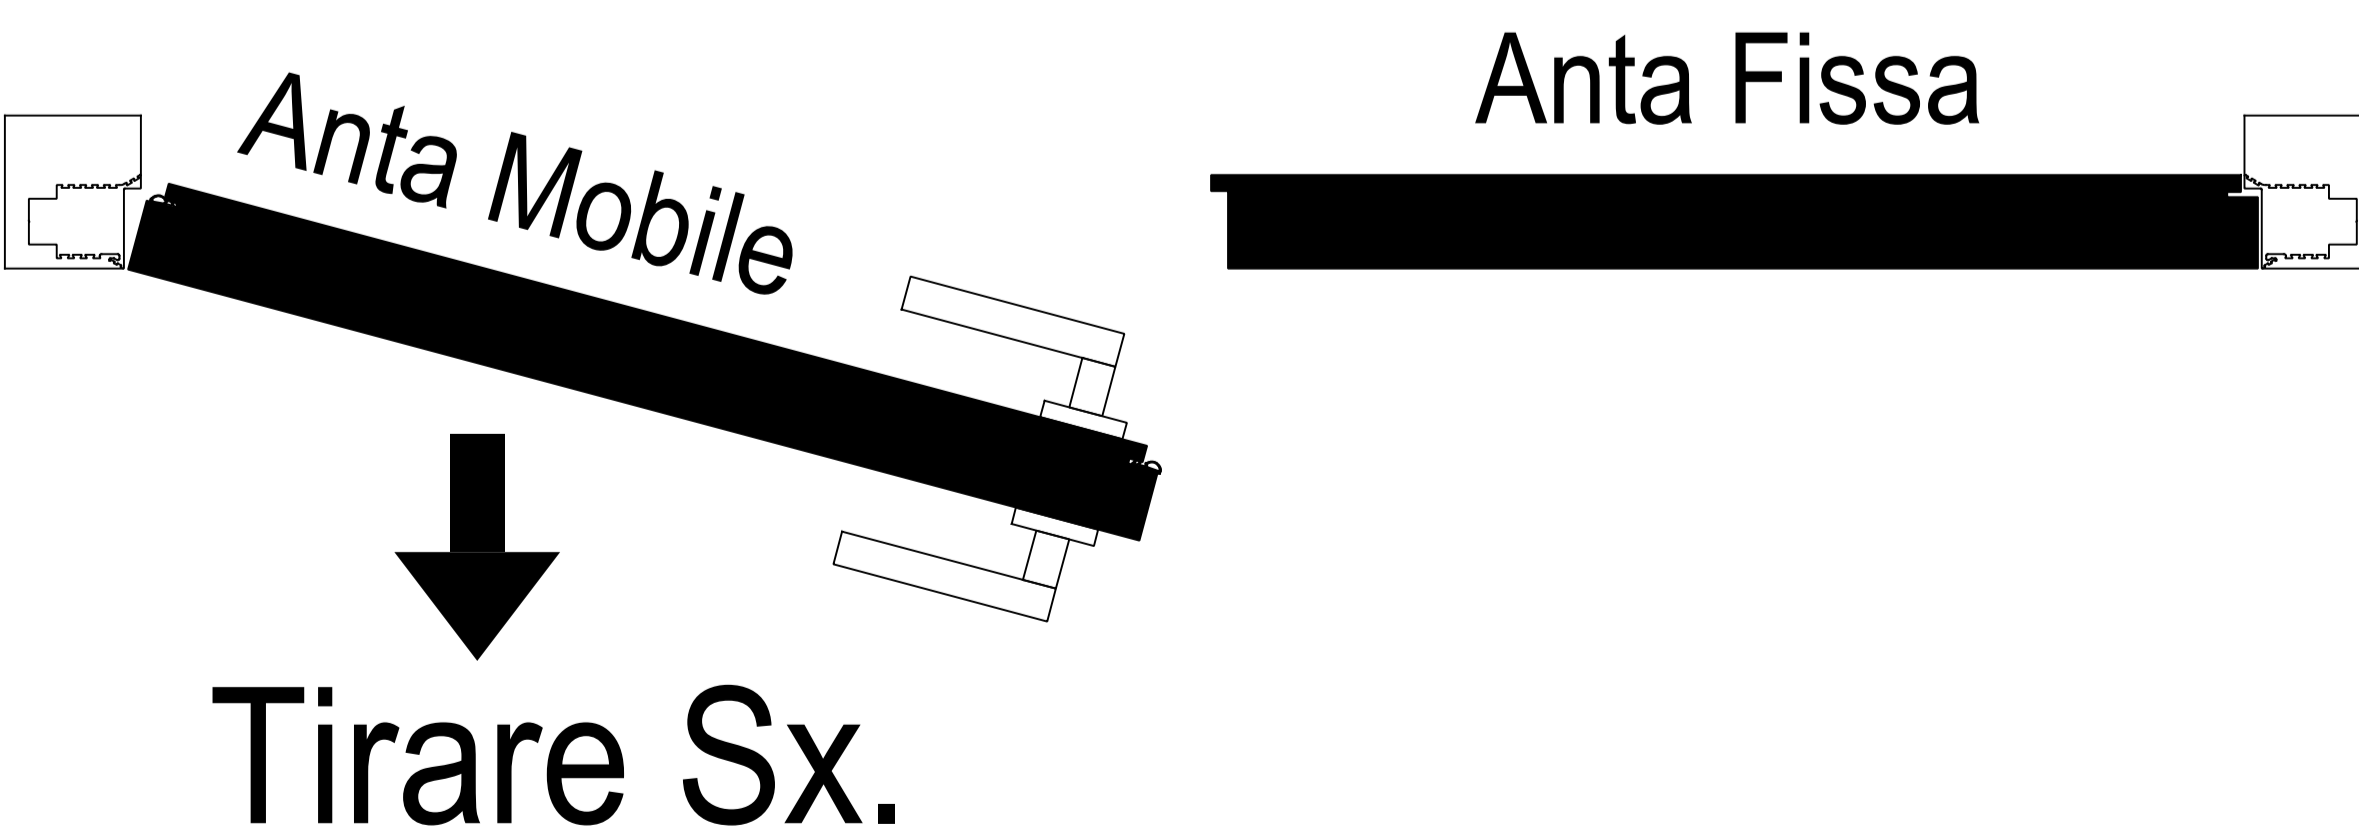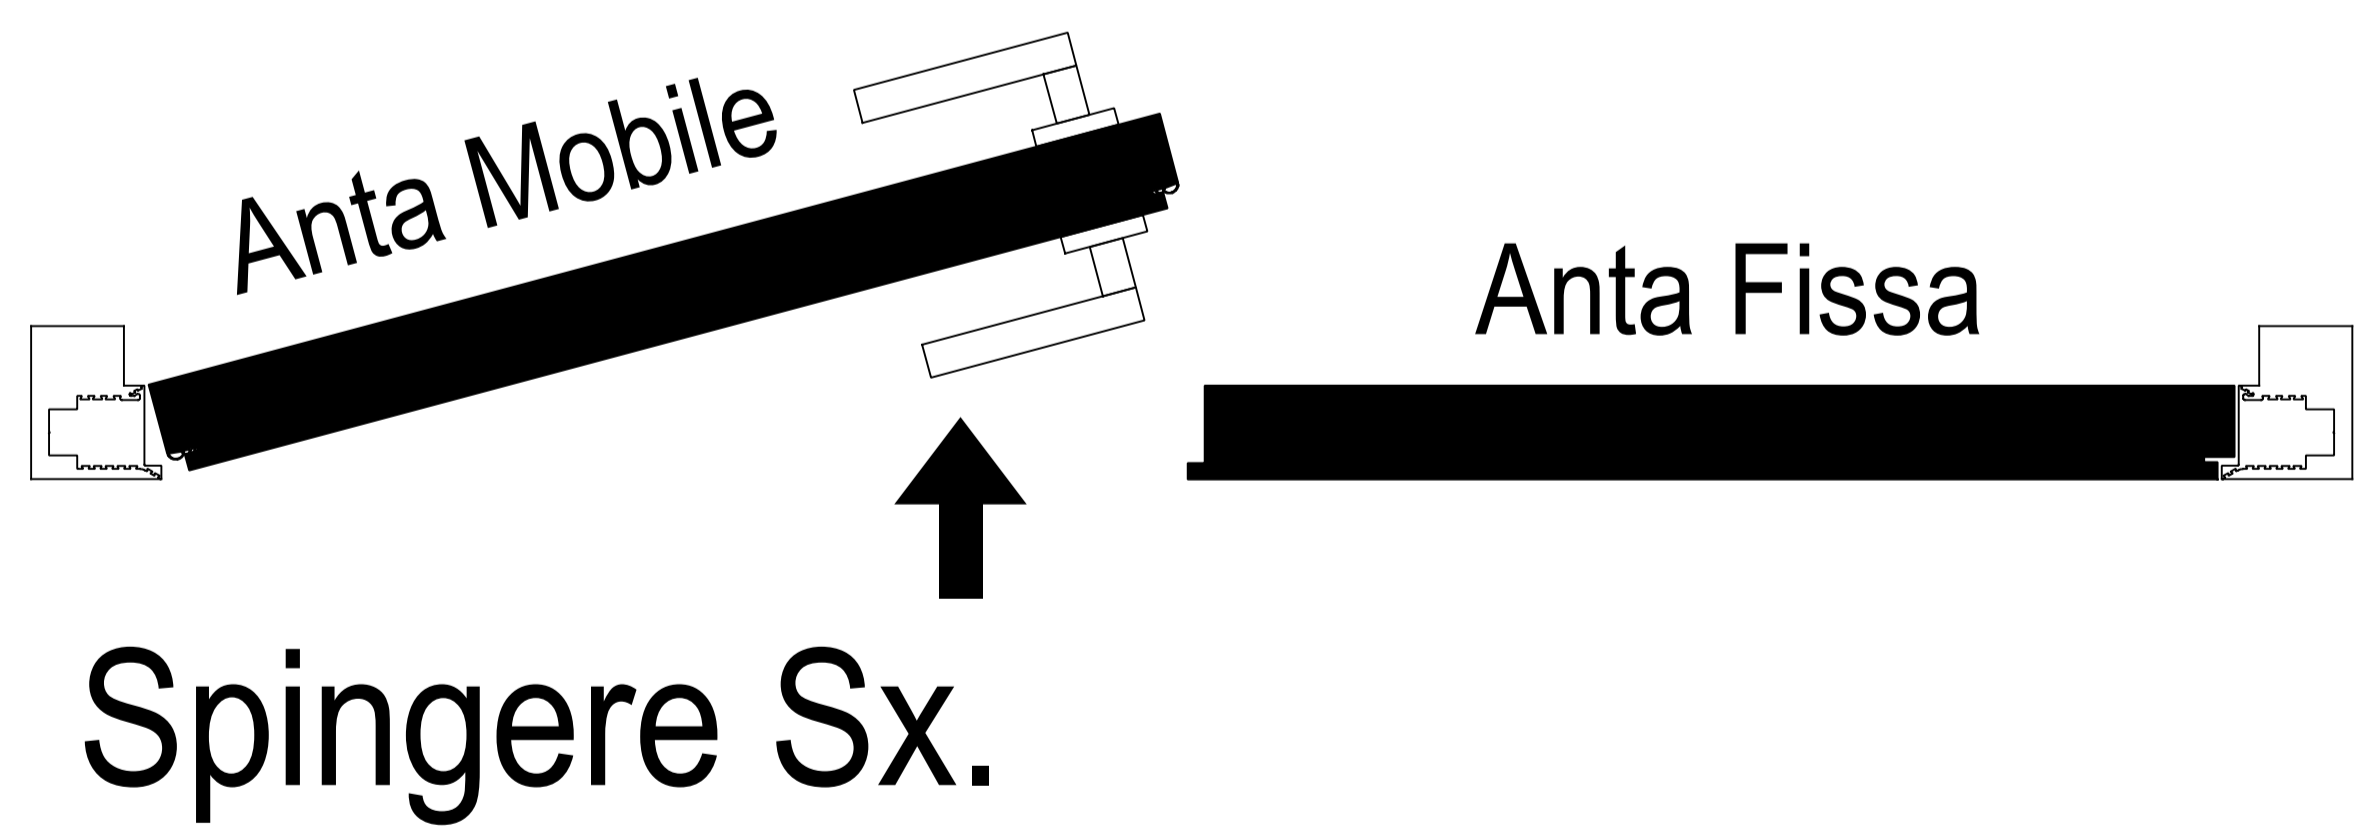


MONTAGGIO IN PARETI DI LATERIZIO

SEZIONE ORIZZONTALE ANTA UNICA

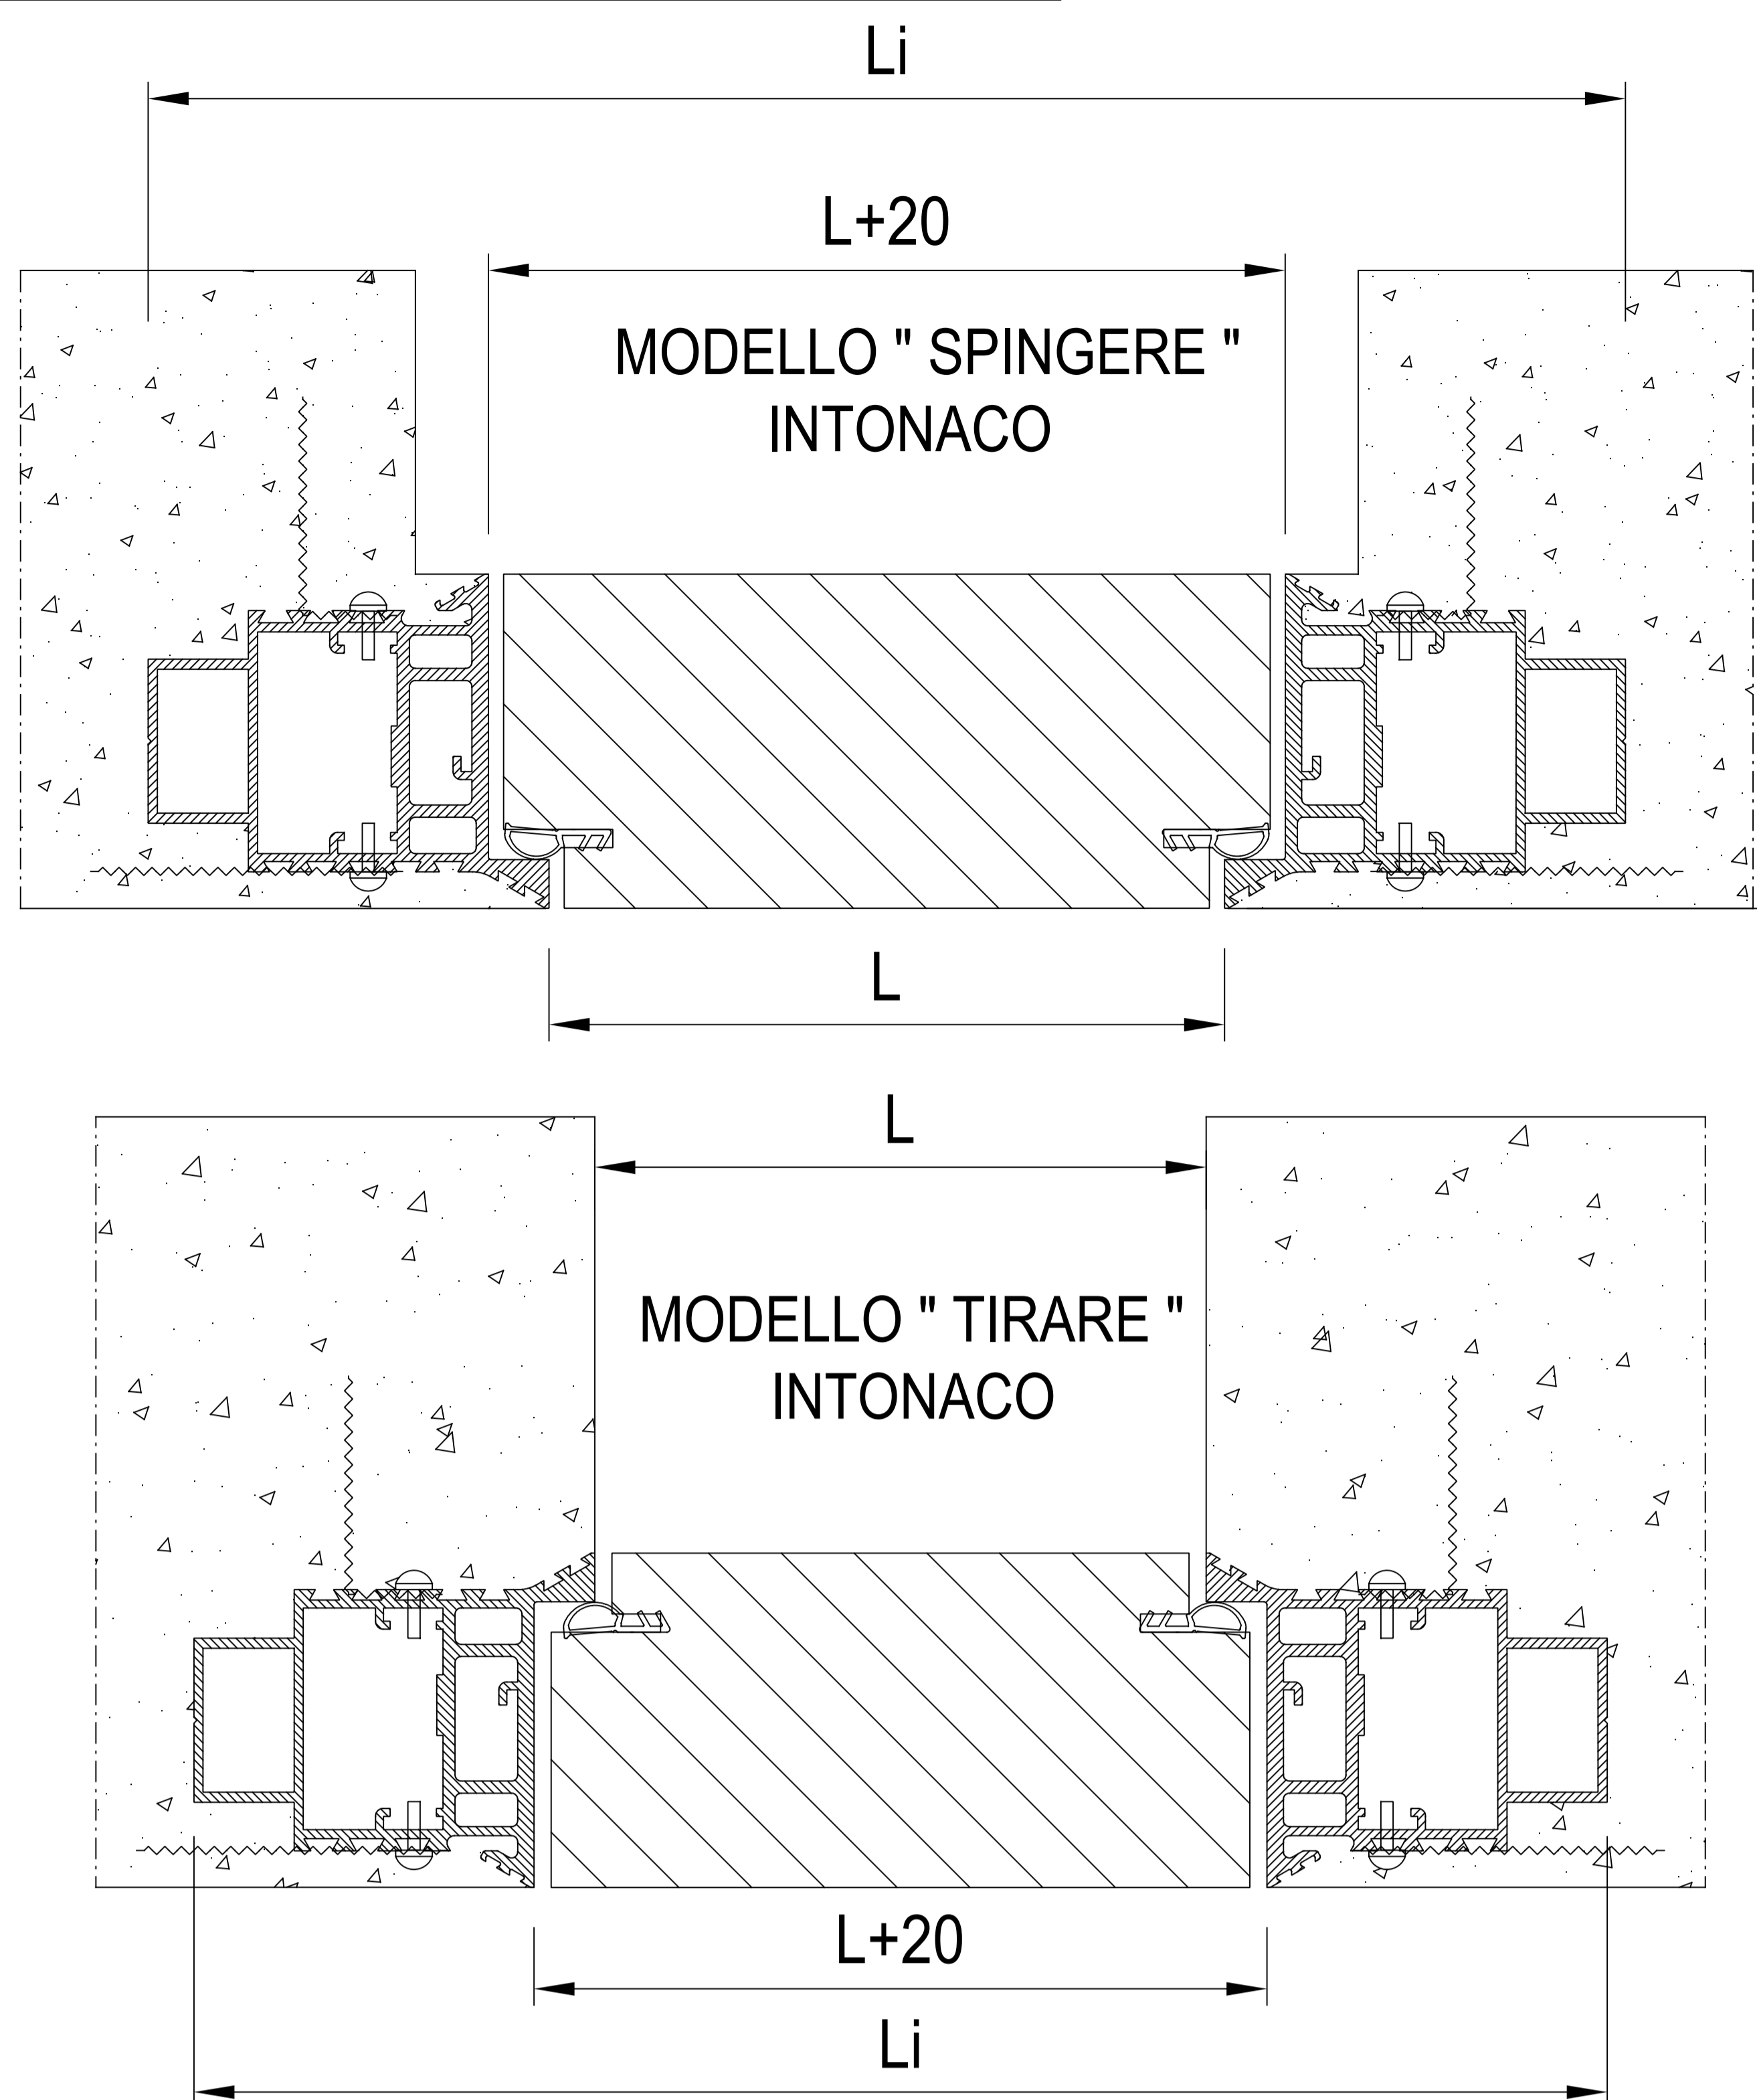

SEZIONE VERTICALE

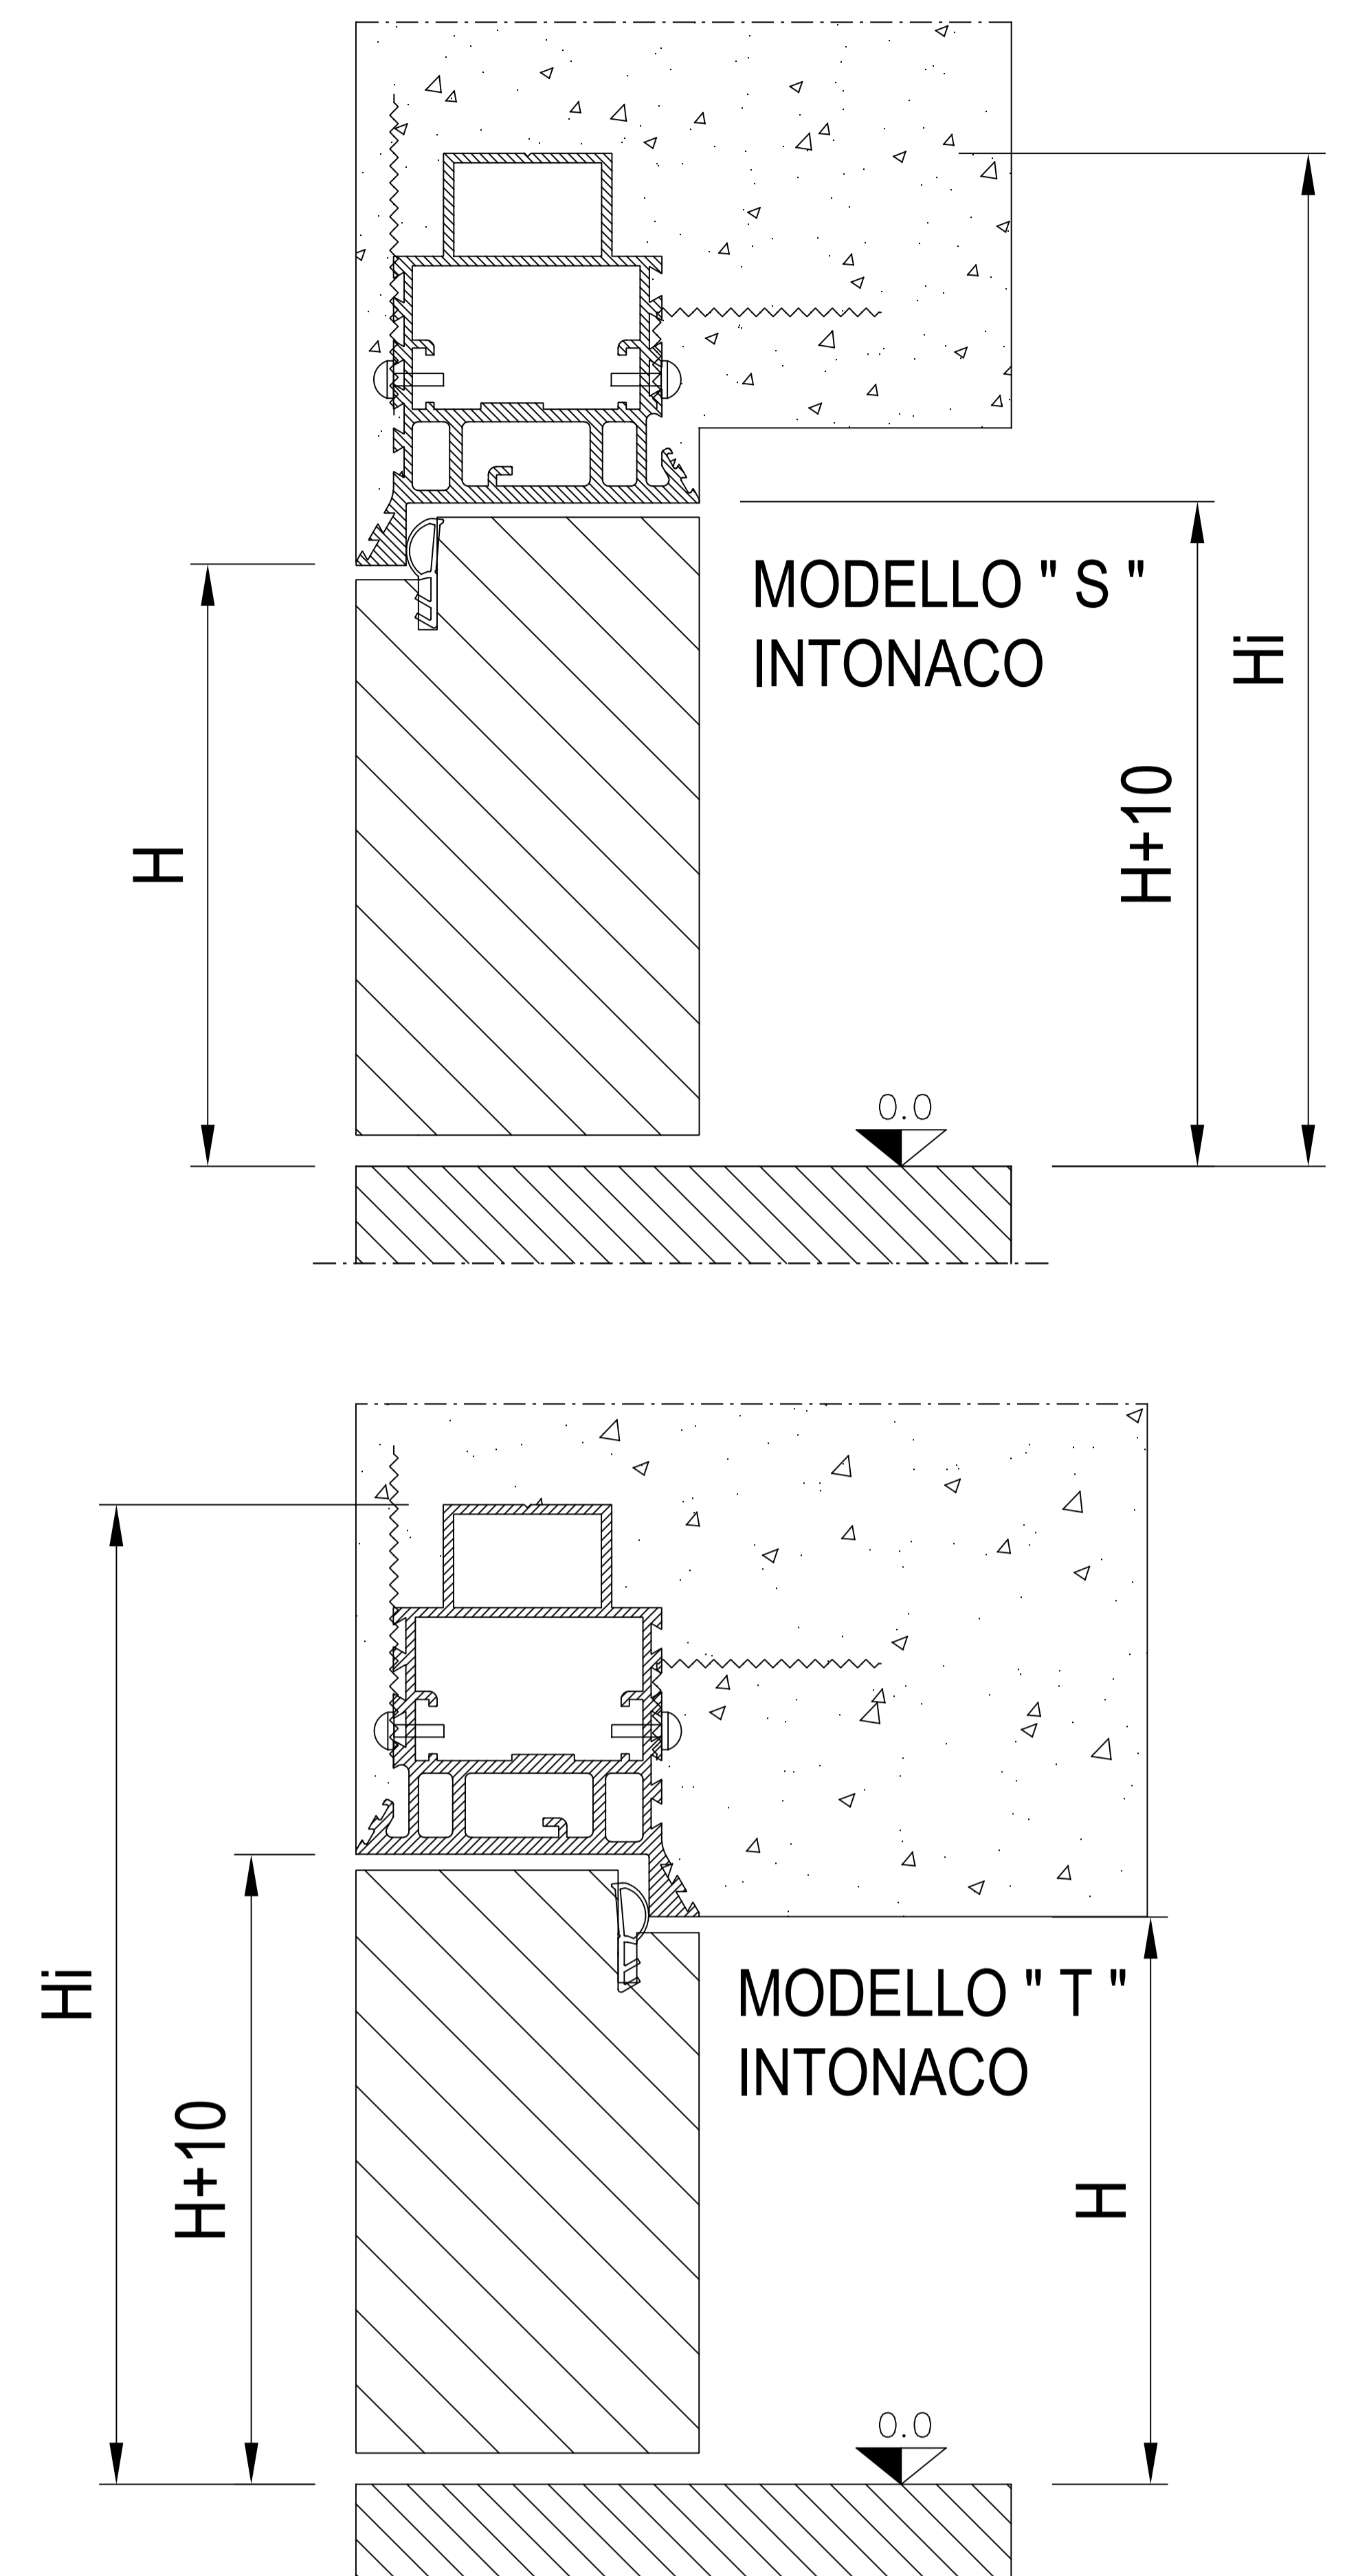

SEZIONE ORIZZONTALE ANTA DOPPIA

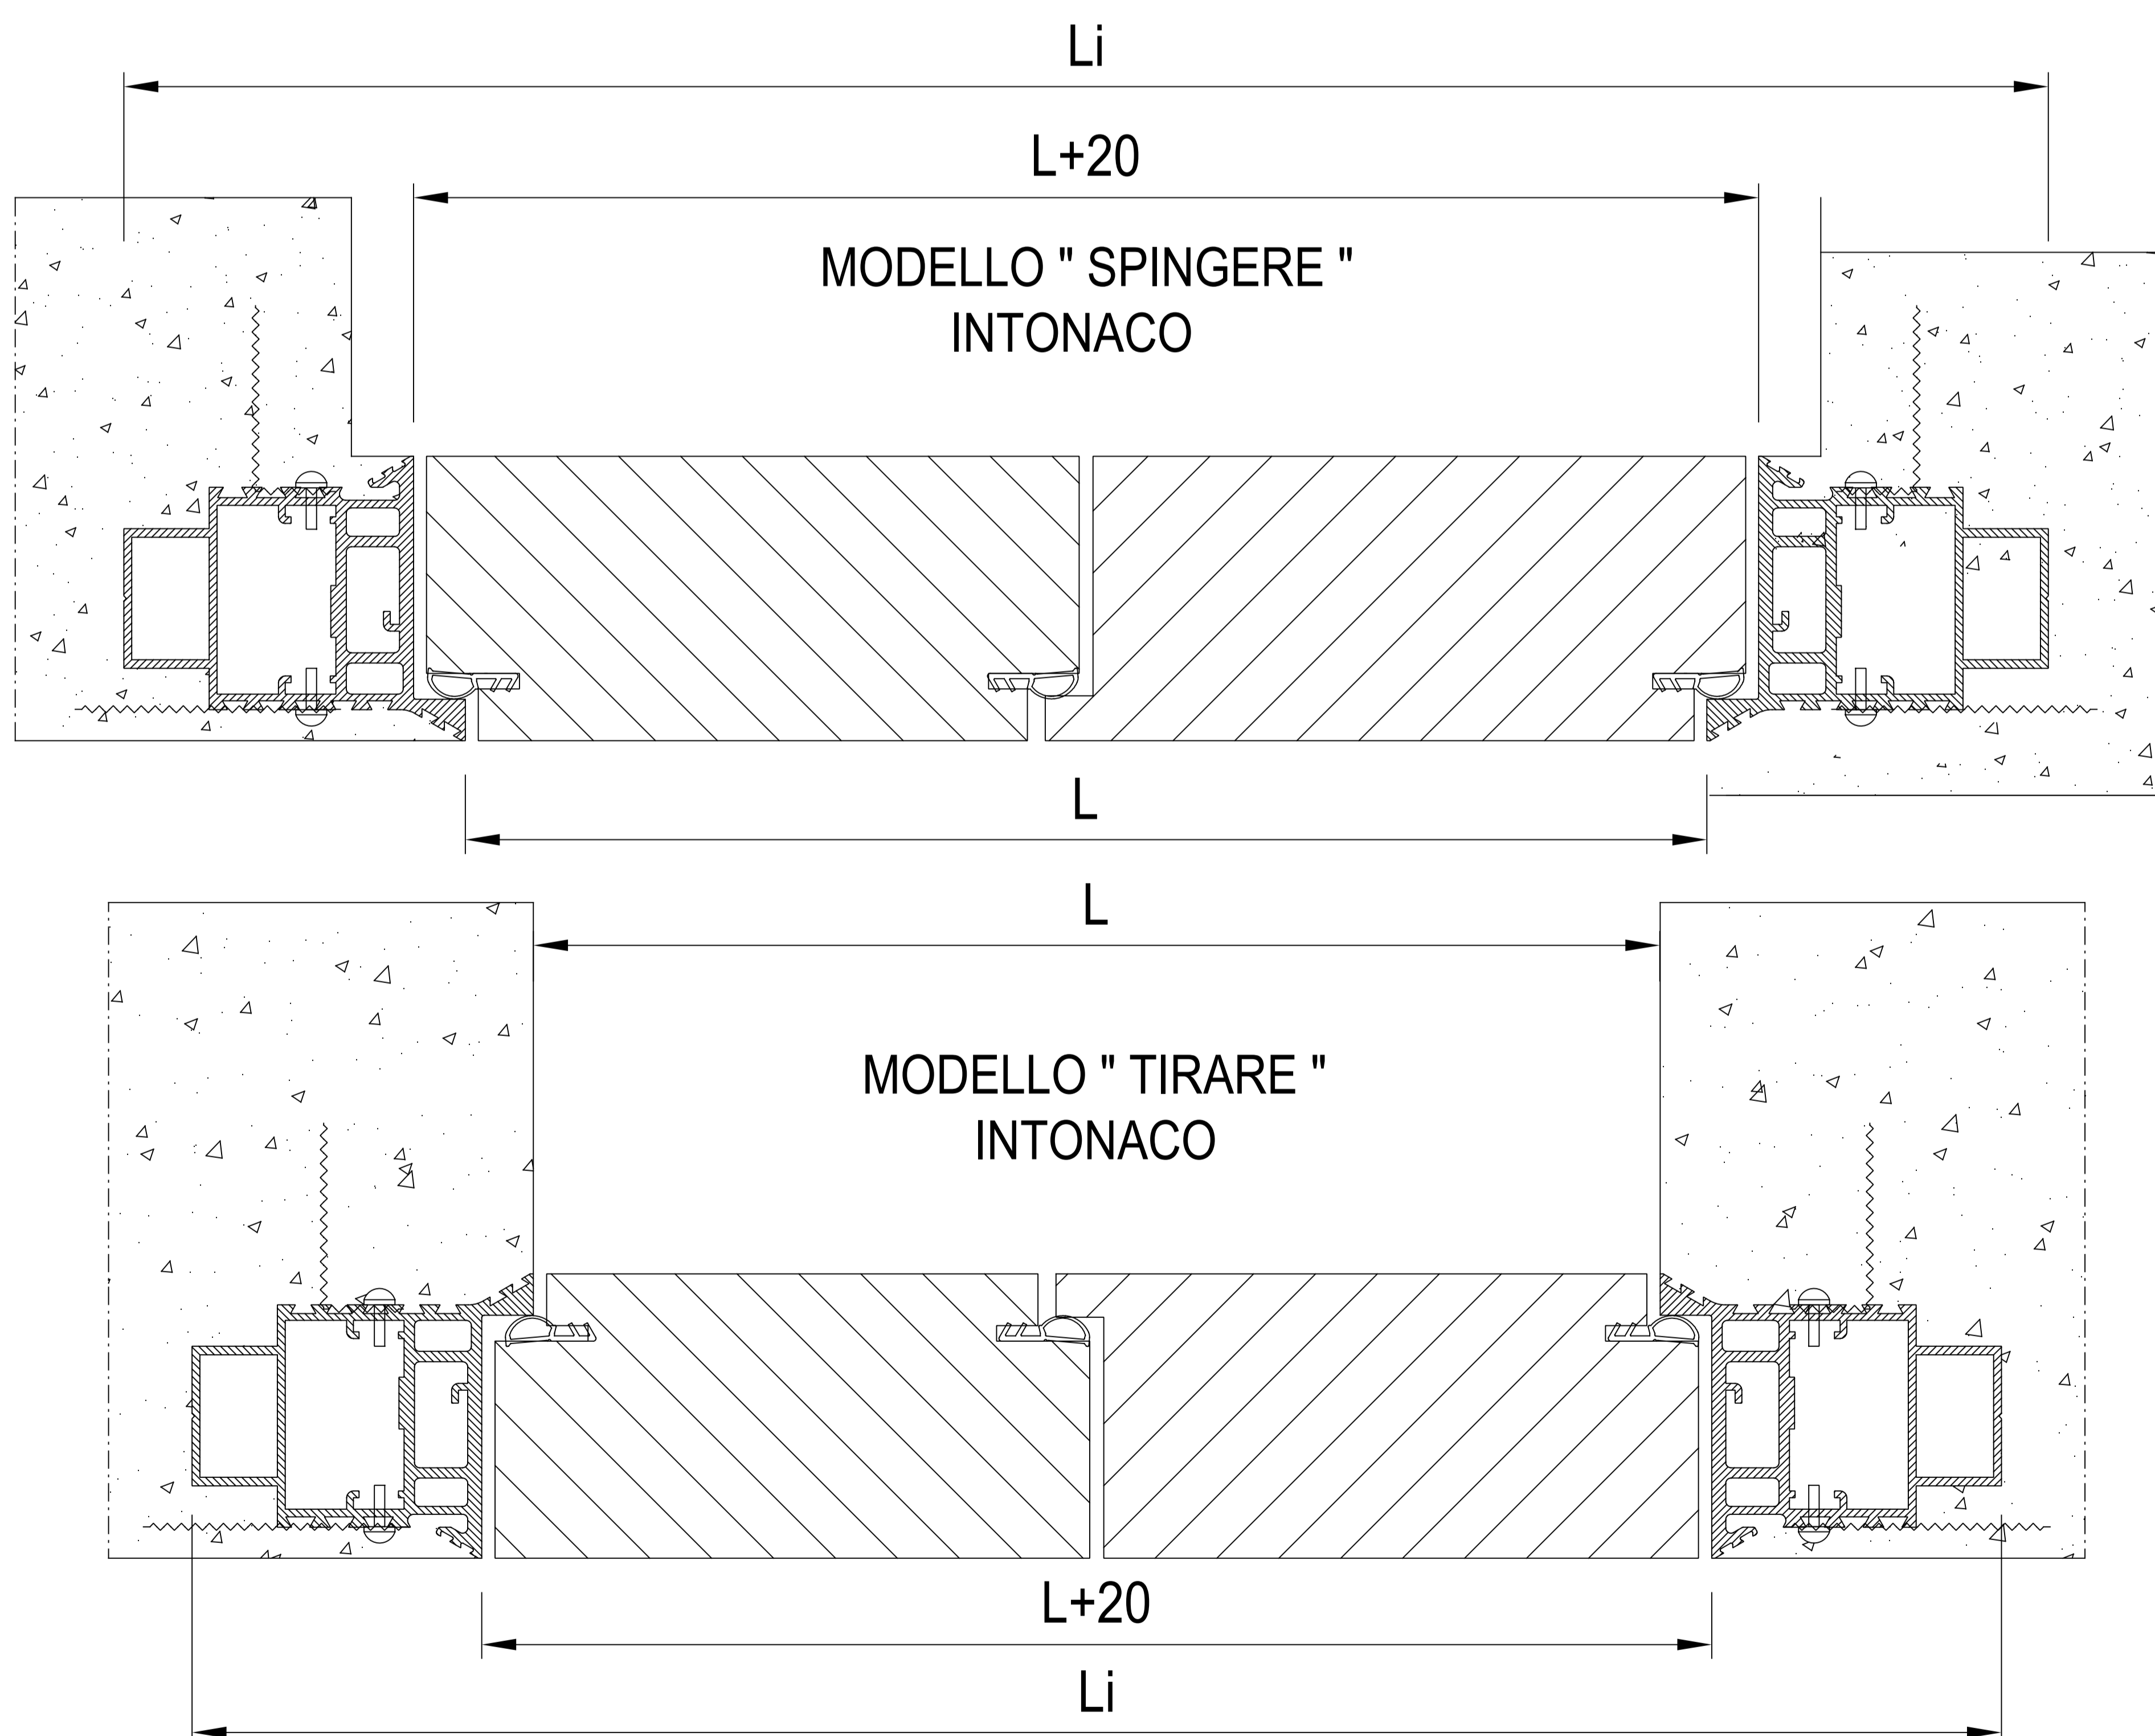


TABELLA MISURE ANTA UNICA

LARGHEZZA mm L	ALTEZZA mm H	INGOMBRO in LARGHEZZA mm Li	INGOMBRO in ALTEZZA mm Hi
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 750 a 950	da 1875 a 2175
	da 2101 a 2399		da 2176 a 2474
	da 2400 a 2700		da 2475 a 2775
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	da 951 a 1150	da 1875 a 2175
	da 2101 a 2399		da 2176 a 2474
	da 2400 a 2700		da 2475 a 2775

TABELLA MISURE ANTA DOPPIA


LARGHEZZA mm L	ALTEZZA mm H	INGOMBRO in LARGHEZZA mm Li	INGOMBRO in ALTEZZA mm Hi
da 1200 a 1600	da 1800 a 2100	da 1350 a 1750	da 1875 a 2175
	da 2101 a 2399		da 2176 a 2474
	da 2400 a 2700		da 2475 a 2775
da 1601 a 1800	da 1800 a 2100	da 1751 a 1950	da 1875 a 2175
	da 2101 a 2399		da 2176 a 2474
	da 2400 a 2700		da 2475 a 2775

PARETI DI LATERIZIO

1

Realizzare il vano per accogliere il telaio secondo le indicazioni della pagina precedente.
Creare gli appoggi per telaio (a livello pavimento finito)
Realizzare dei testimoni, in modo da avere delle guide di corsa per la staggiatura dell'intonaco

Testimoni


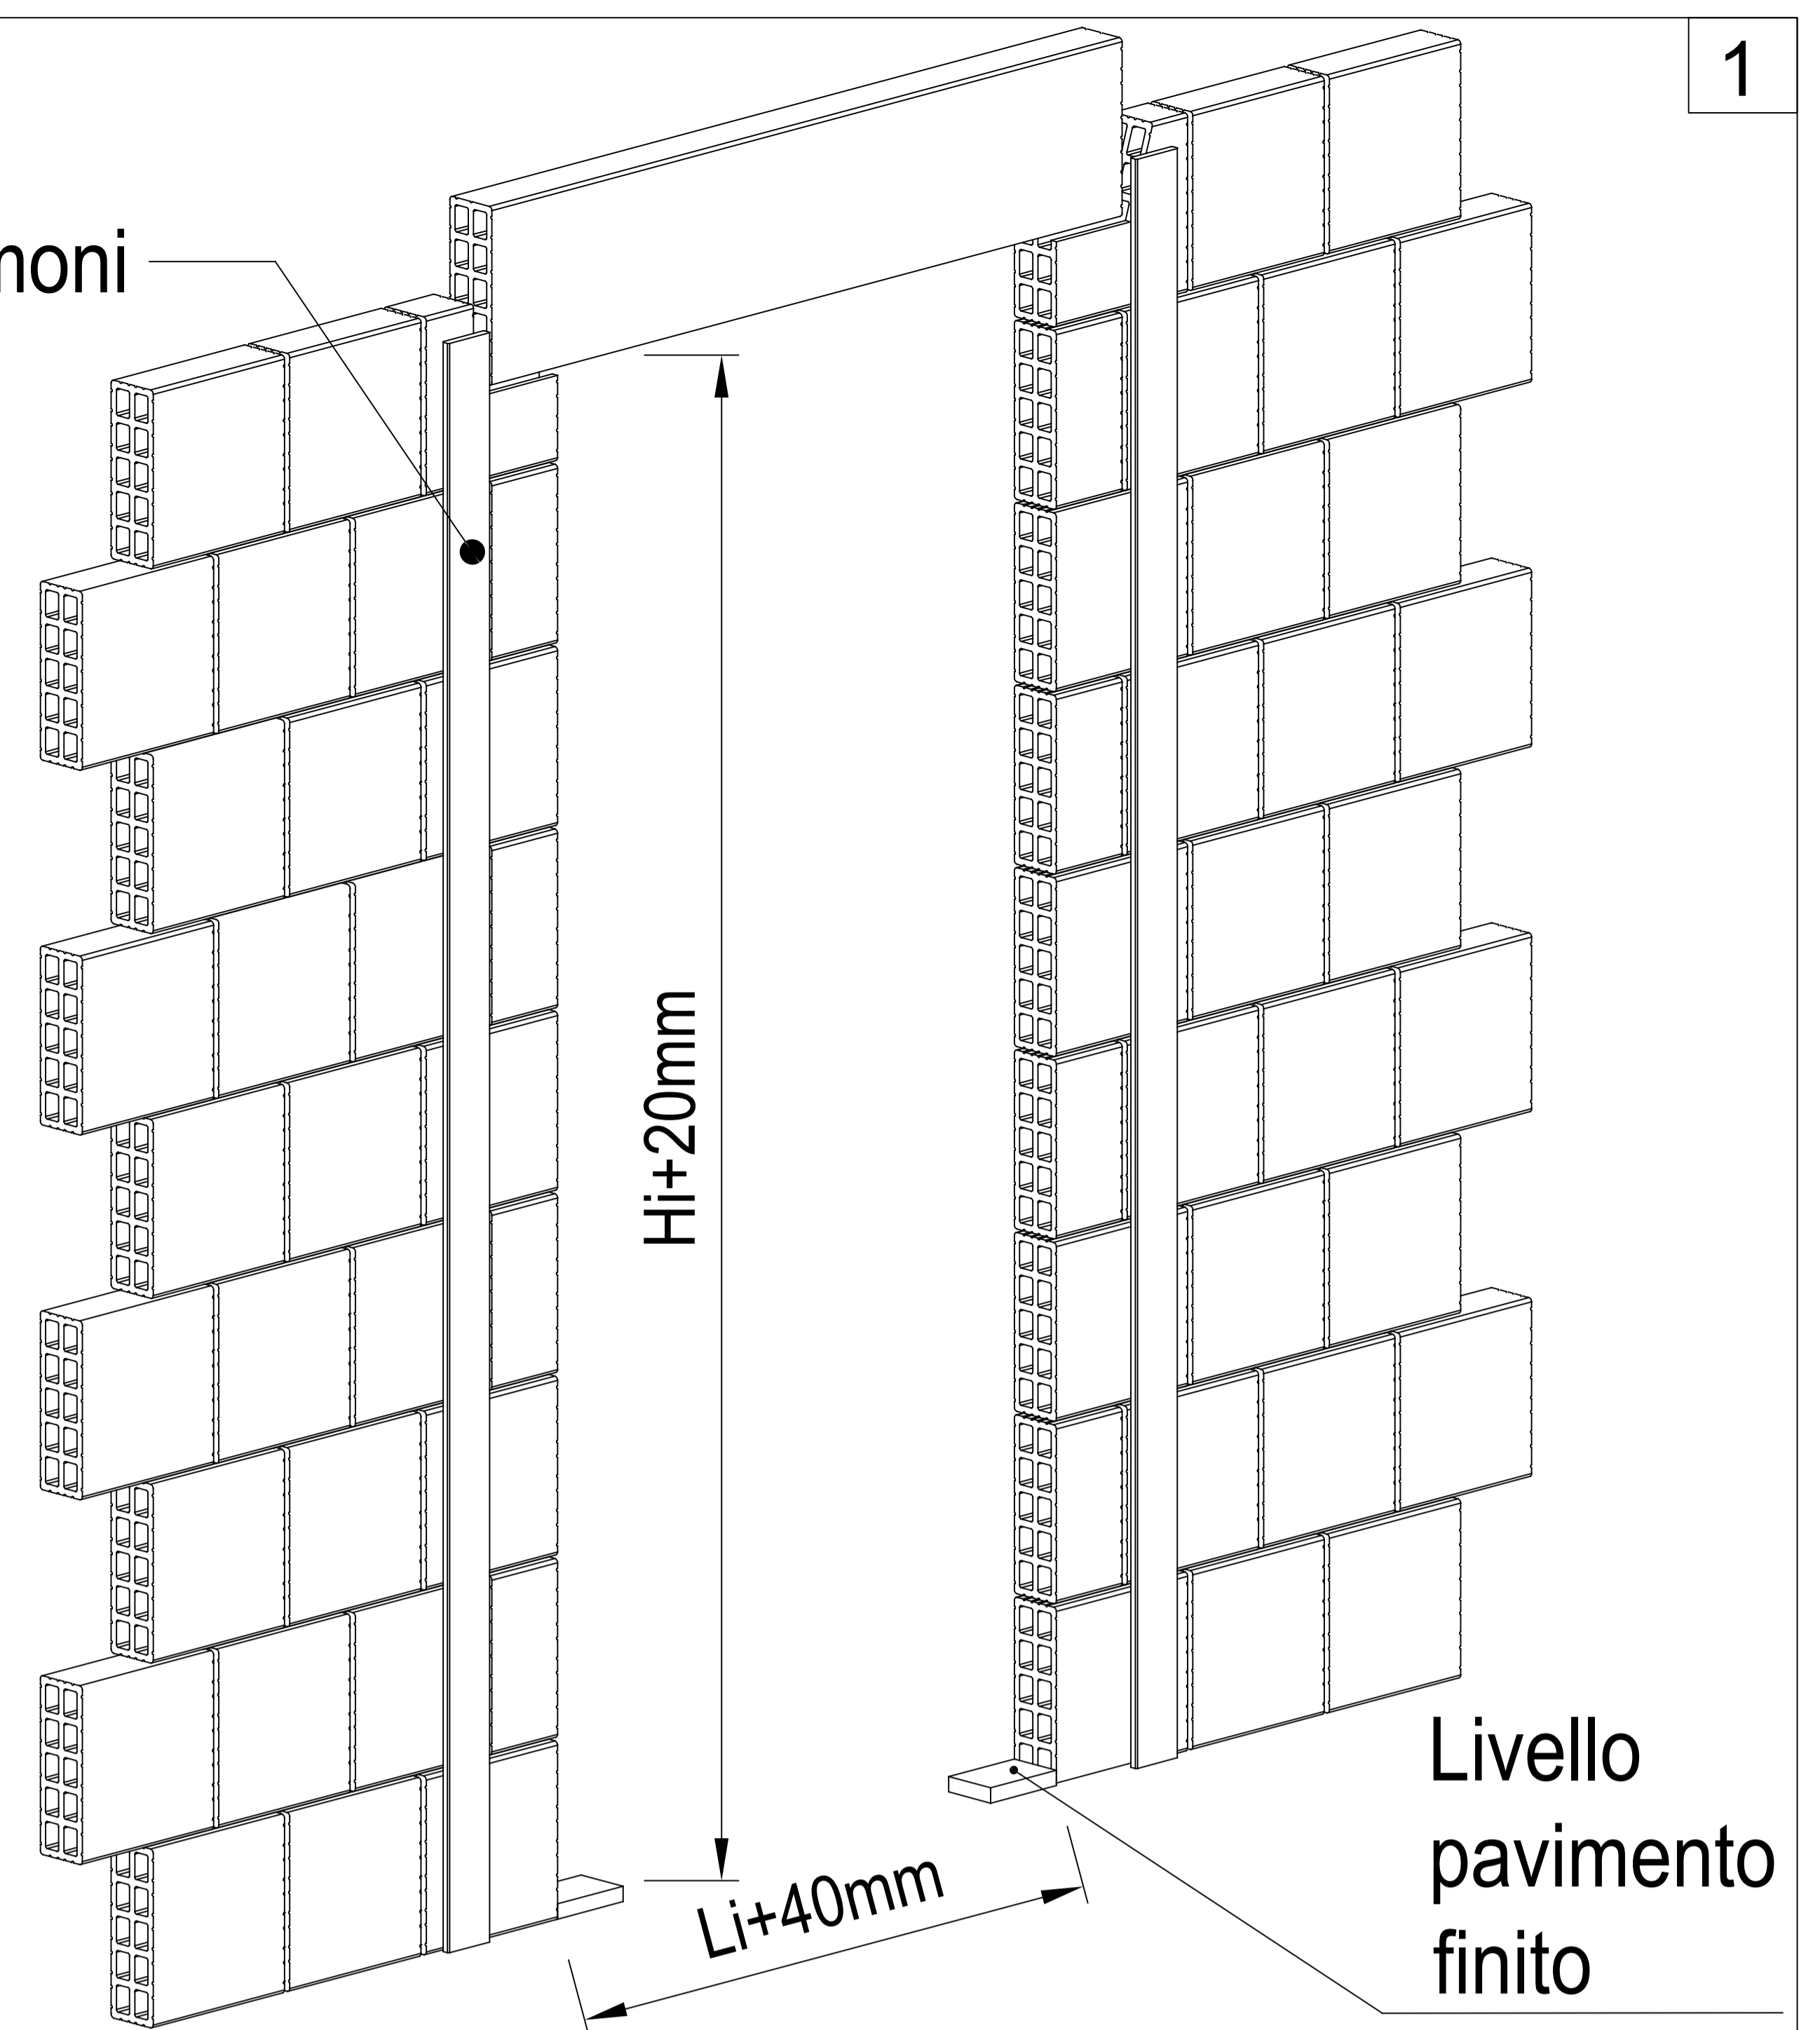


PARETI DI LATERIZIO

2

Rompere il vano in prossimità delle zanche di muratura.
Ripiegare le zanche in metallo fissate al telaio.
Posizionare il telaio assicurandosi di allineare il piombo e il piano.



ATTENZIONE: La base inferiore del telaio dovrà essere posta a filo del pavimento finito.

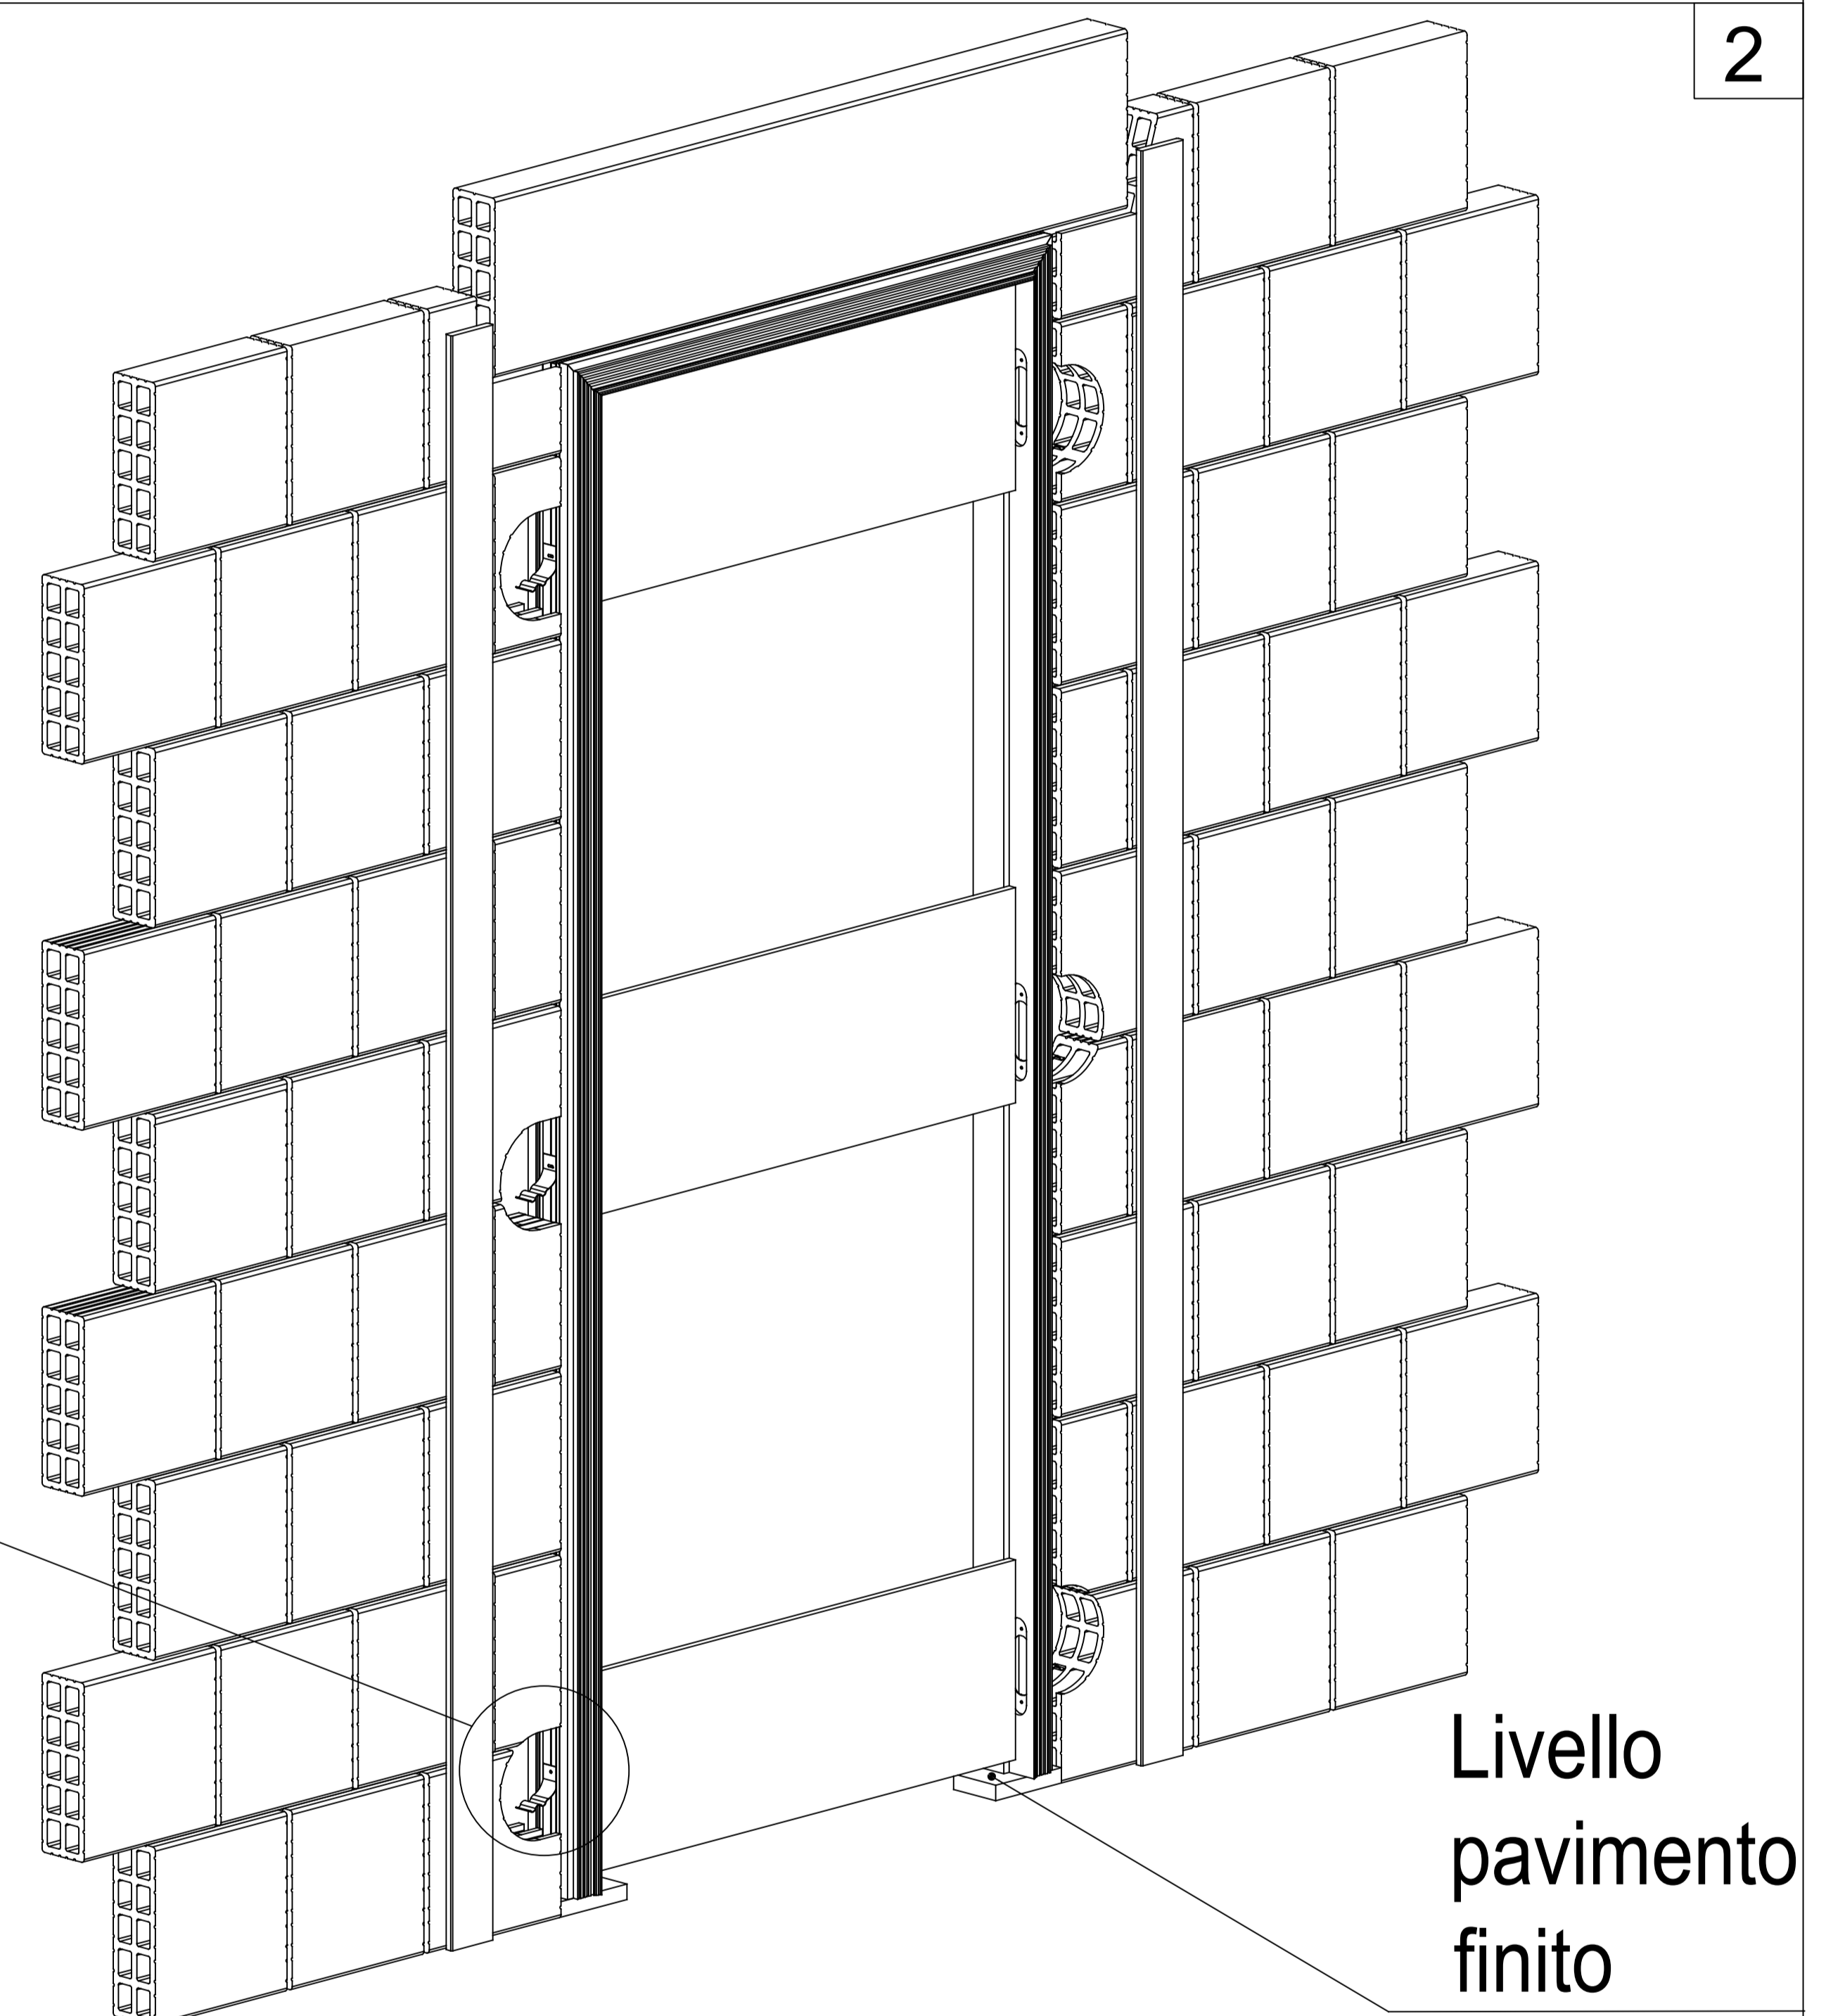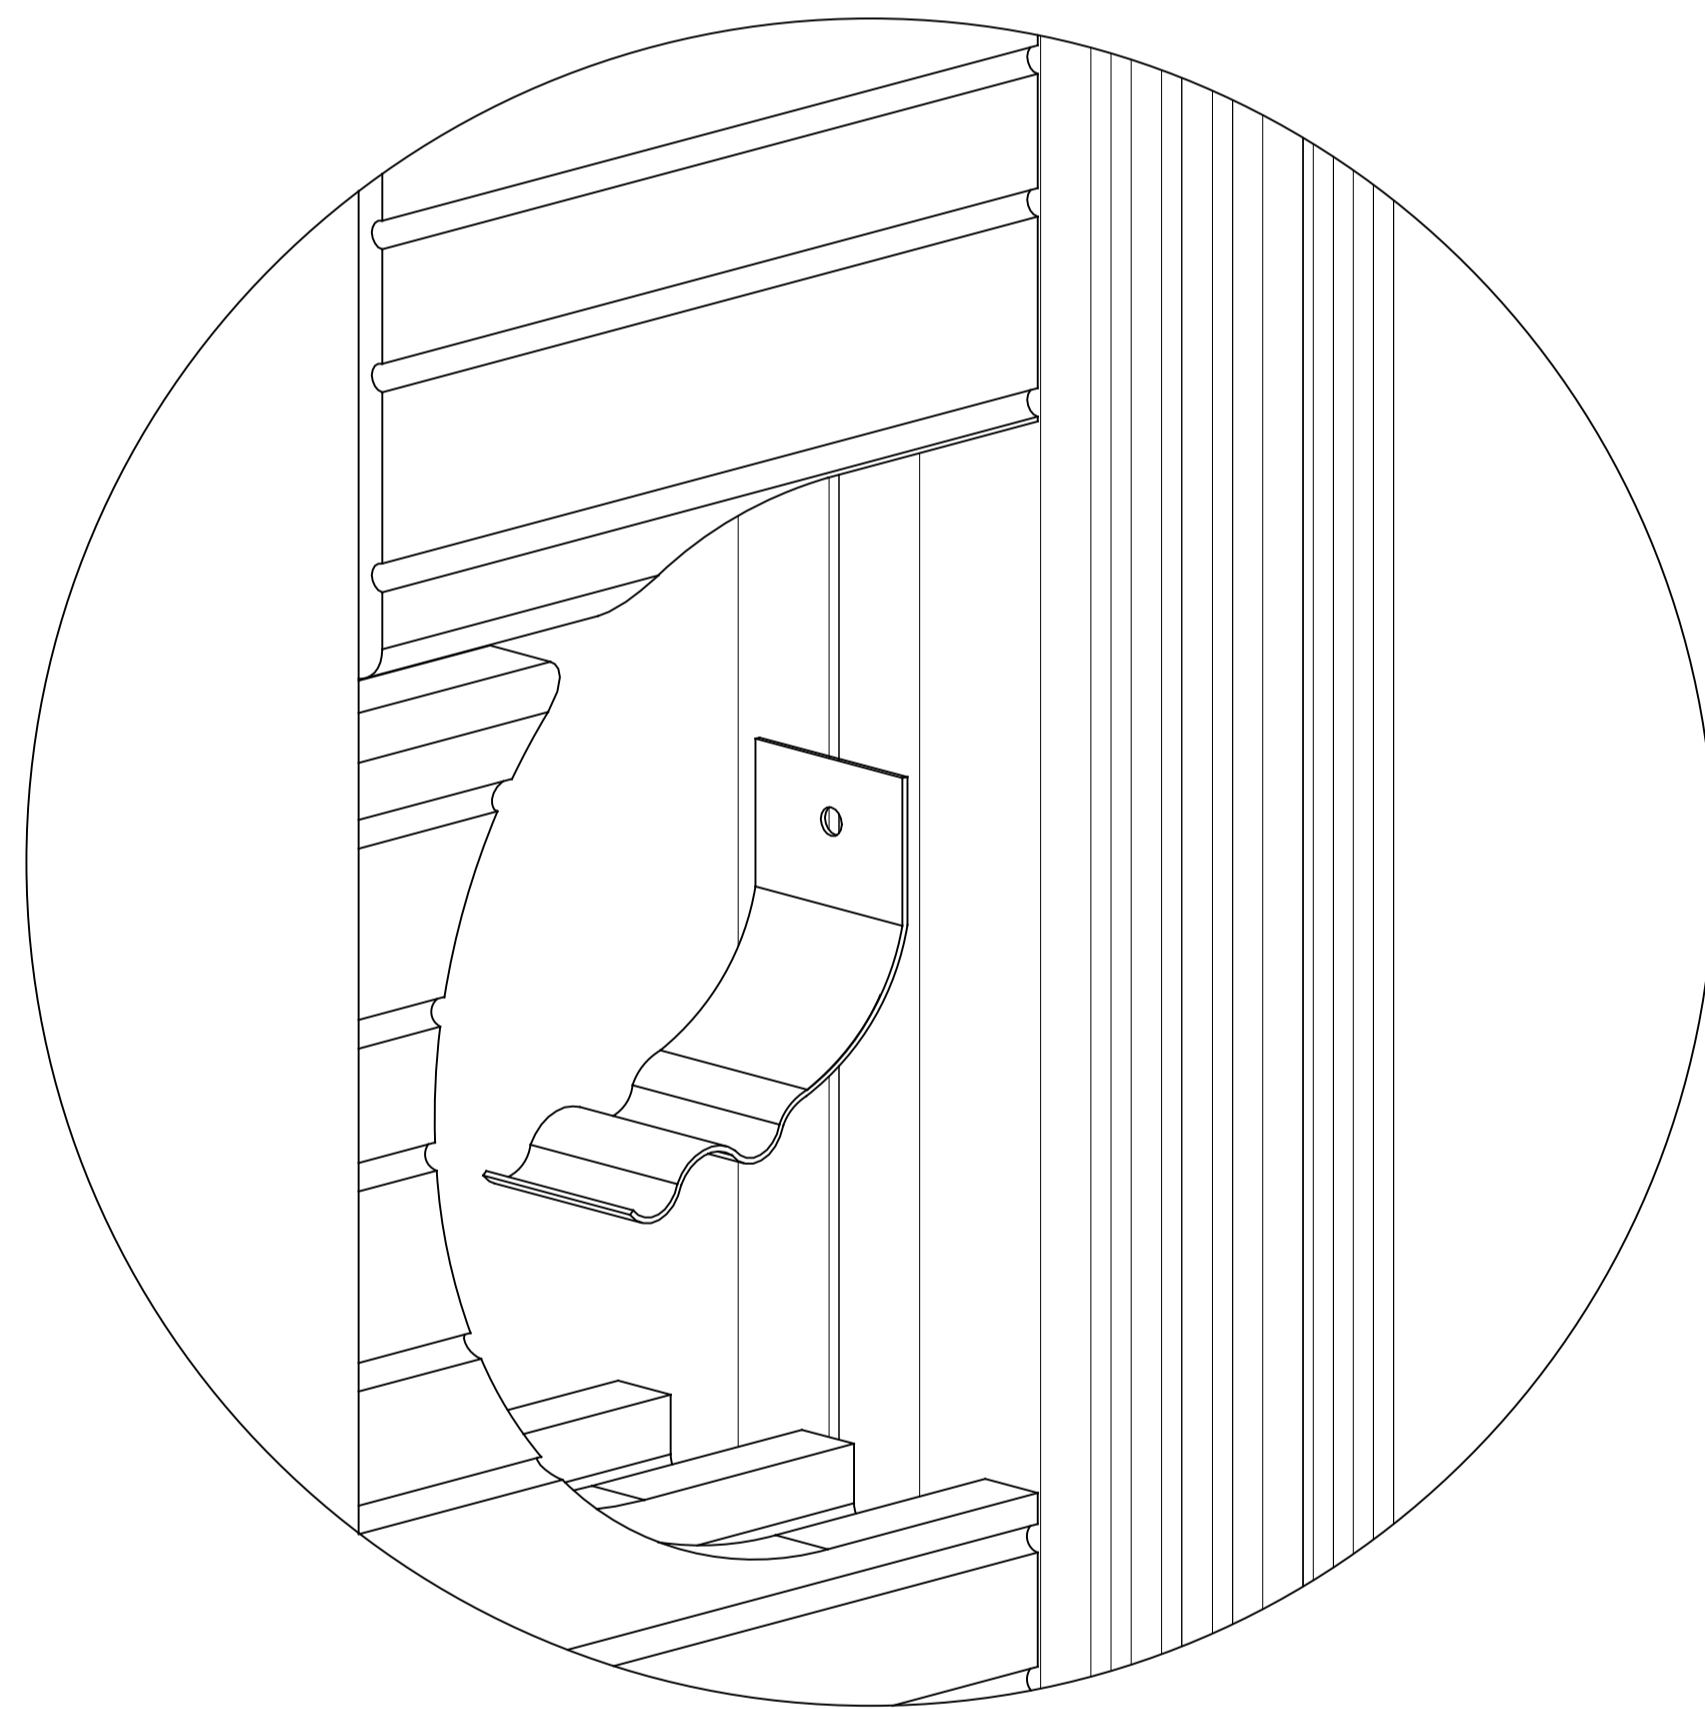

PARETI DI LATERIZIO


3

Bloccare il telaio al vano creato con molle e allineare al filo muro finito un lato del telaio. Fissare con i morsetti, ricontrollare allineamento, piombo e piano del telaio. Fermare il telaio con punti di cemento a pronta presa nelle zanche e a tratti lungo le parti perimetrali.

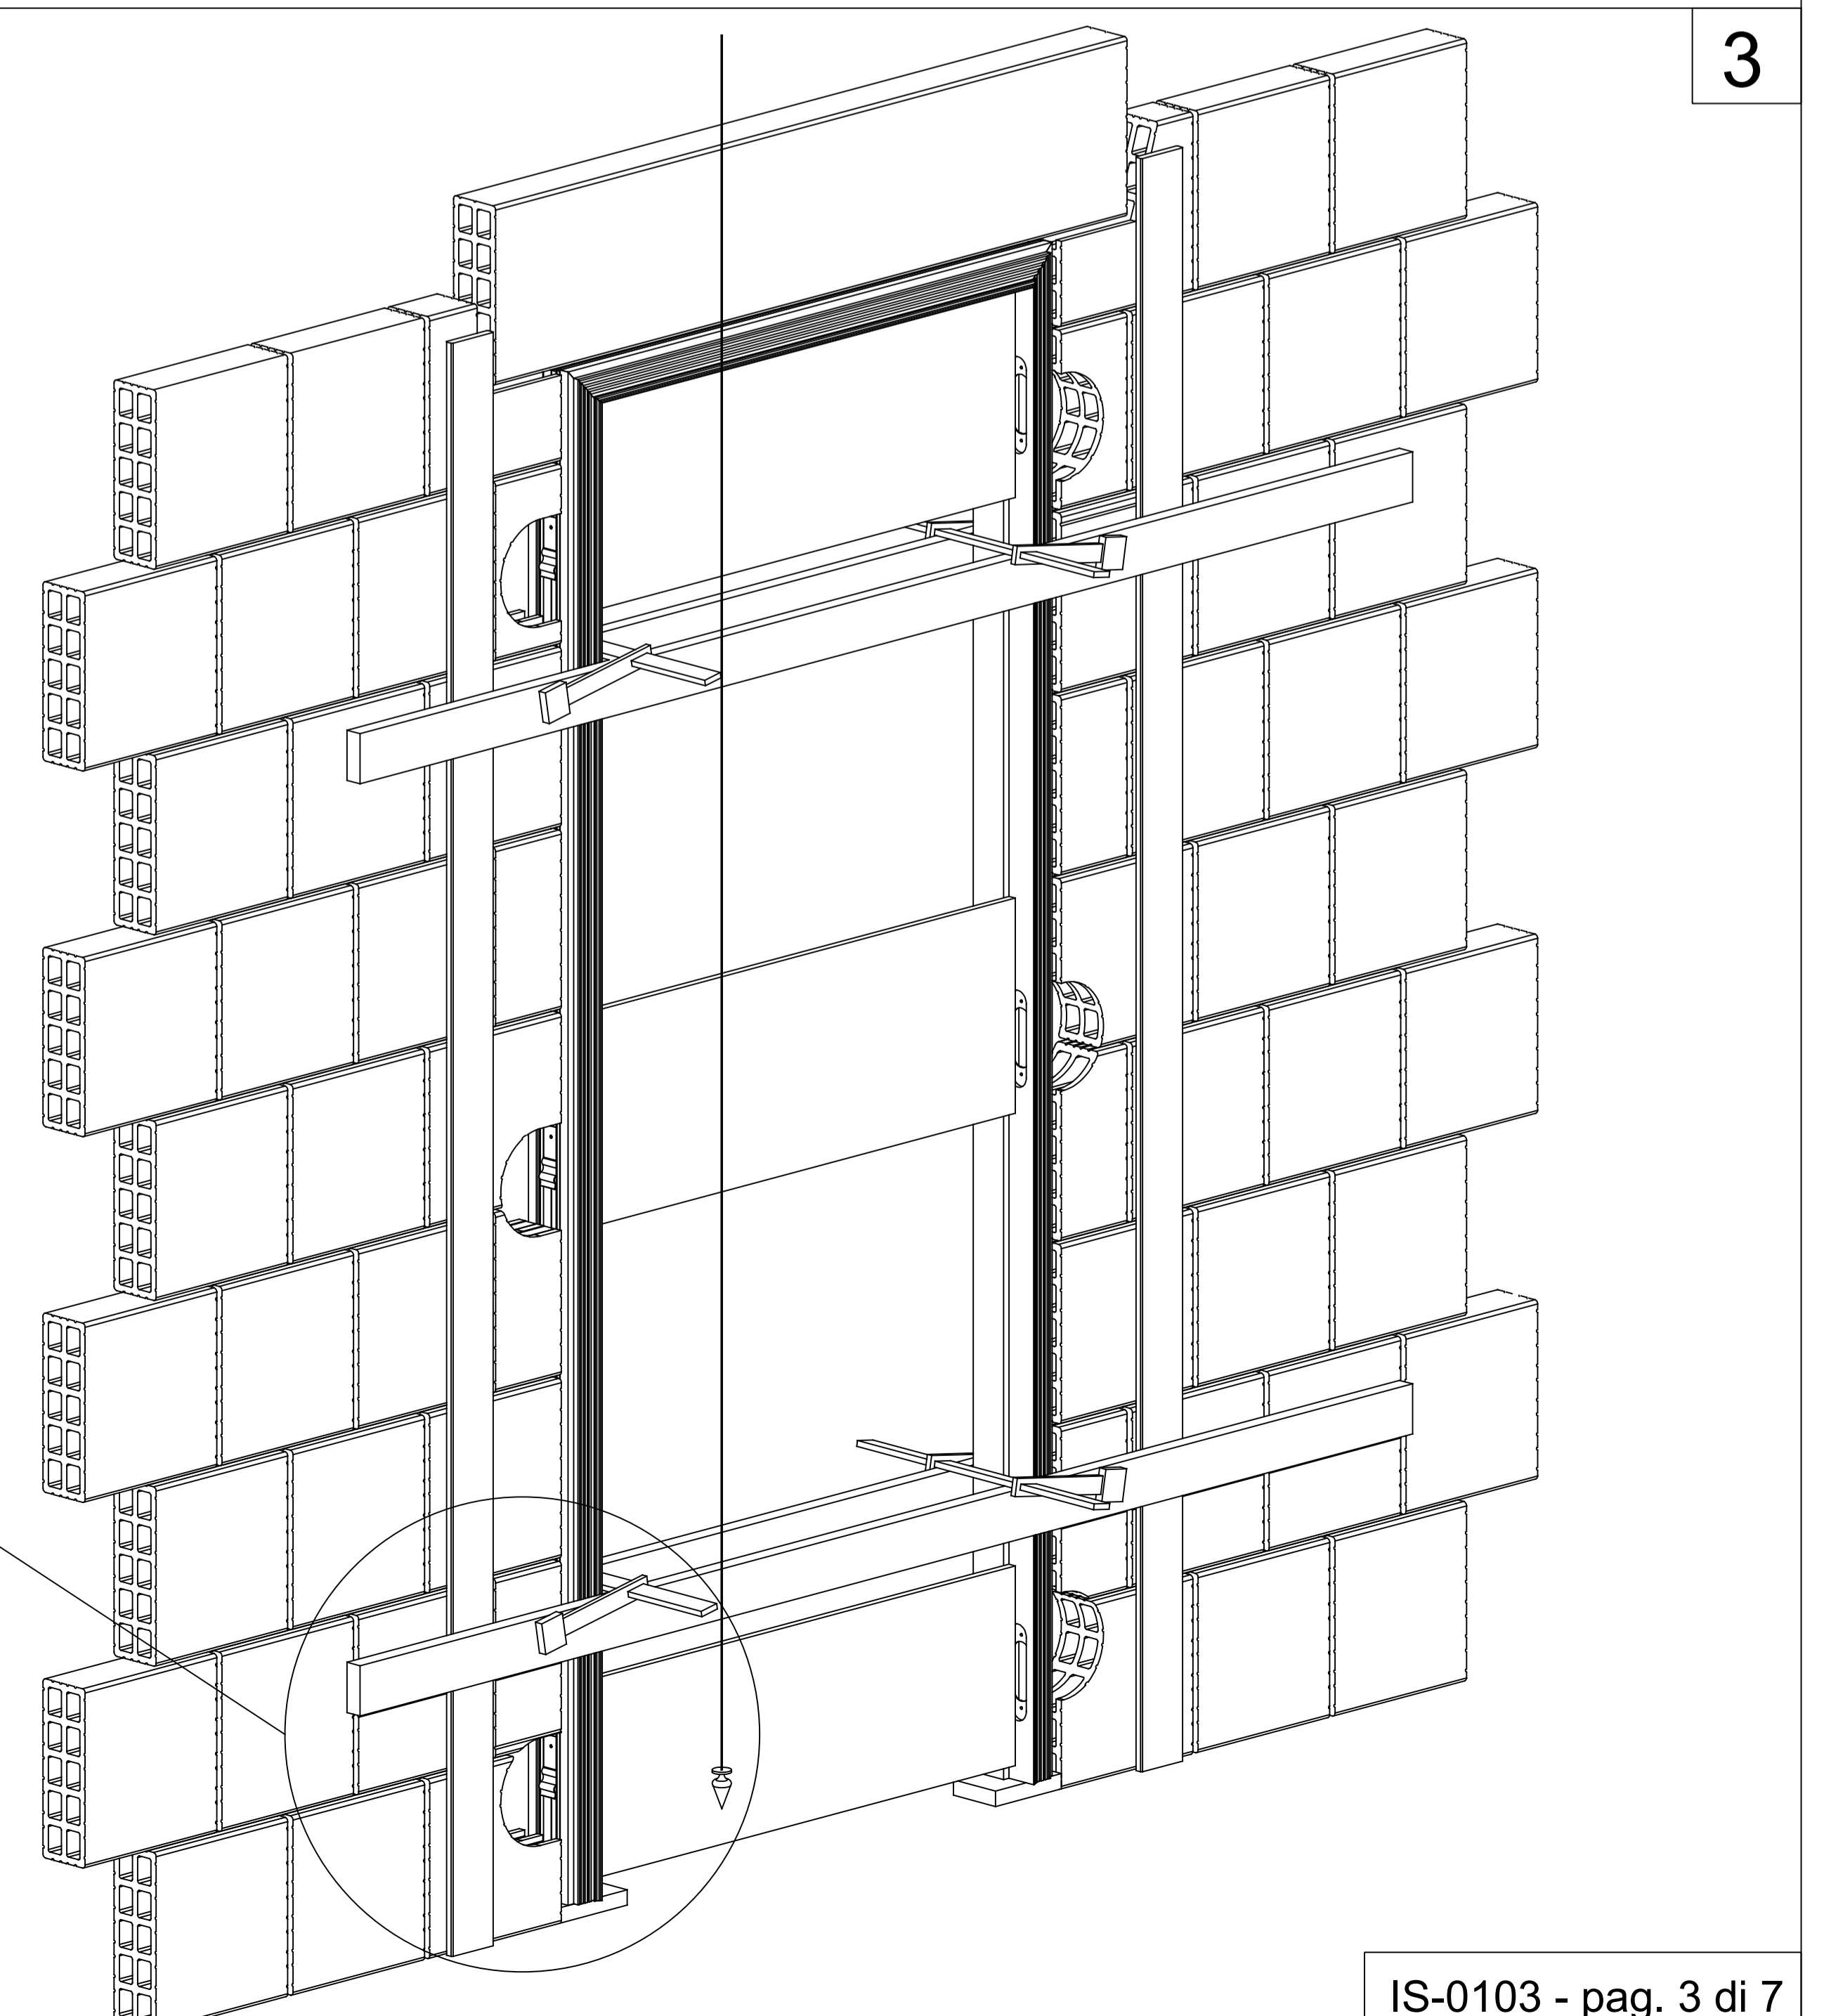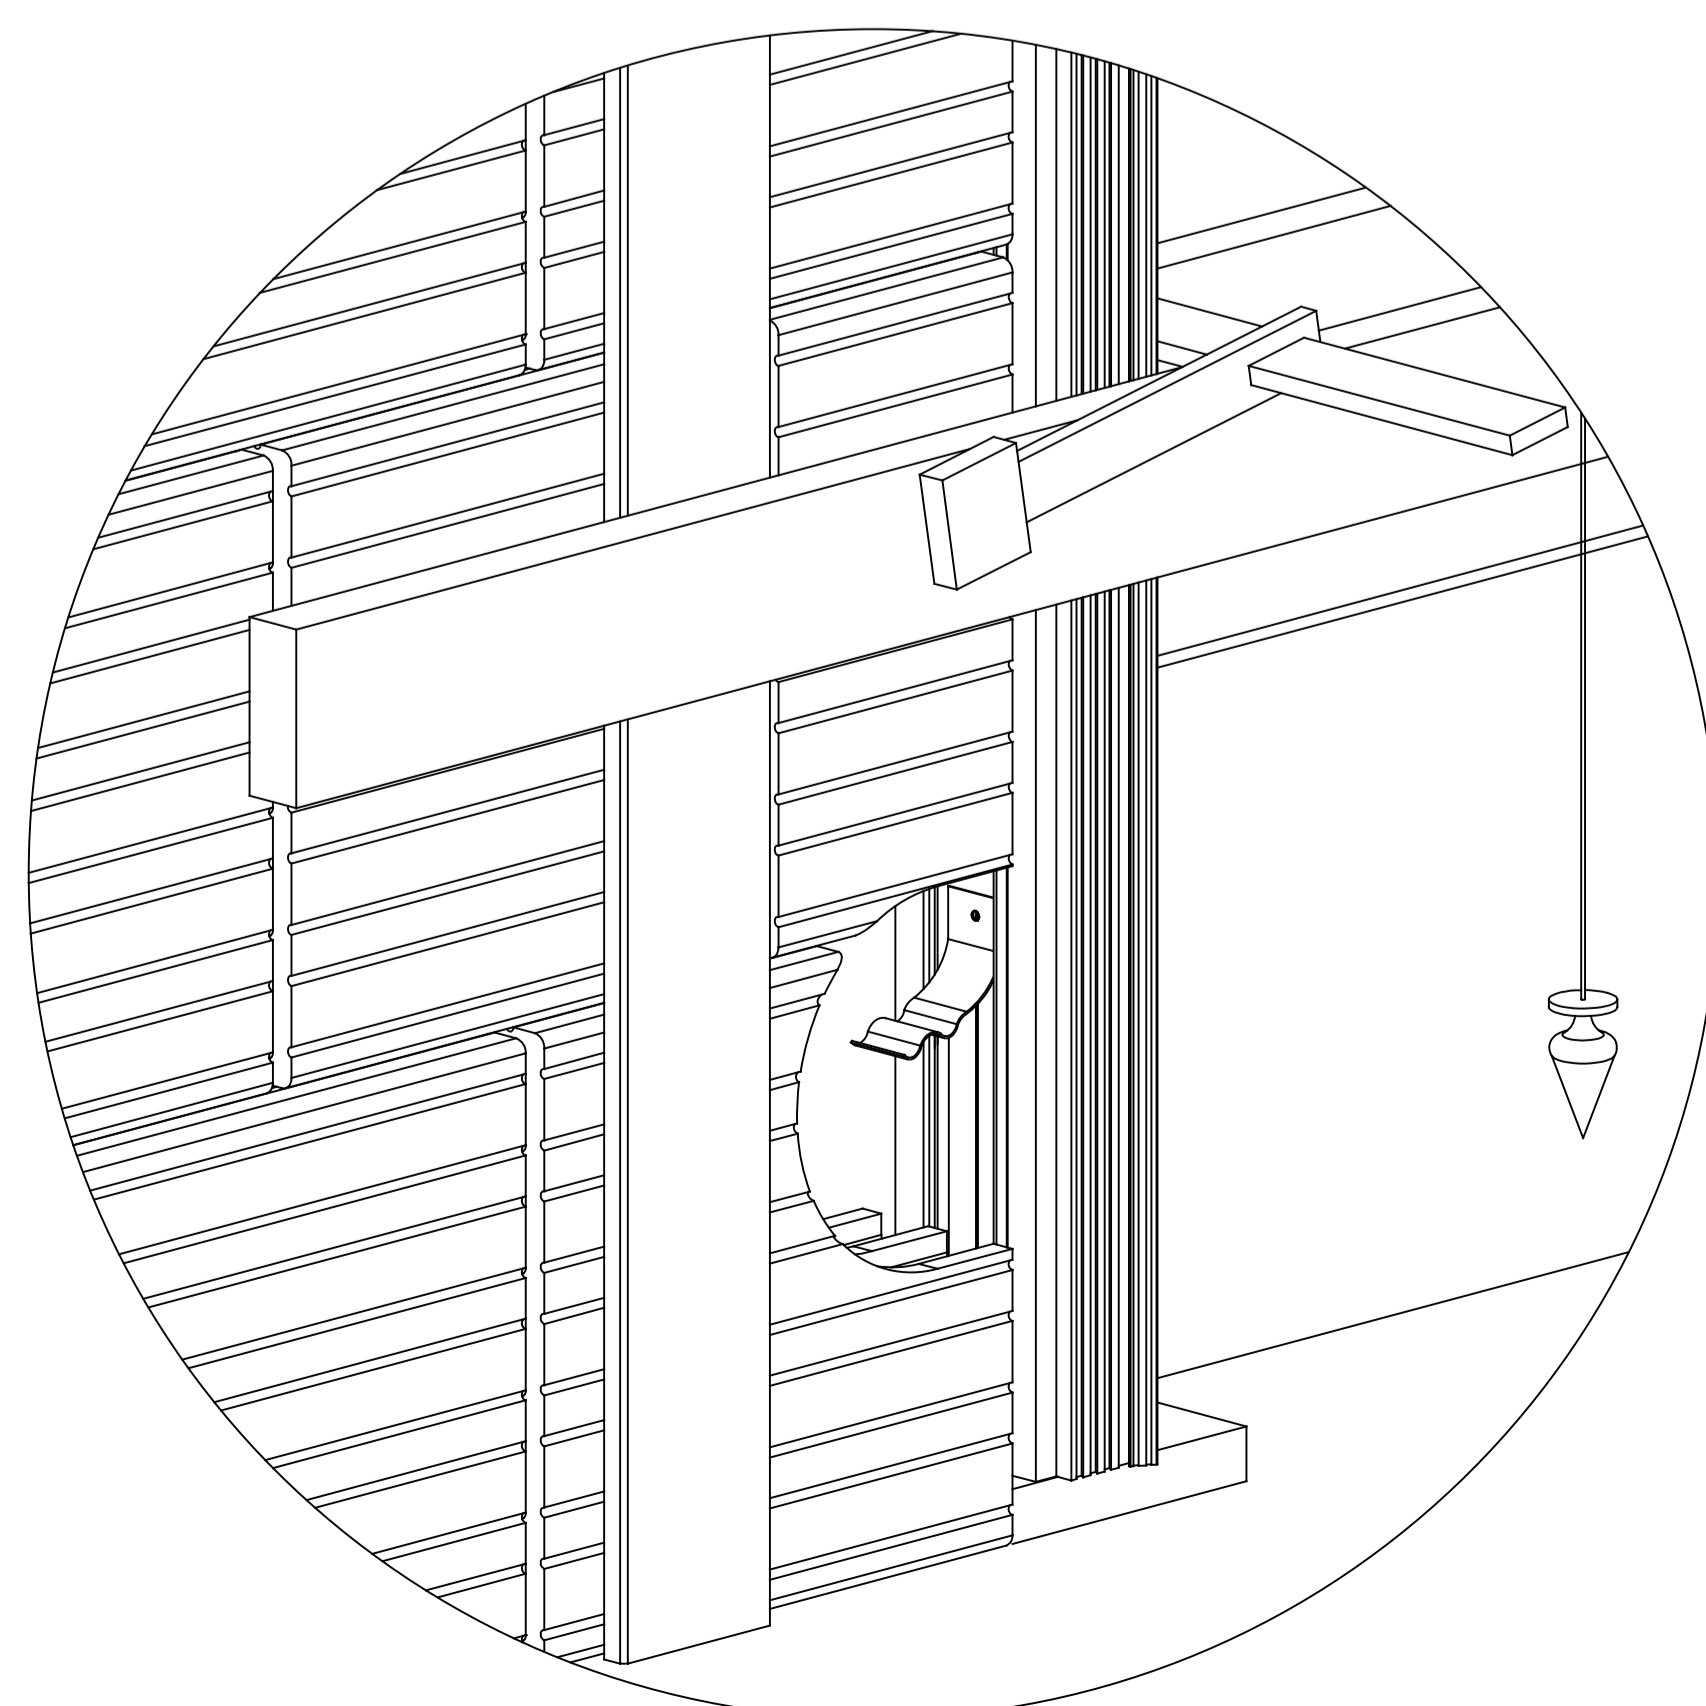

PARETI DI LATERIZIO

Procedere al riempimento, con malta cementizia, degli spazi vuoti fra telaio in alluminio e la parete grezza, prestando la massima attenzione a non causare movimenti, attendere l'asciugatura della malta.

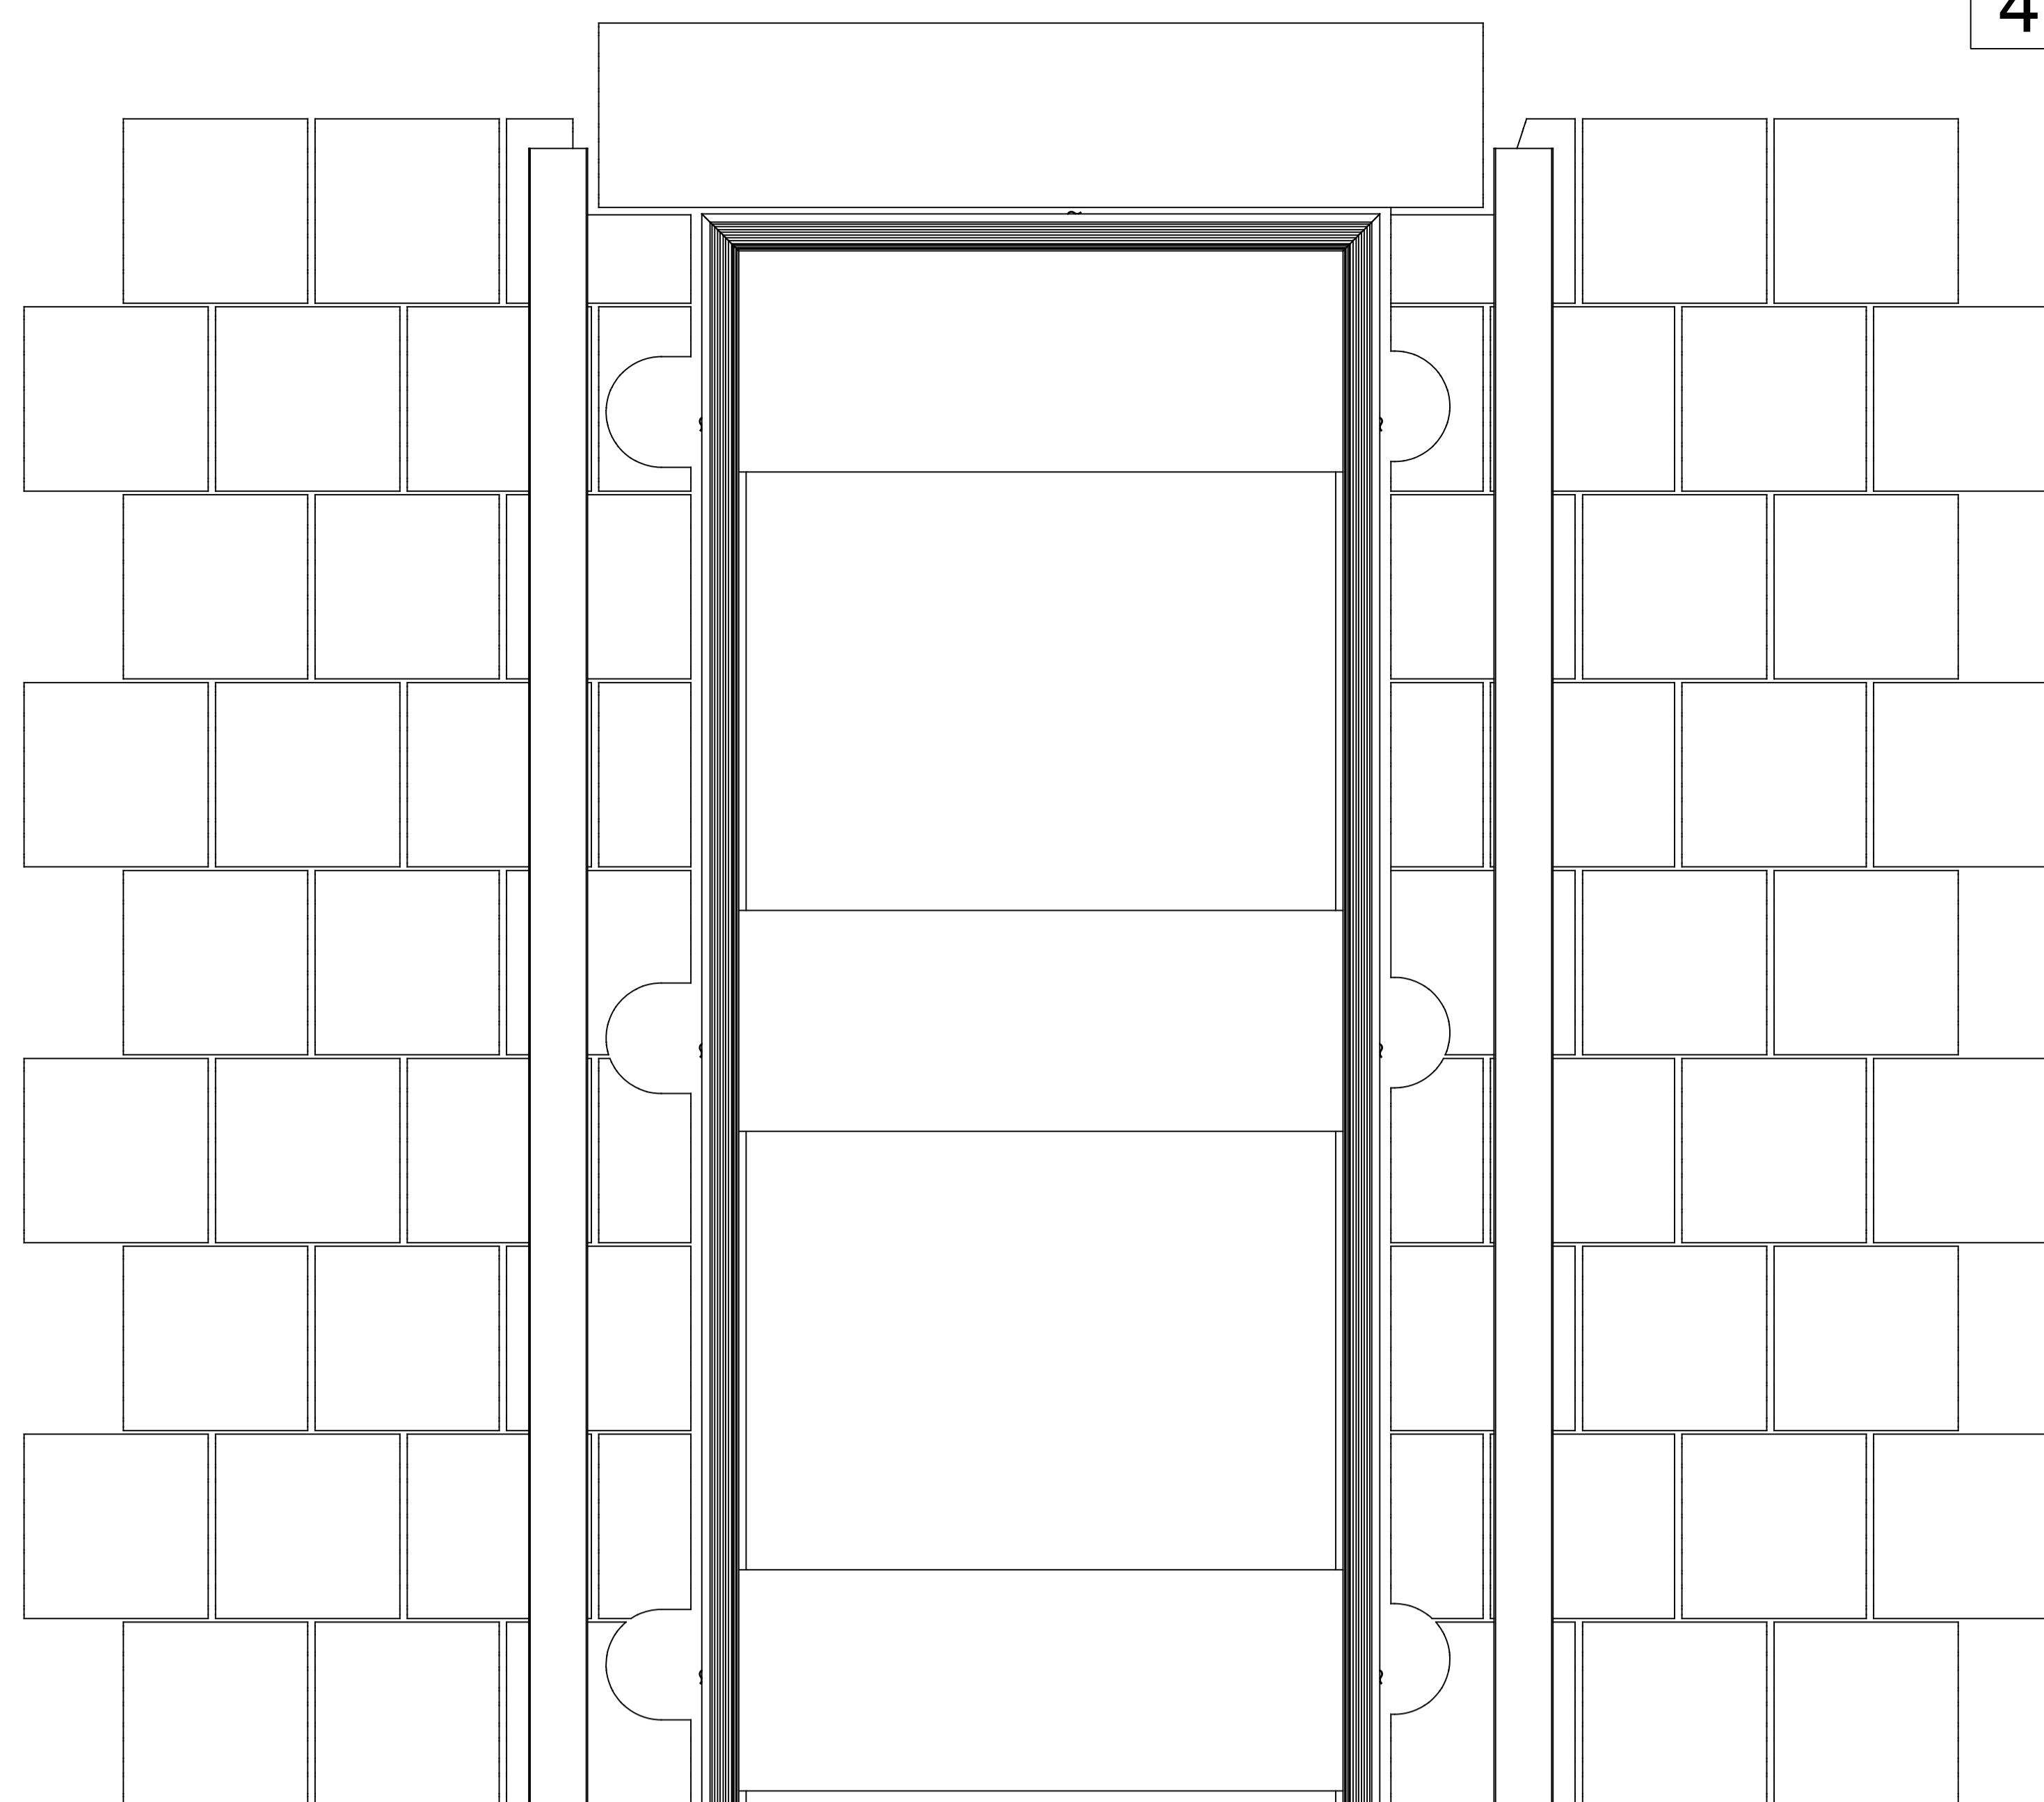

4

PARETI DI LATERIZIO

Piegare la rete a maglia fine nella posizione indicata in figura.

Applicare l'intonaco alla parete.


Rispettare scrupolosamente il filo intonaco determinato dal telaio stesso.

Attenzione sormontare il filo intonaco dato dal telaio in alluminio compromette il corretto funzionamento del pannello e annulla l'effetto estetico di planarità fra parete e pannello.

Rete a maglia fine



ESEMPIO DI
INSTALLAZIONE
A TIRARE

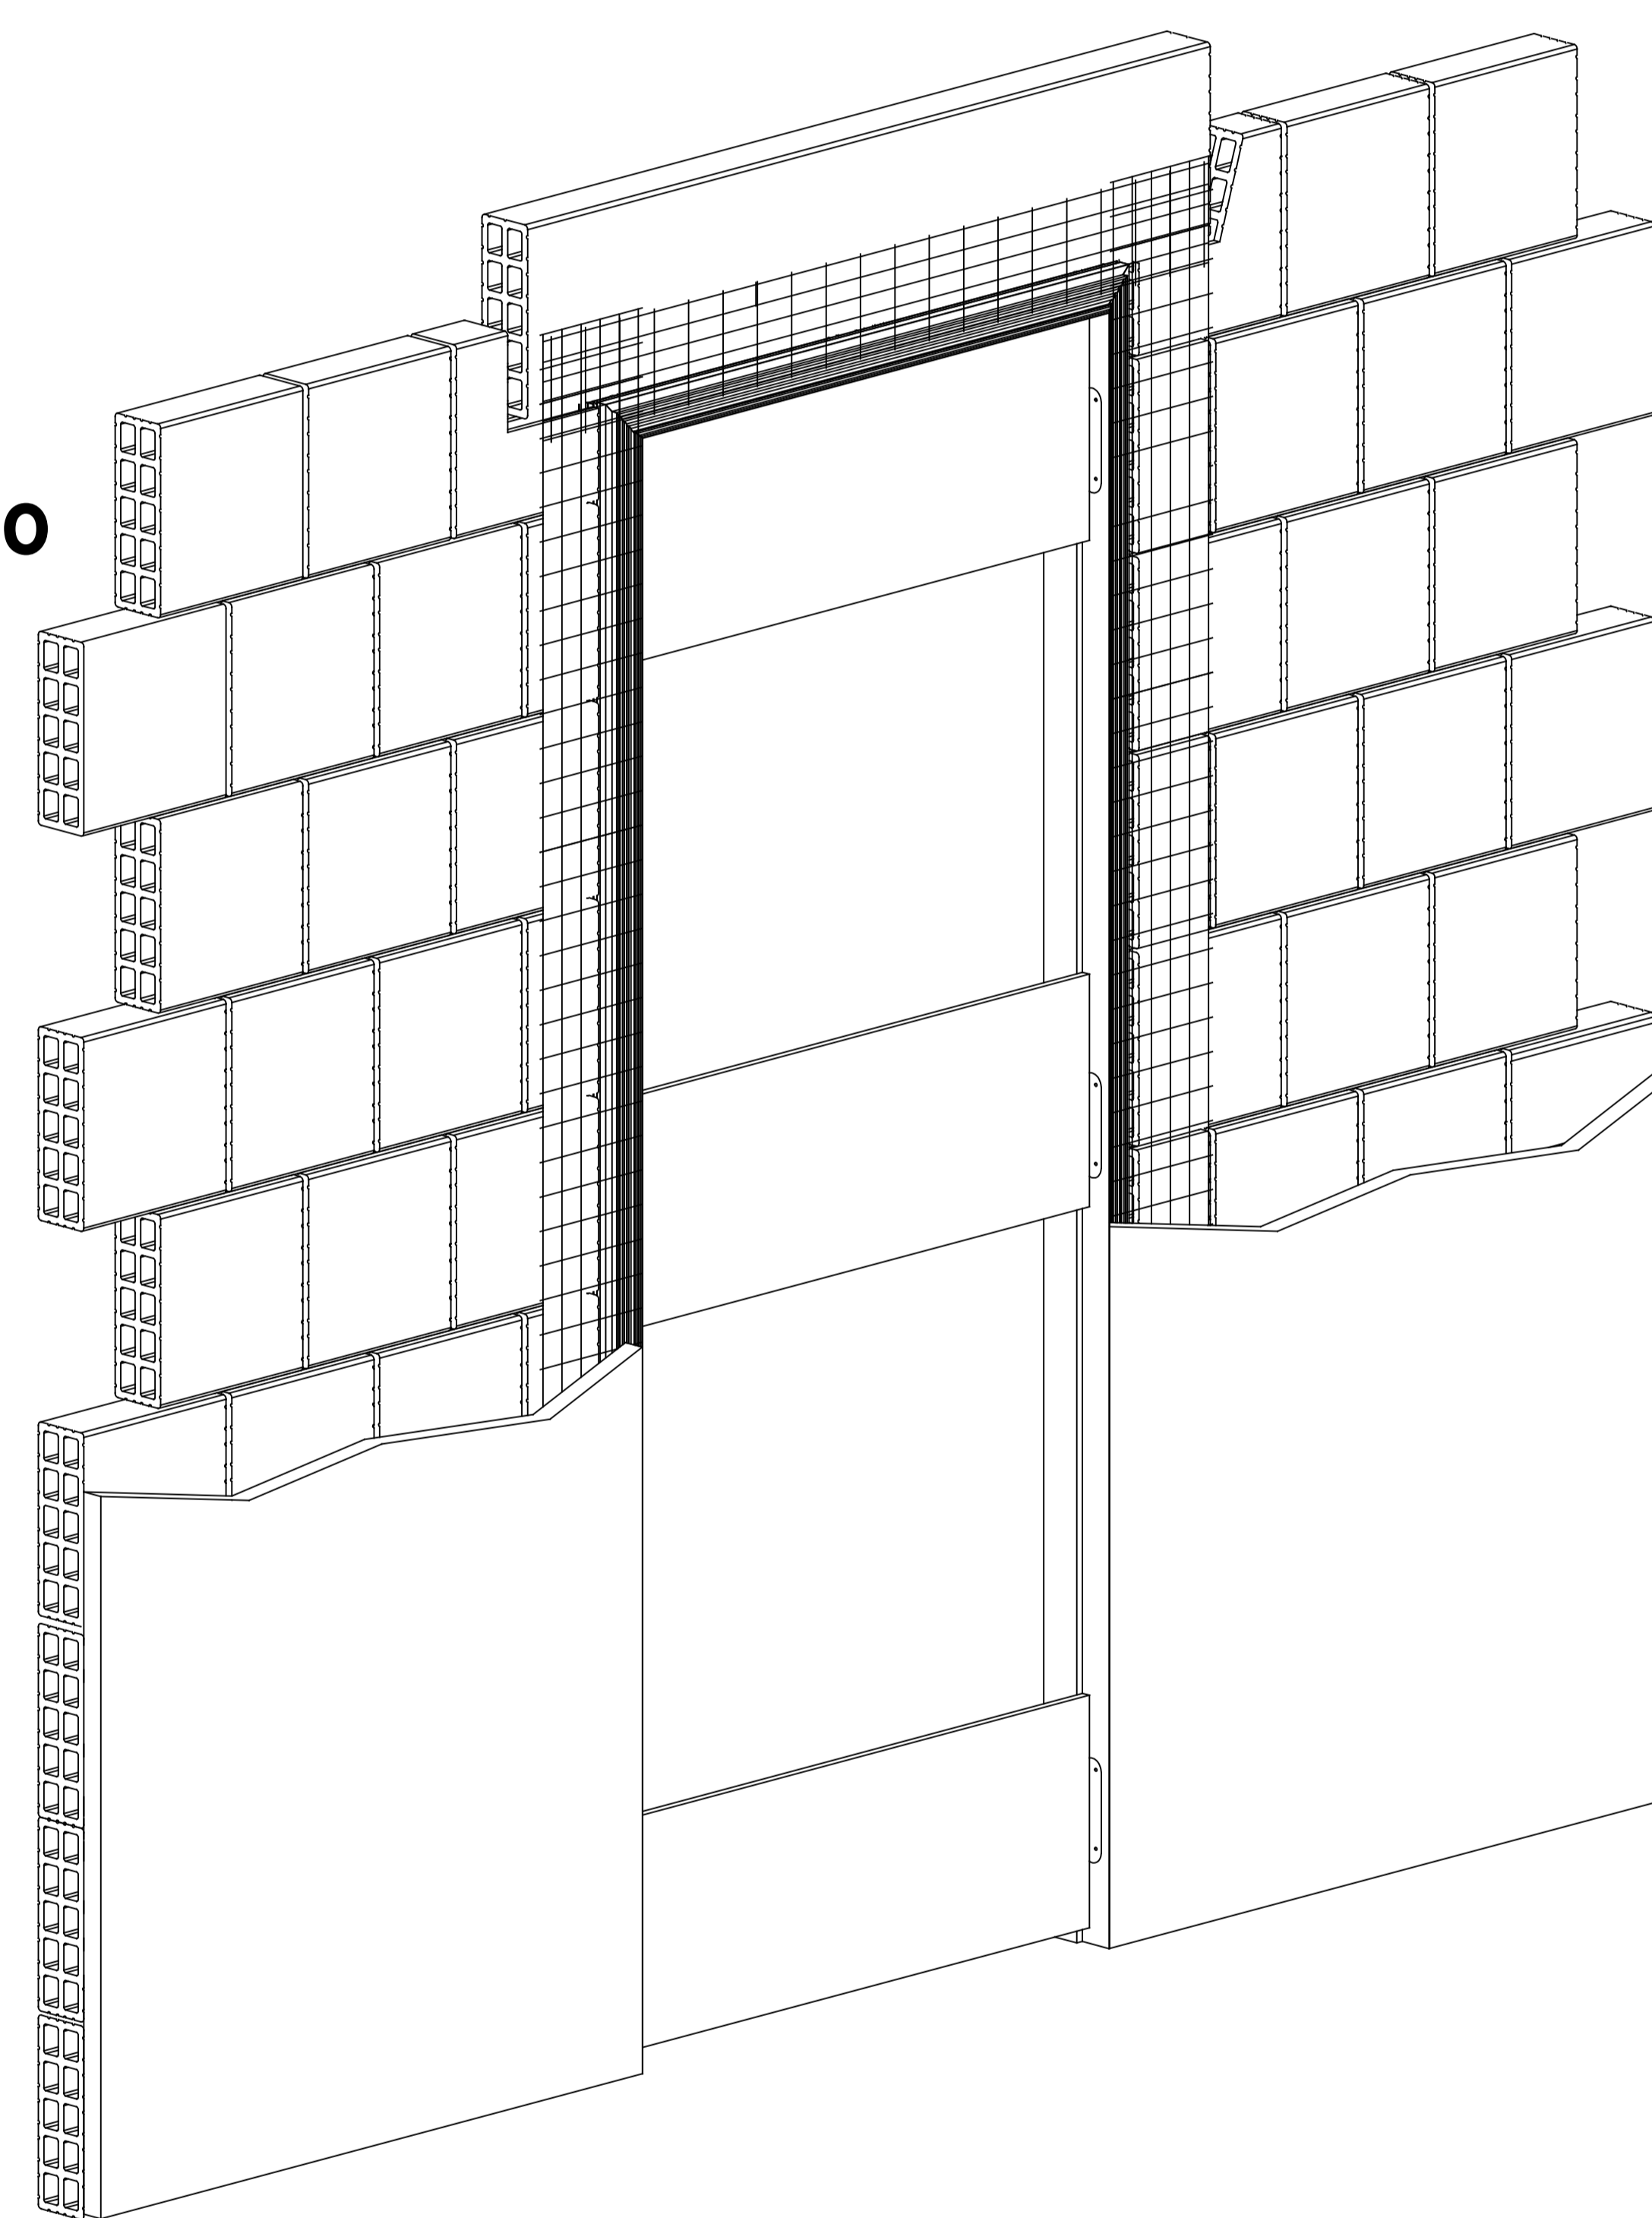


5

Rete a maglia fine



ESEMPIO DI
INSTALLAZIONE
A SPINGERE

Attenzione per il montaggio a Spingere è necessario avere dal lato apertura porta una dimensione del vano di 15mm. per lato
Per questa operazione utilizzare la sagoma in dotazione.

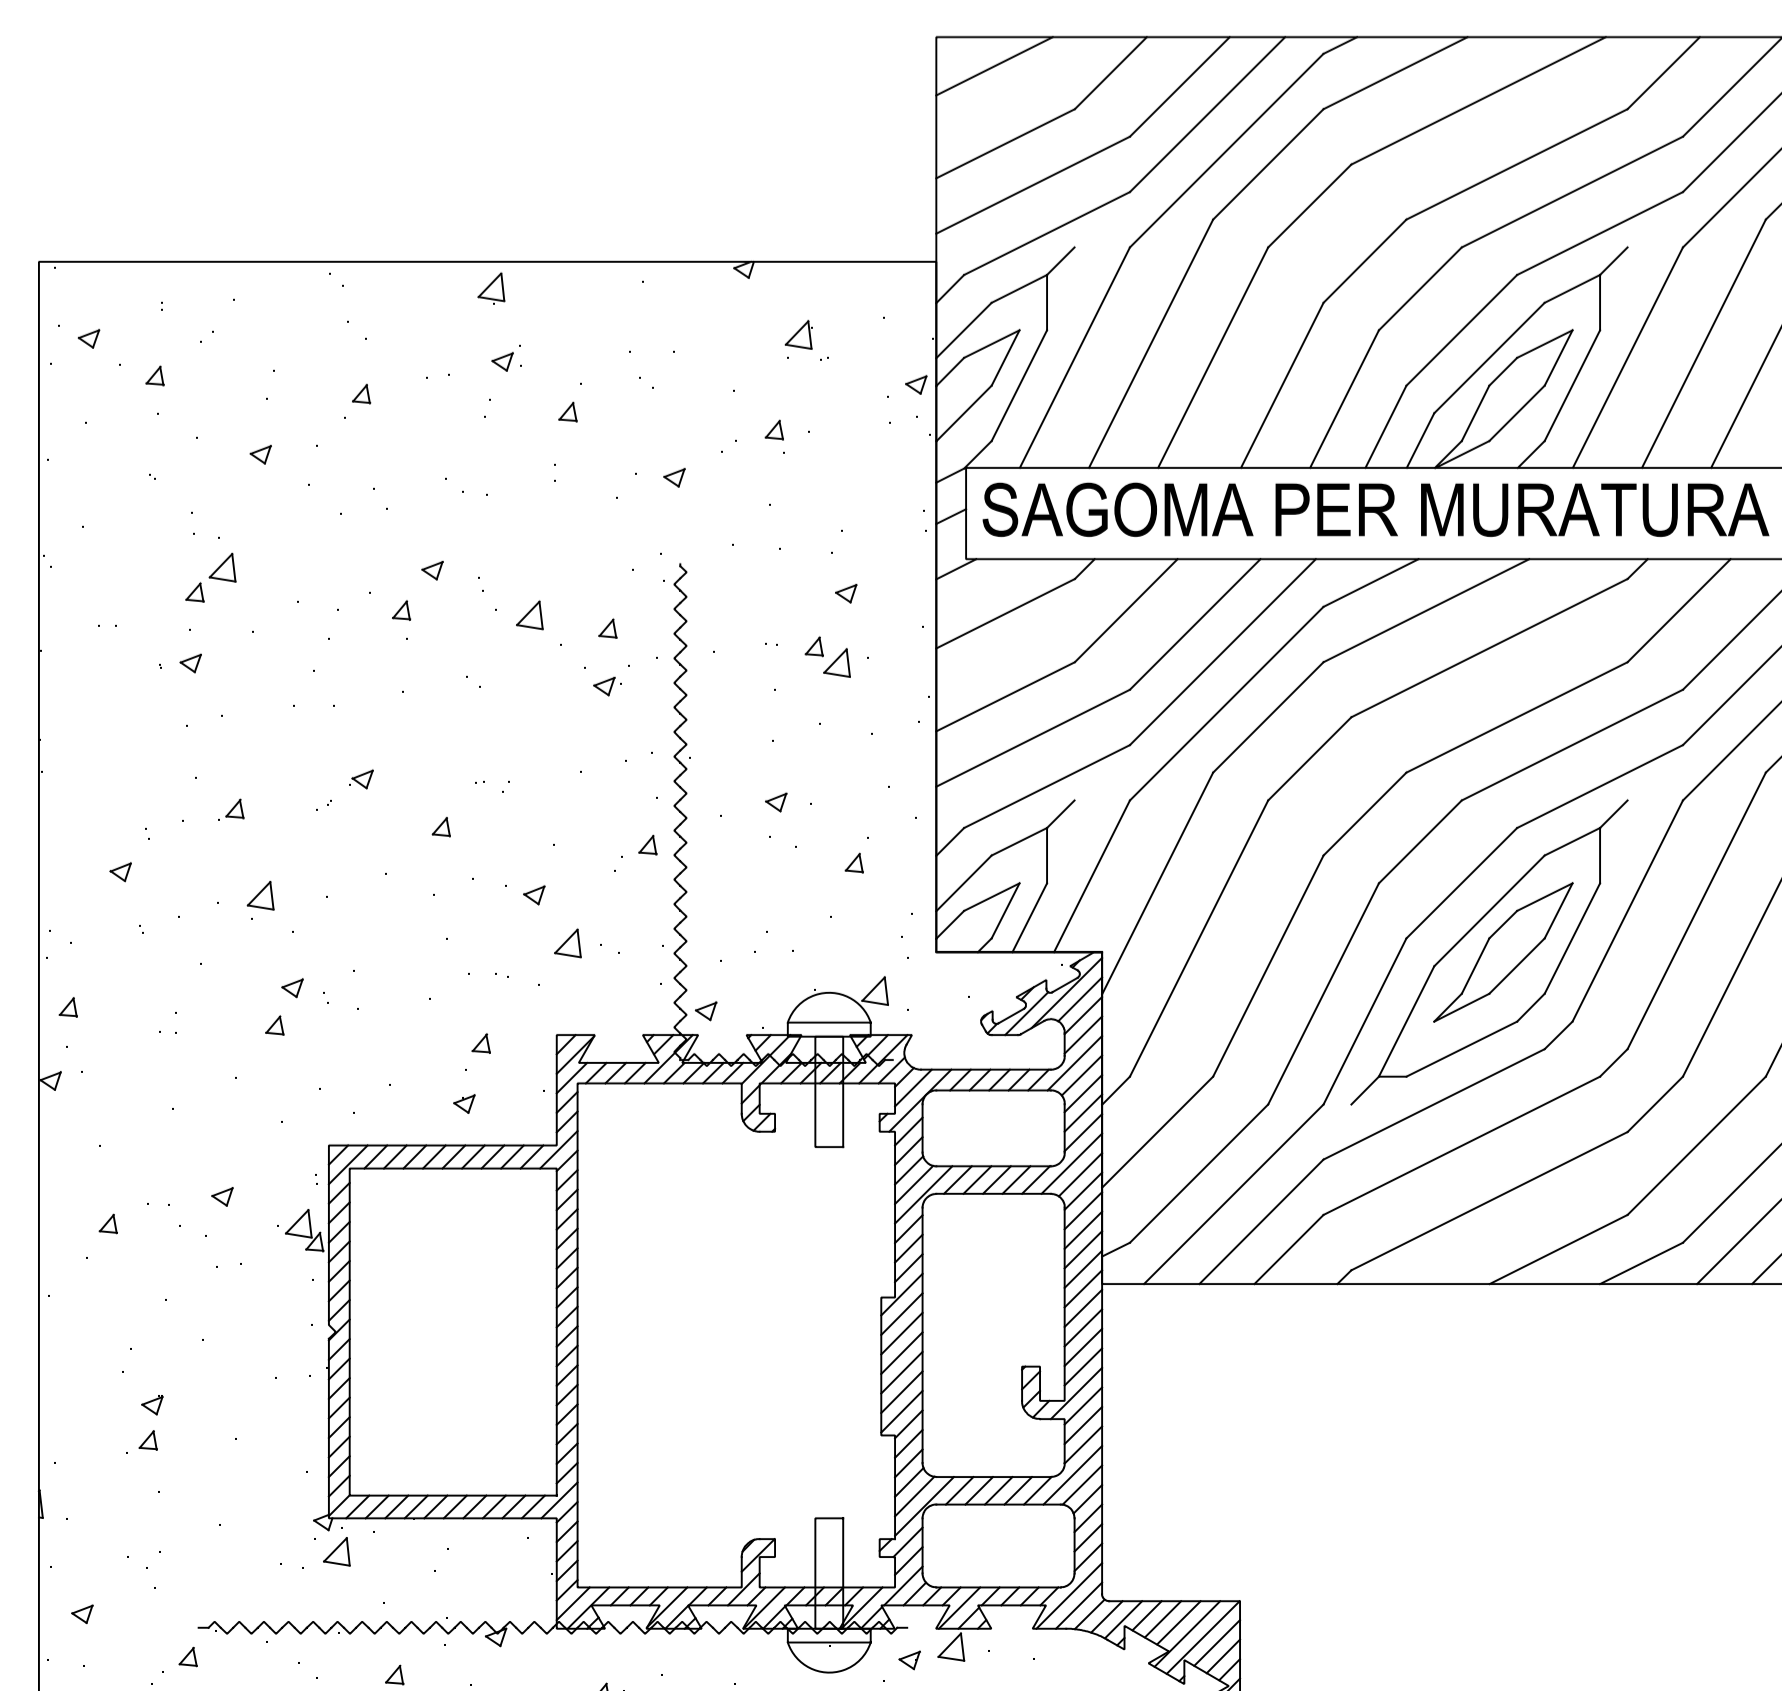


SAGOMA PER MURATURA

MONTAGGIO IN PARETI DI CARTONGESSO


SEZIONE ORIZZONTALE ANTA UNICA

ES. DI INSTALLAZIONE
CON LASTRA SINGOLA

ES. DI INSTALLAZIONE
CON LASTRA DOPPIA

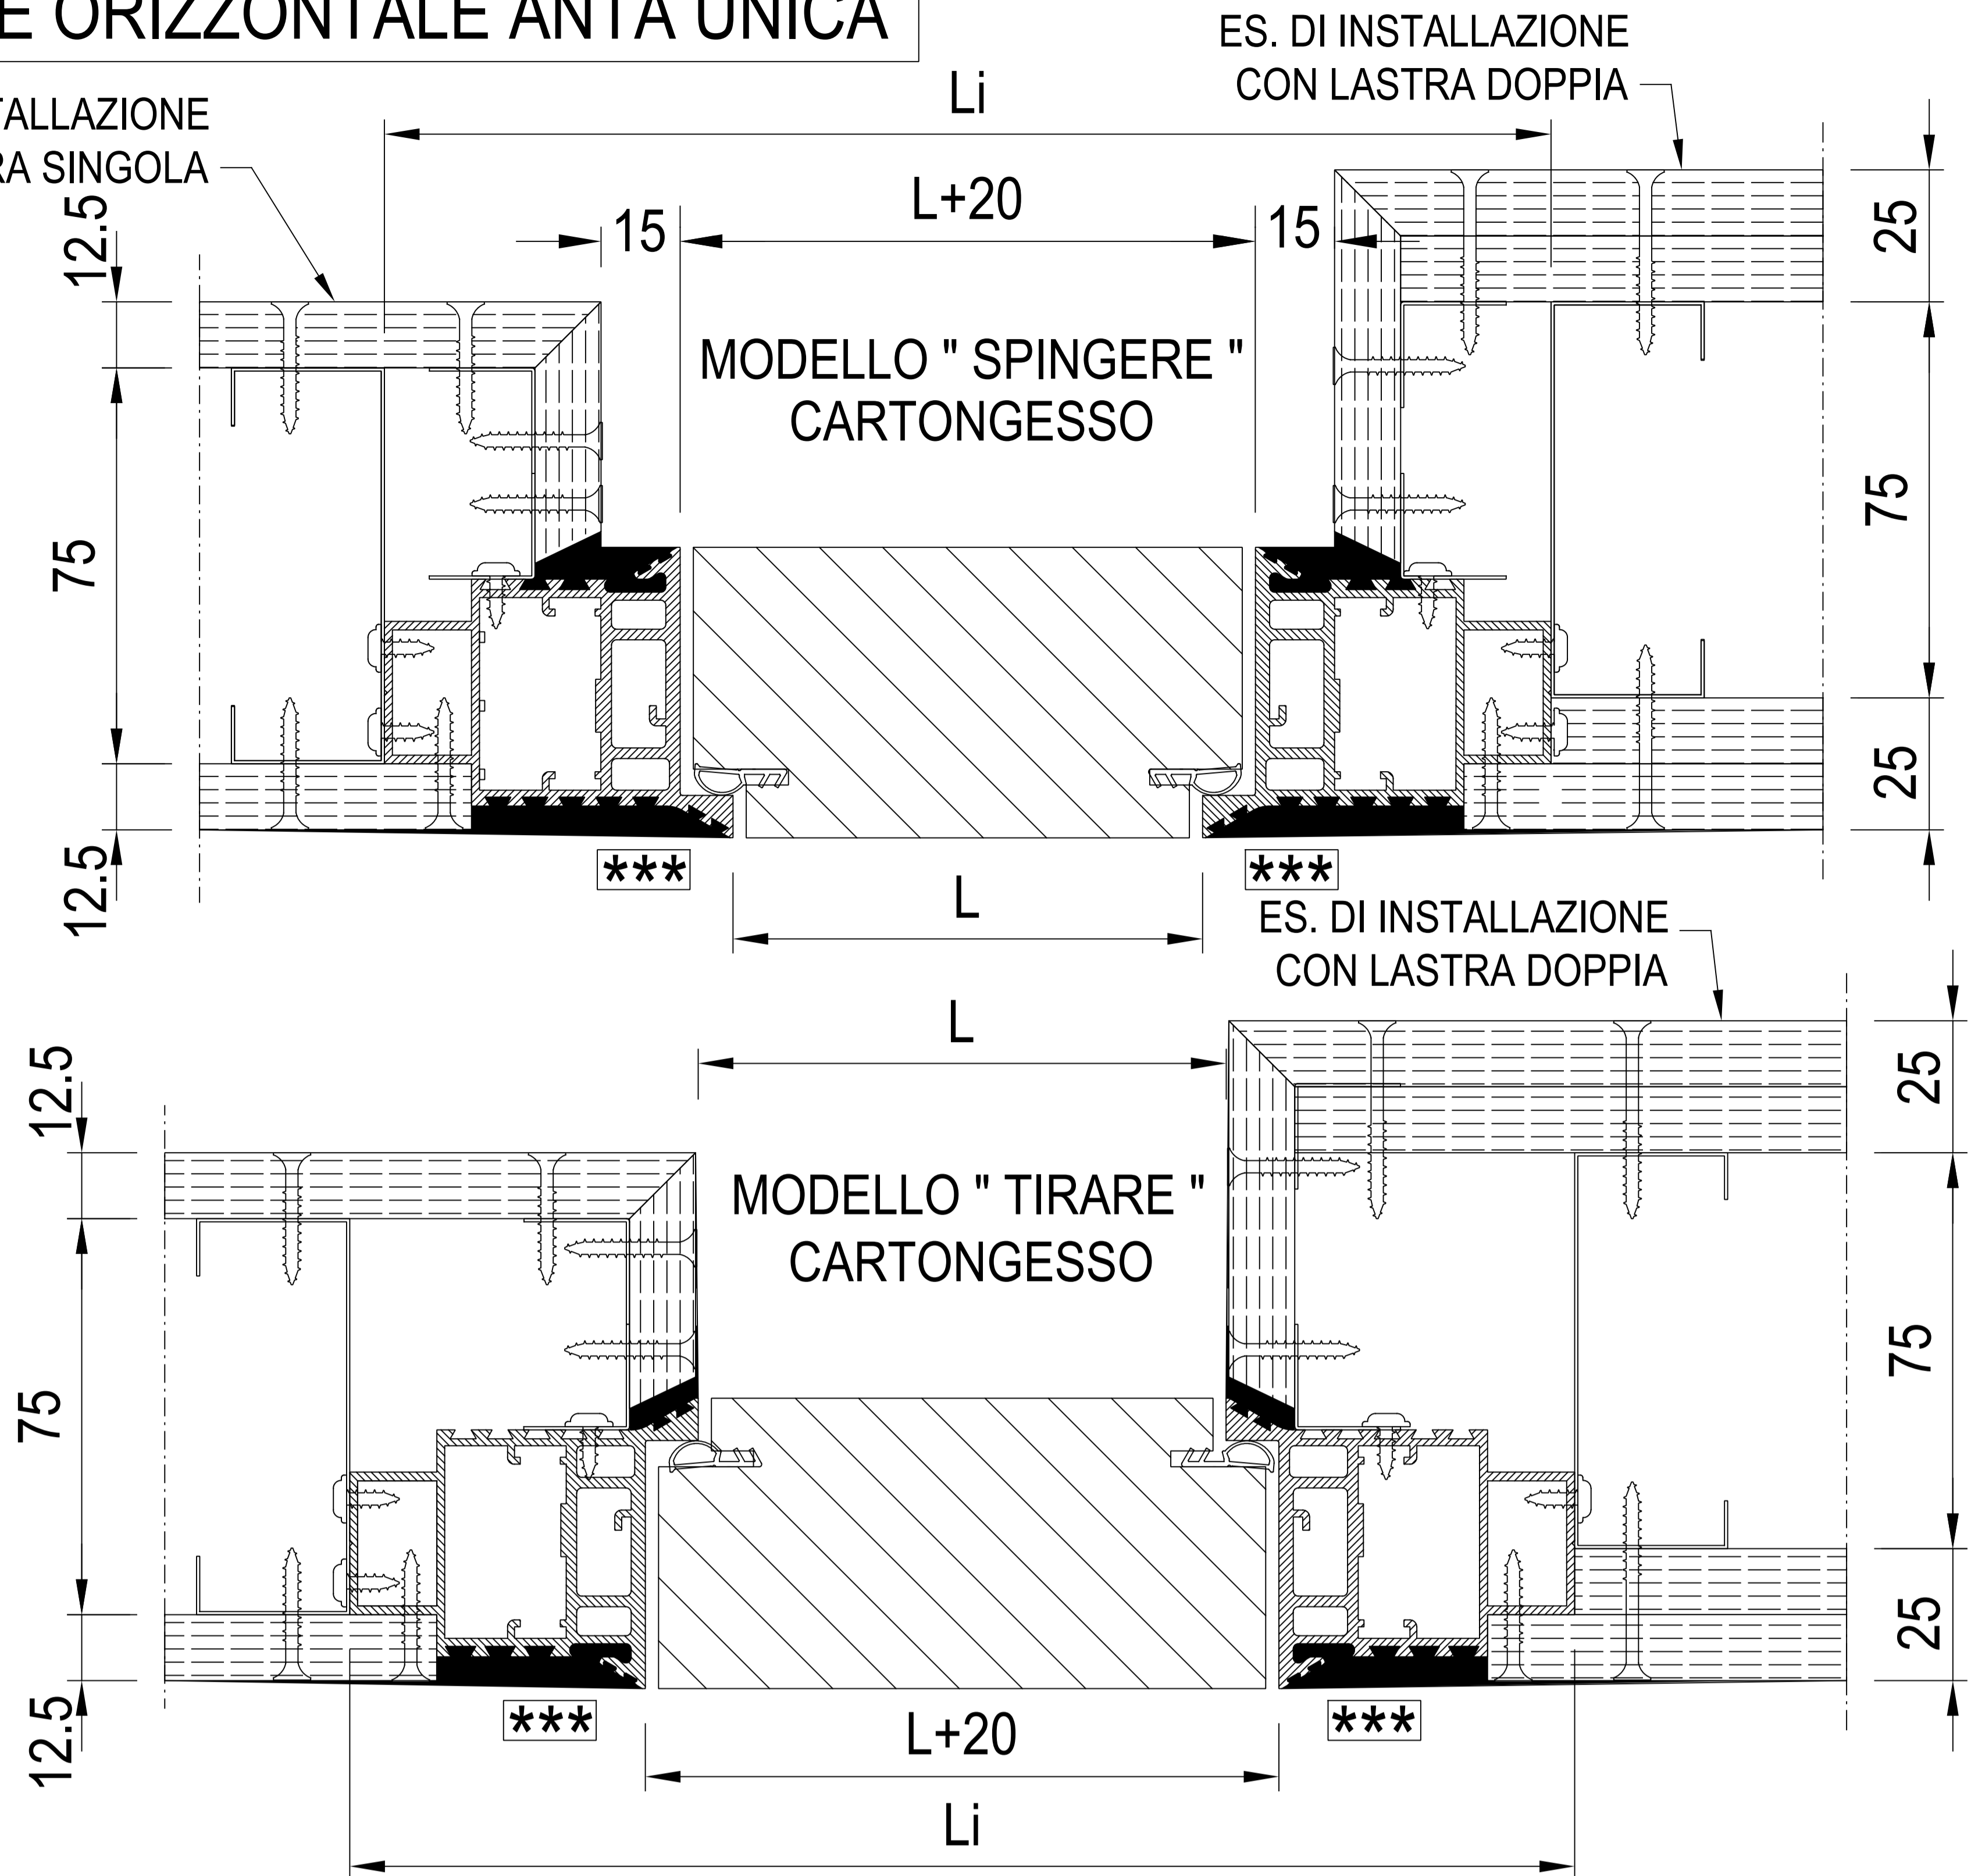


SEZIONE VERTICALE

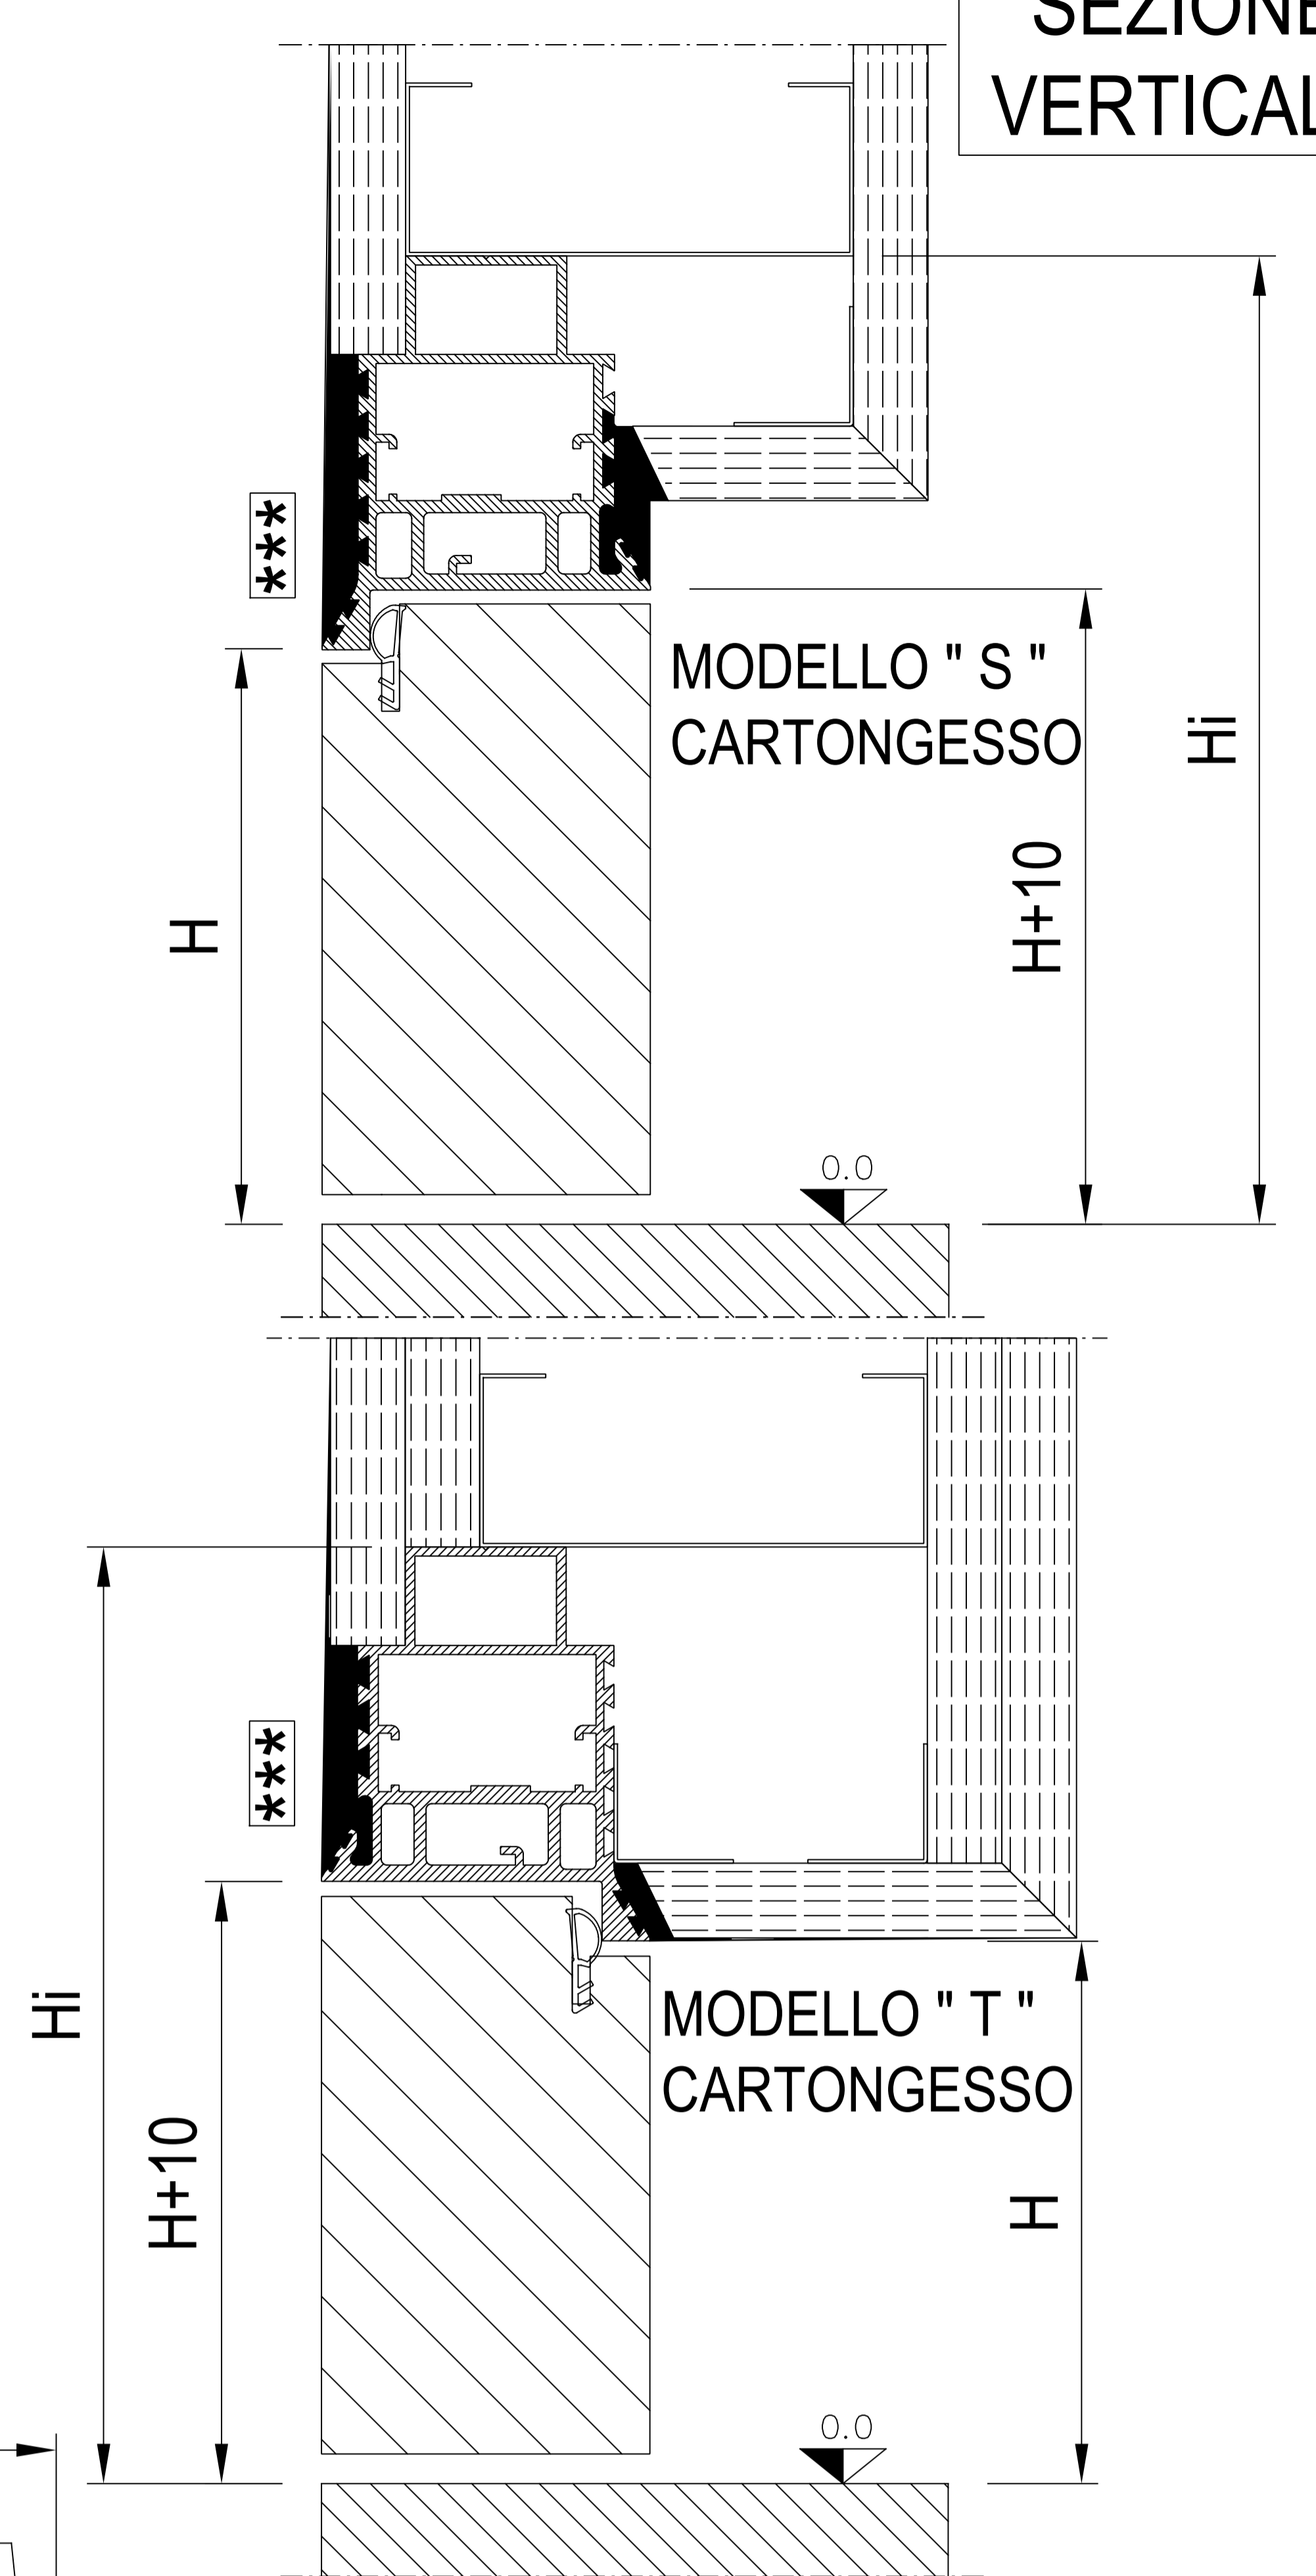

SEZIONE ORIZZONTALE ANTA DOPPIA

ES. DI INSTALLAZIONE
CON LASTRA DOPPIA

ES. DI INSTALLAZIONE
CON LASTRA SINGOLA

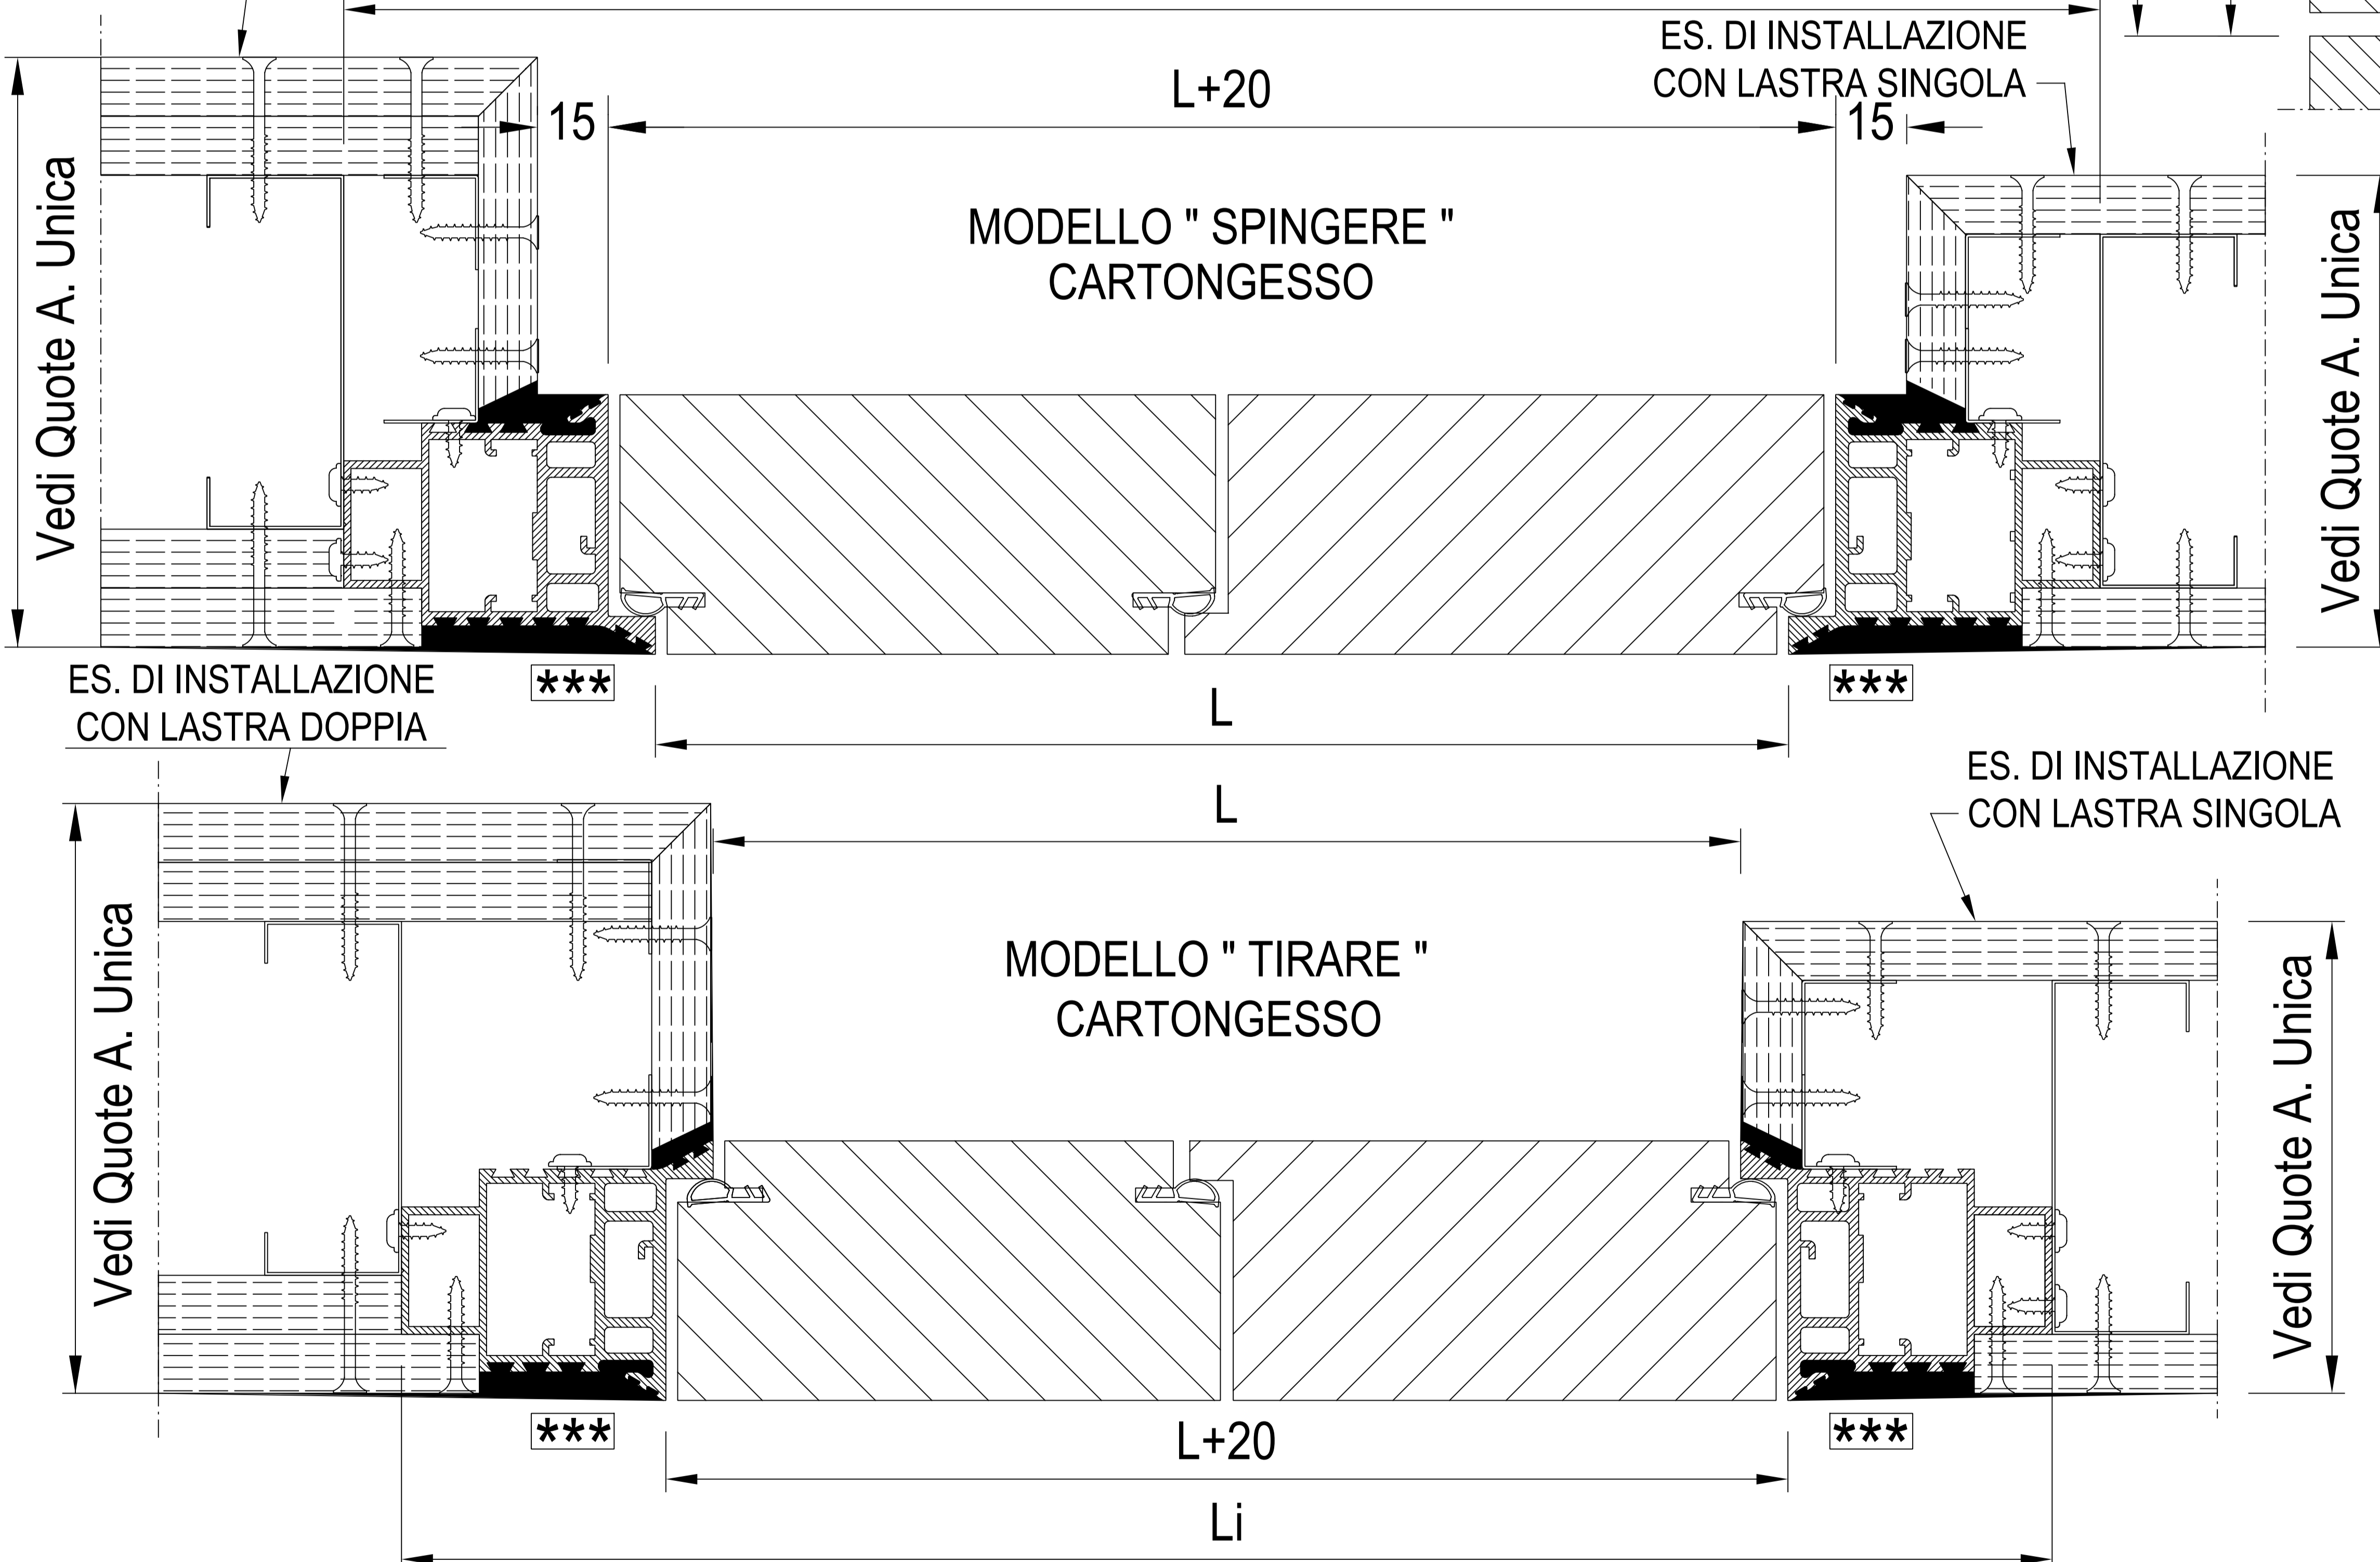

APPLICARE LA RETE A
MAGLIA FINE PER GIUNTI
E STUCCARE.
RACCORDARE I PROFILI
CHE DELIMITANO LA
LUCE DI PASSAGGIO
ALLA PARETE MEDIANTE
RASATURA.

TABELLA MISURE ANTA UNICA


LARGHEZZA mm L	ALTEZZA mm H	INGOMBRO in LARGHEZZA mm Li	INGOMBRO in ALTEZZA mm Hi
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 750 a 950	da 1875 a 2175
	da 2101 a 2399		da 2176 a 2474
	da 2400 a 2700		da 2475 a 2775
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	da 951 a 1150	da 1875 a 2175
	da 2101 a 2399		da 2176 a 2474
	da 2400 a 2700		da 2475 a 2775

TABELLA MISURE ANTA DOPPIA

LARGHEZZA mm L	ALTEZZA mm H	INGOMBRO in LARGHEZZA mm Li	INGOMBRO in ALTEZZA mm Hi
da 1200 a 1600	da 1800 a 2100	da 1350 a 1750	da 1875 a 2175
	da 2101 a 2399		da 2176 a 2474
	da 2400 a 2700		da 2475 a 2775
da 1601 a 1800	da 1800 a 2100	da 1751 a 1950	da 1875 a 2175
	da 2101 a 2399		da 2176 a 2474
	da 2400 a 2700		da 2475 a 2775

PARETI IN CARTONGESSO

Predisporre il vano per accogliere il telaio secondo le indicazioni della pagina precedente.



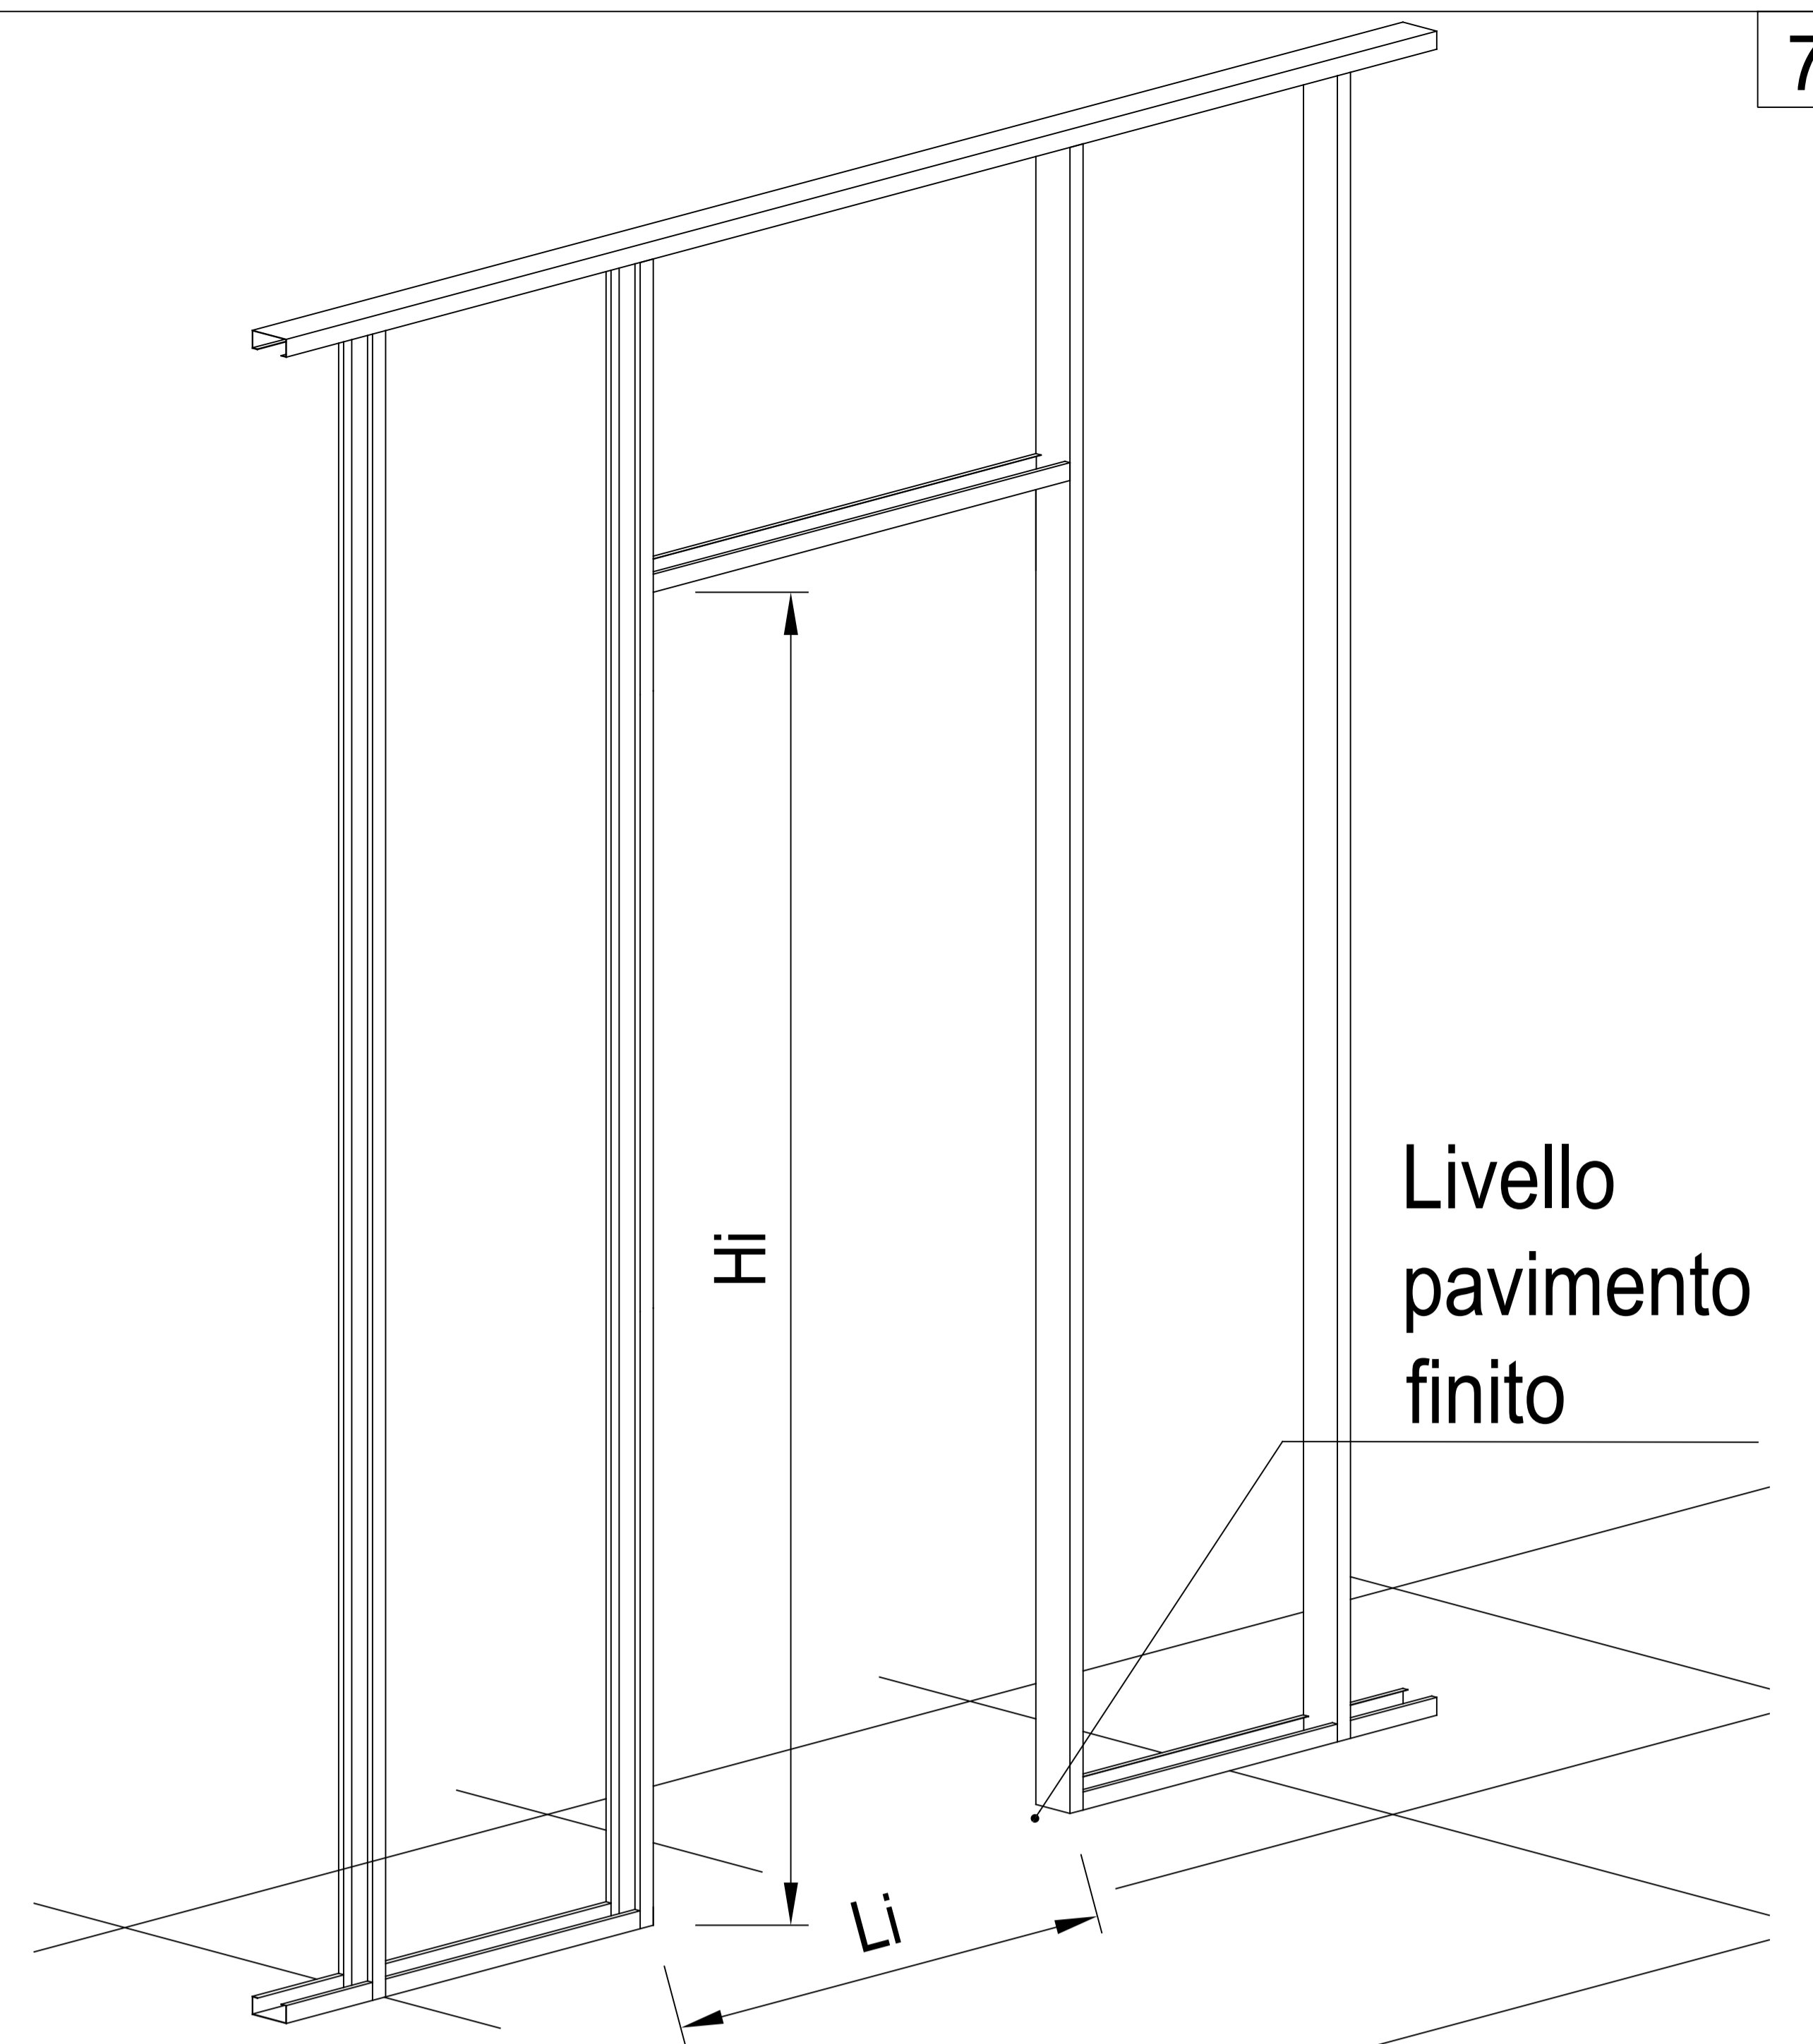


7

PARETI IN CARTONGESSO

Posizionare il telaio assicurandosi di allineare il piombo ed il piano. Allineare il telaio al vano creato, bloccarlo con morsetti, accertarsi nuovamente dell'allineamento e del piombo del telaio. Fissare il telaio con viti lungo i montanti verticali ed il traverso superiore.

ATTENZIONE: La base inferiore del telaio deve essere posta a filo del pavimento finito.

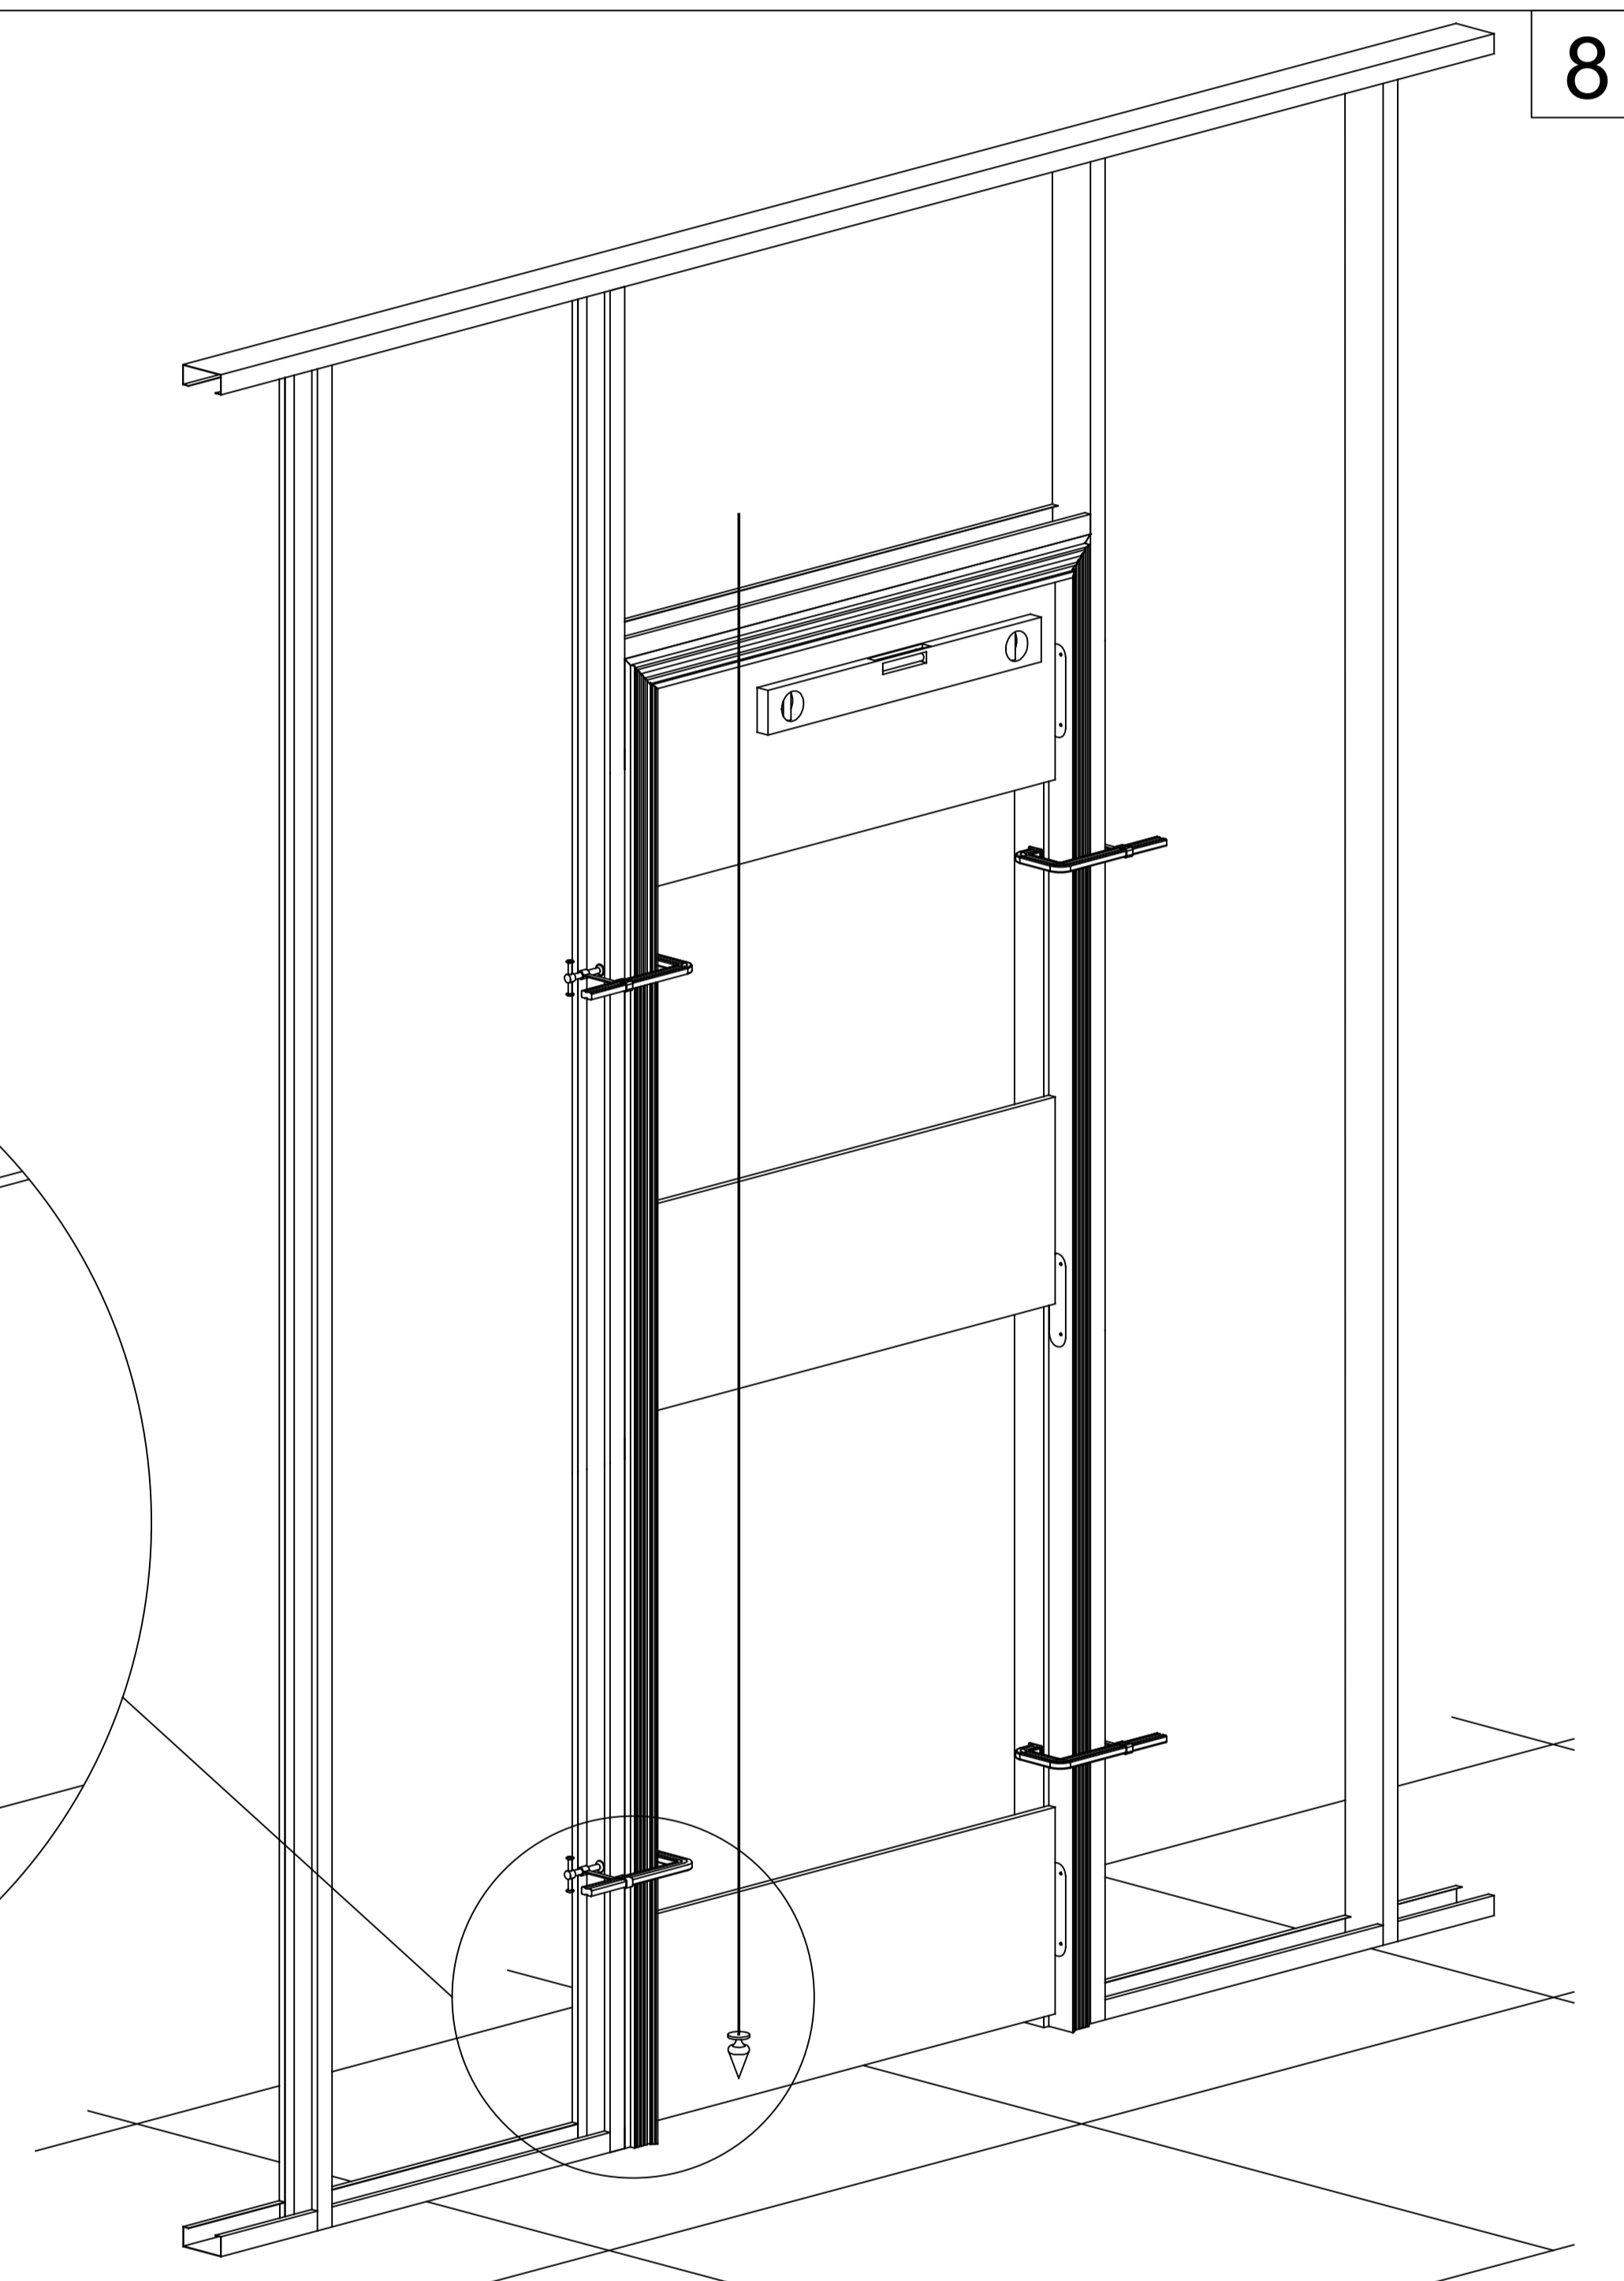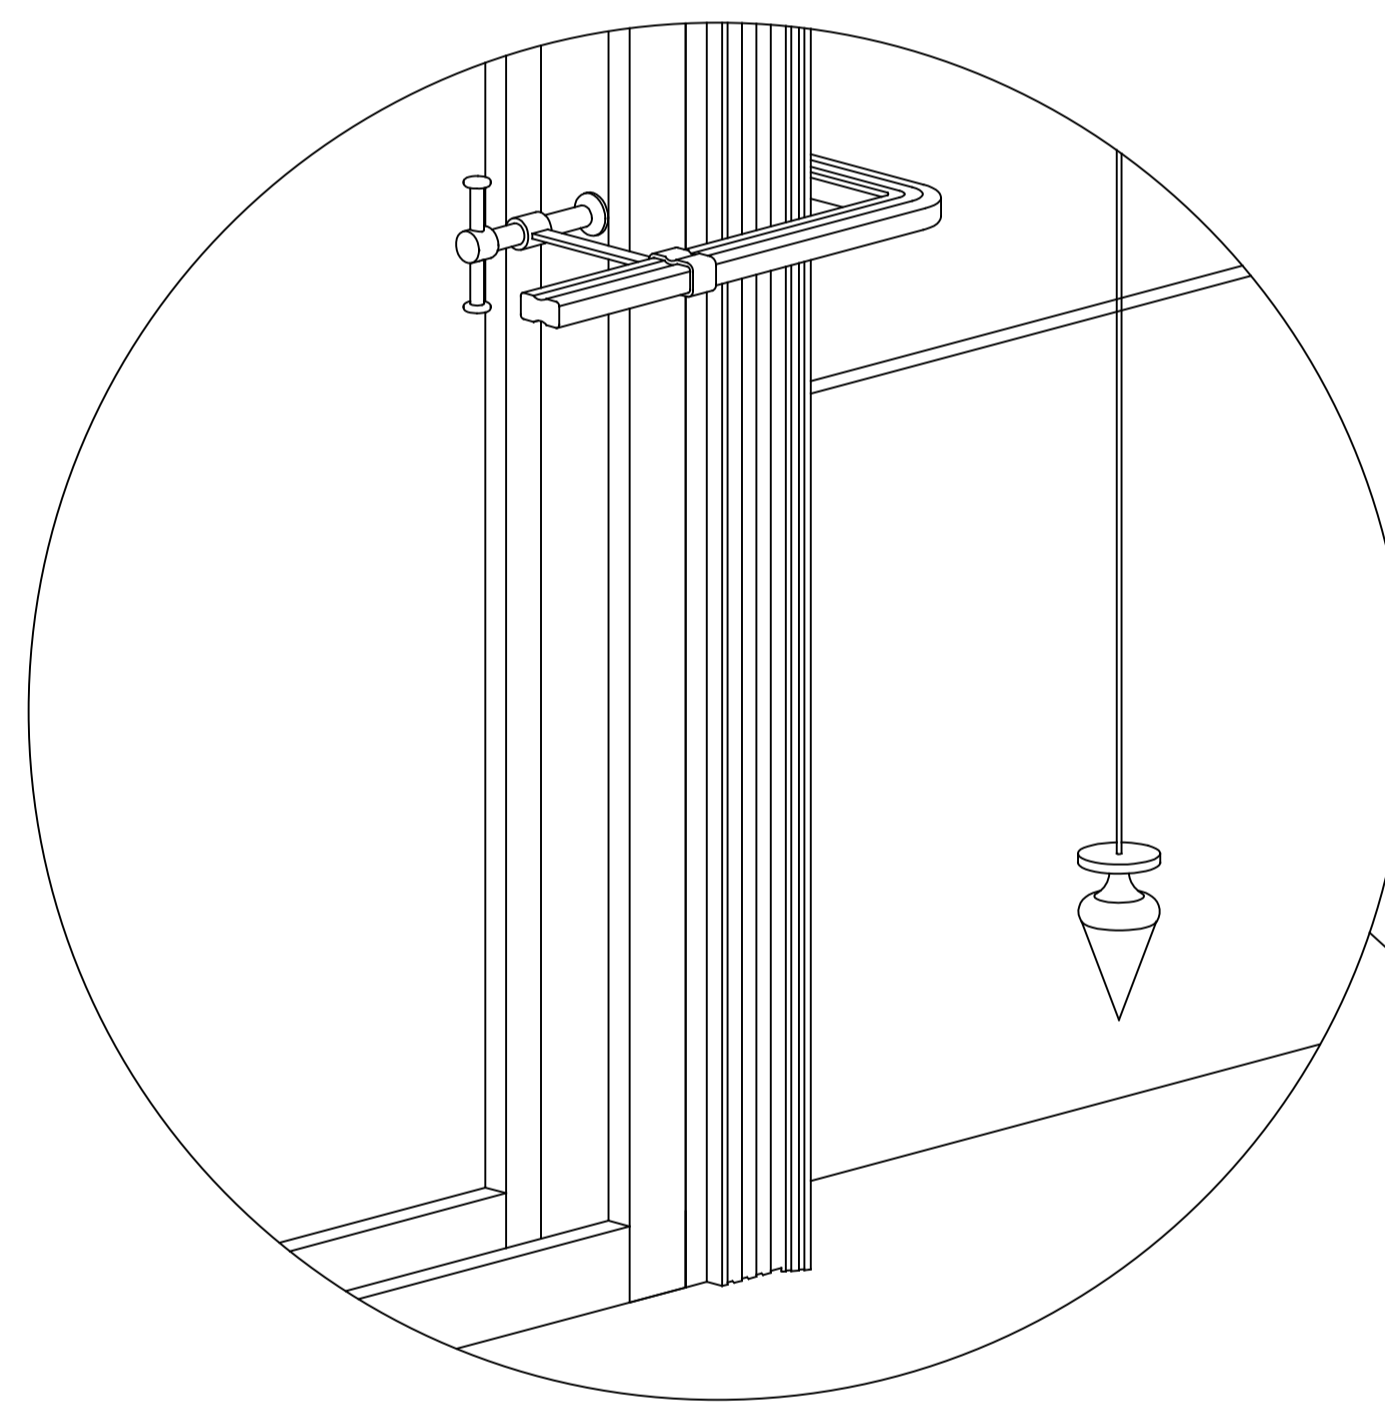
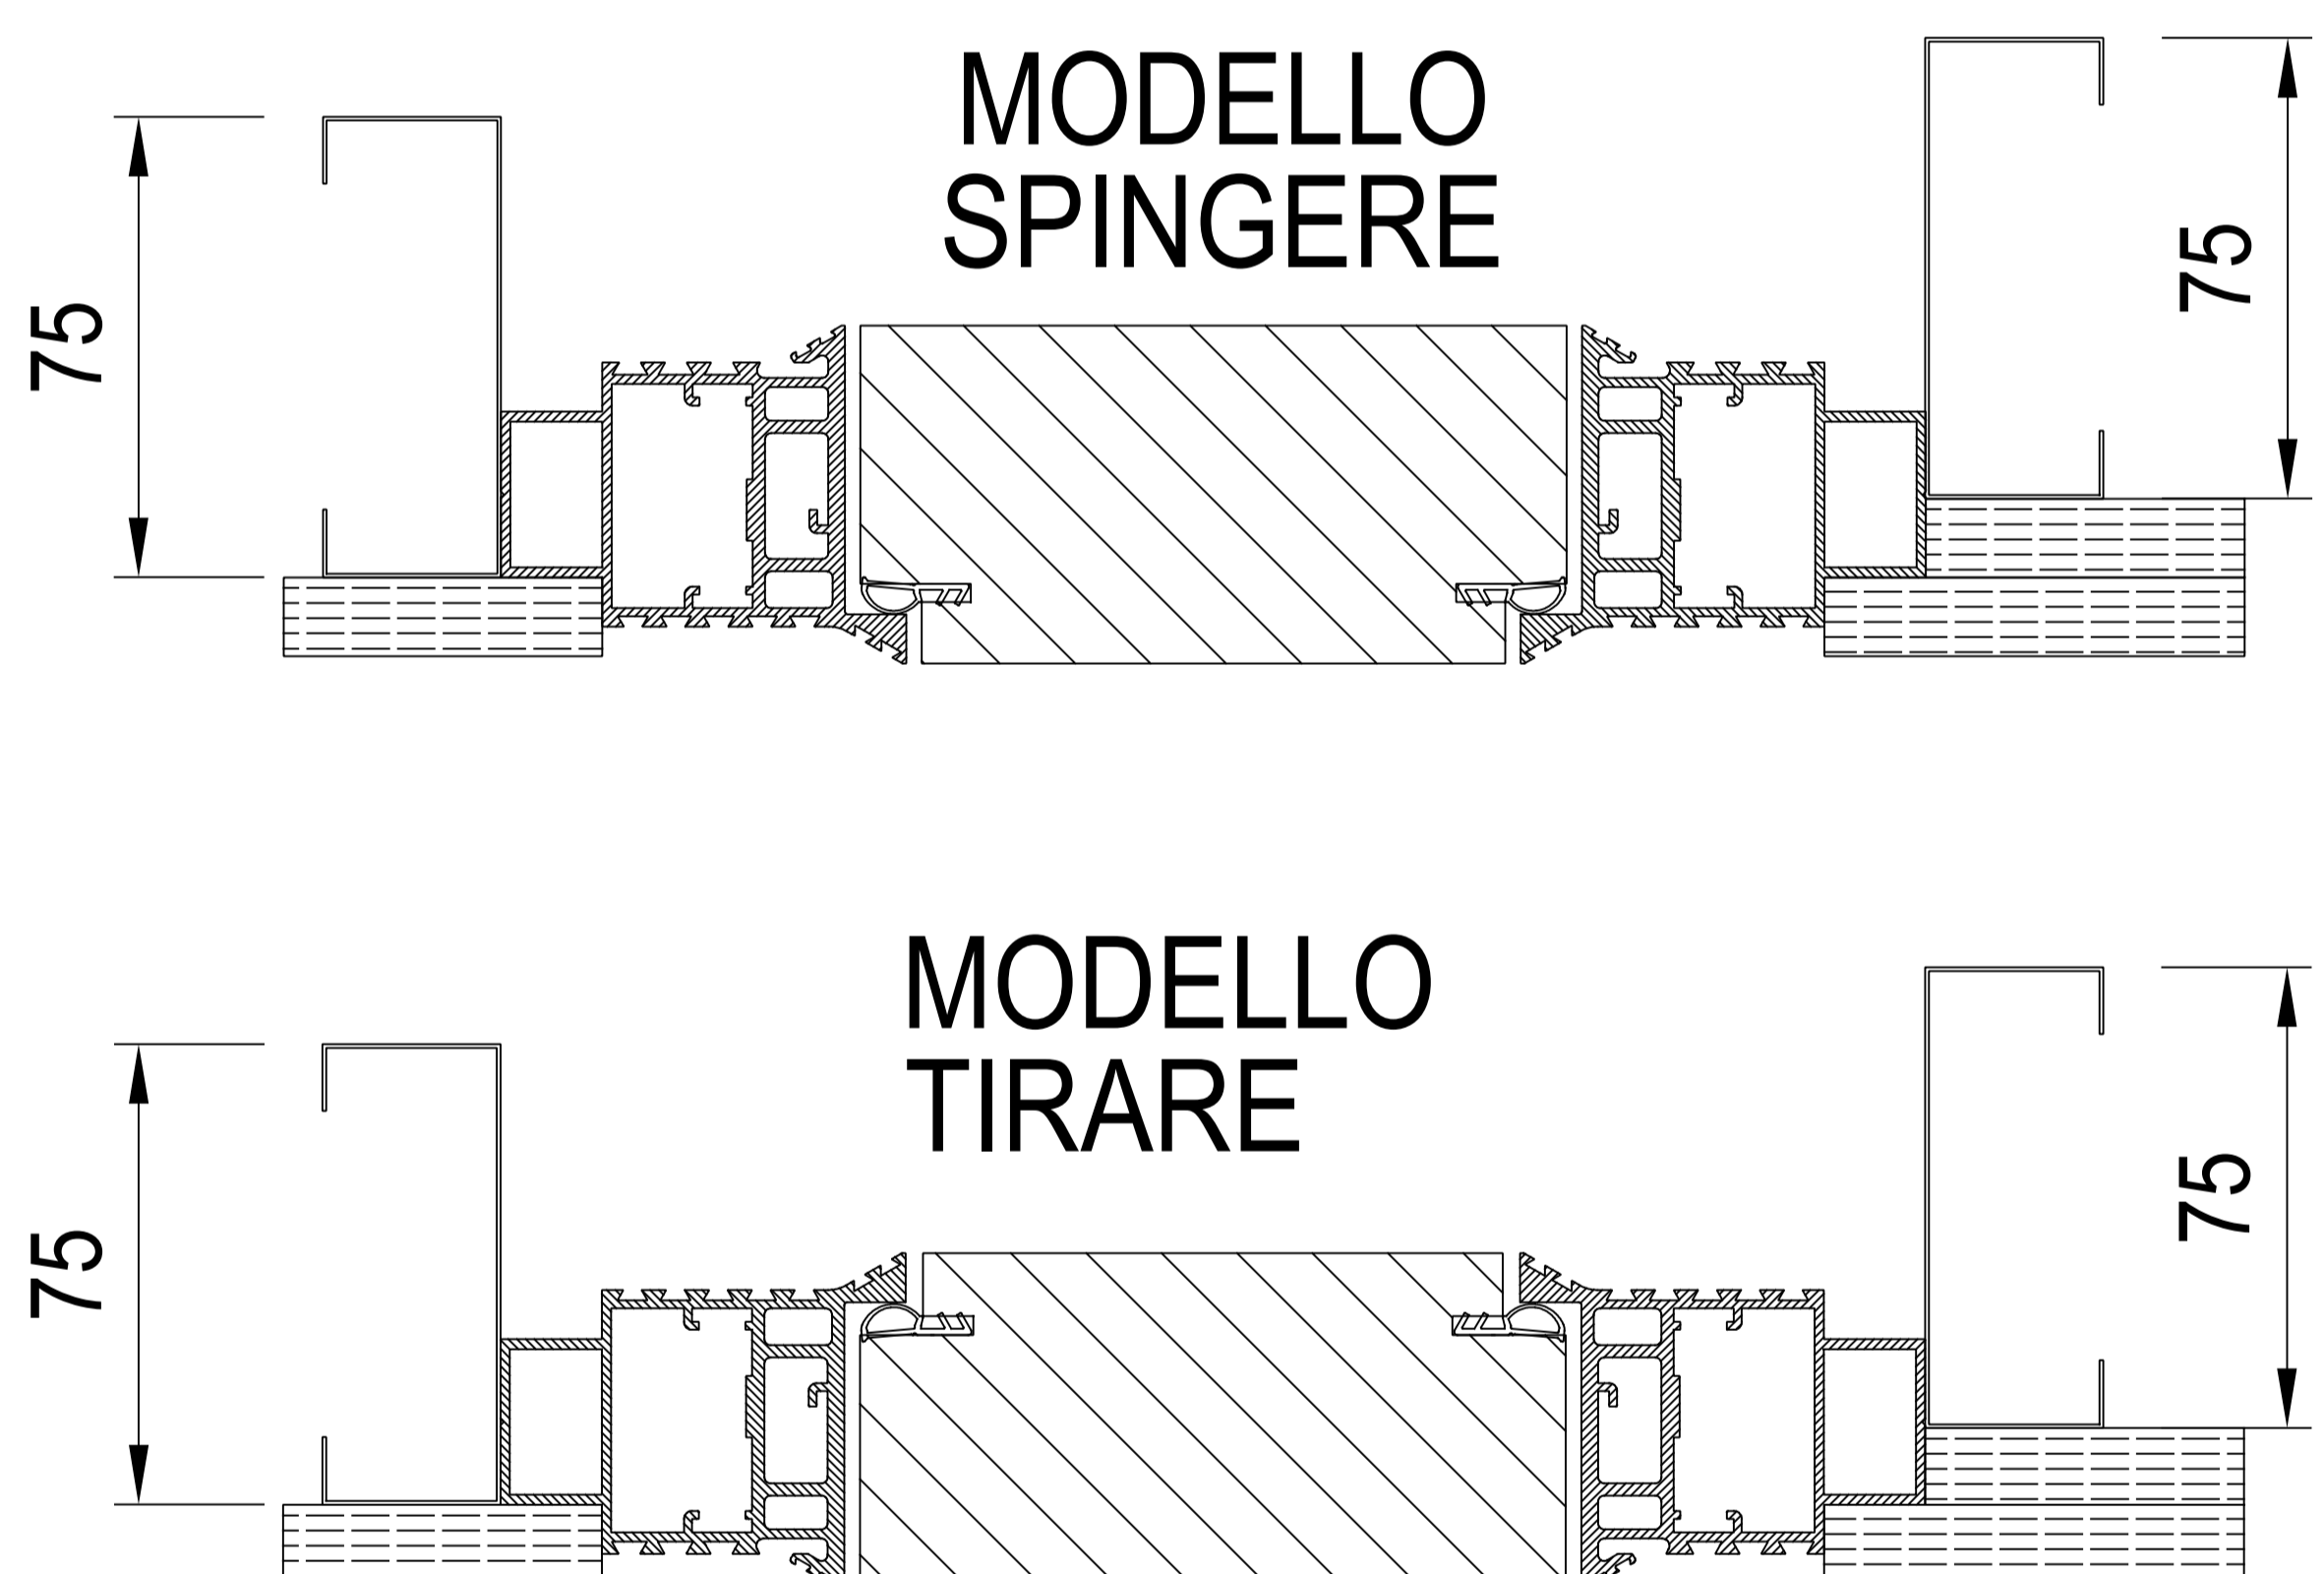


8

PARETI IN CARTONGESSO

Posizionare le lastre di cartongesso, fissarle con viti al telaio ed alla struttura per cartongesso. Applicare la rete a maglia fine per giunti e stuccare. Raccordare i profili che delimitano la luce di passaggio alla parete mediante rasatura.




ATTENZIONE: Non applicare viti in prossimità delle asole cerniera, questo non consente la successiva installazione delle cerniere.

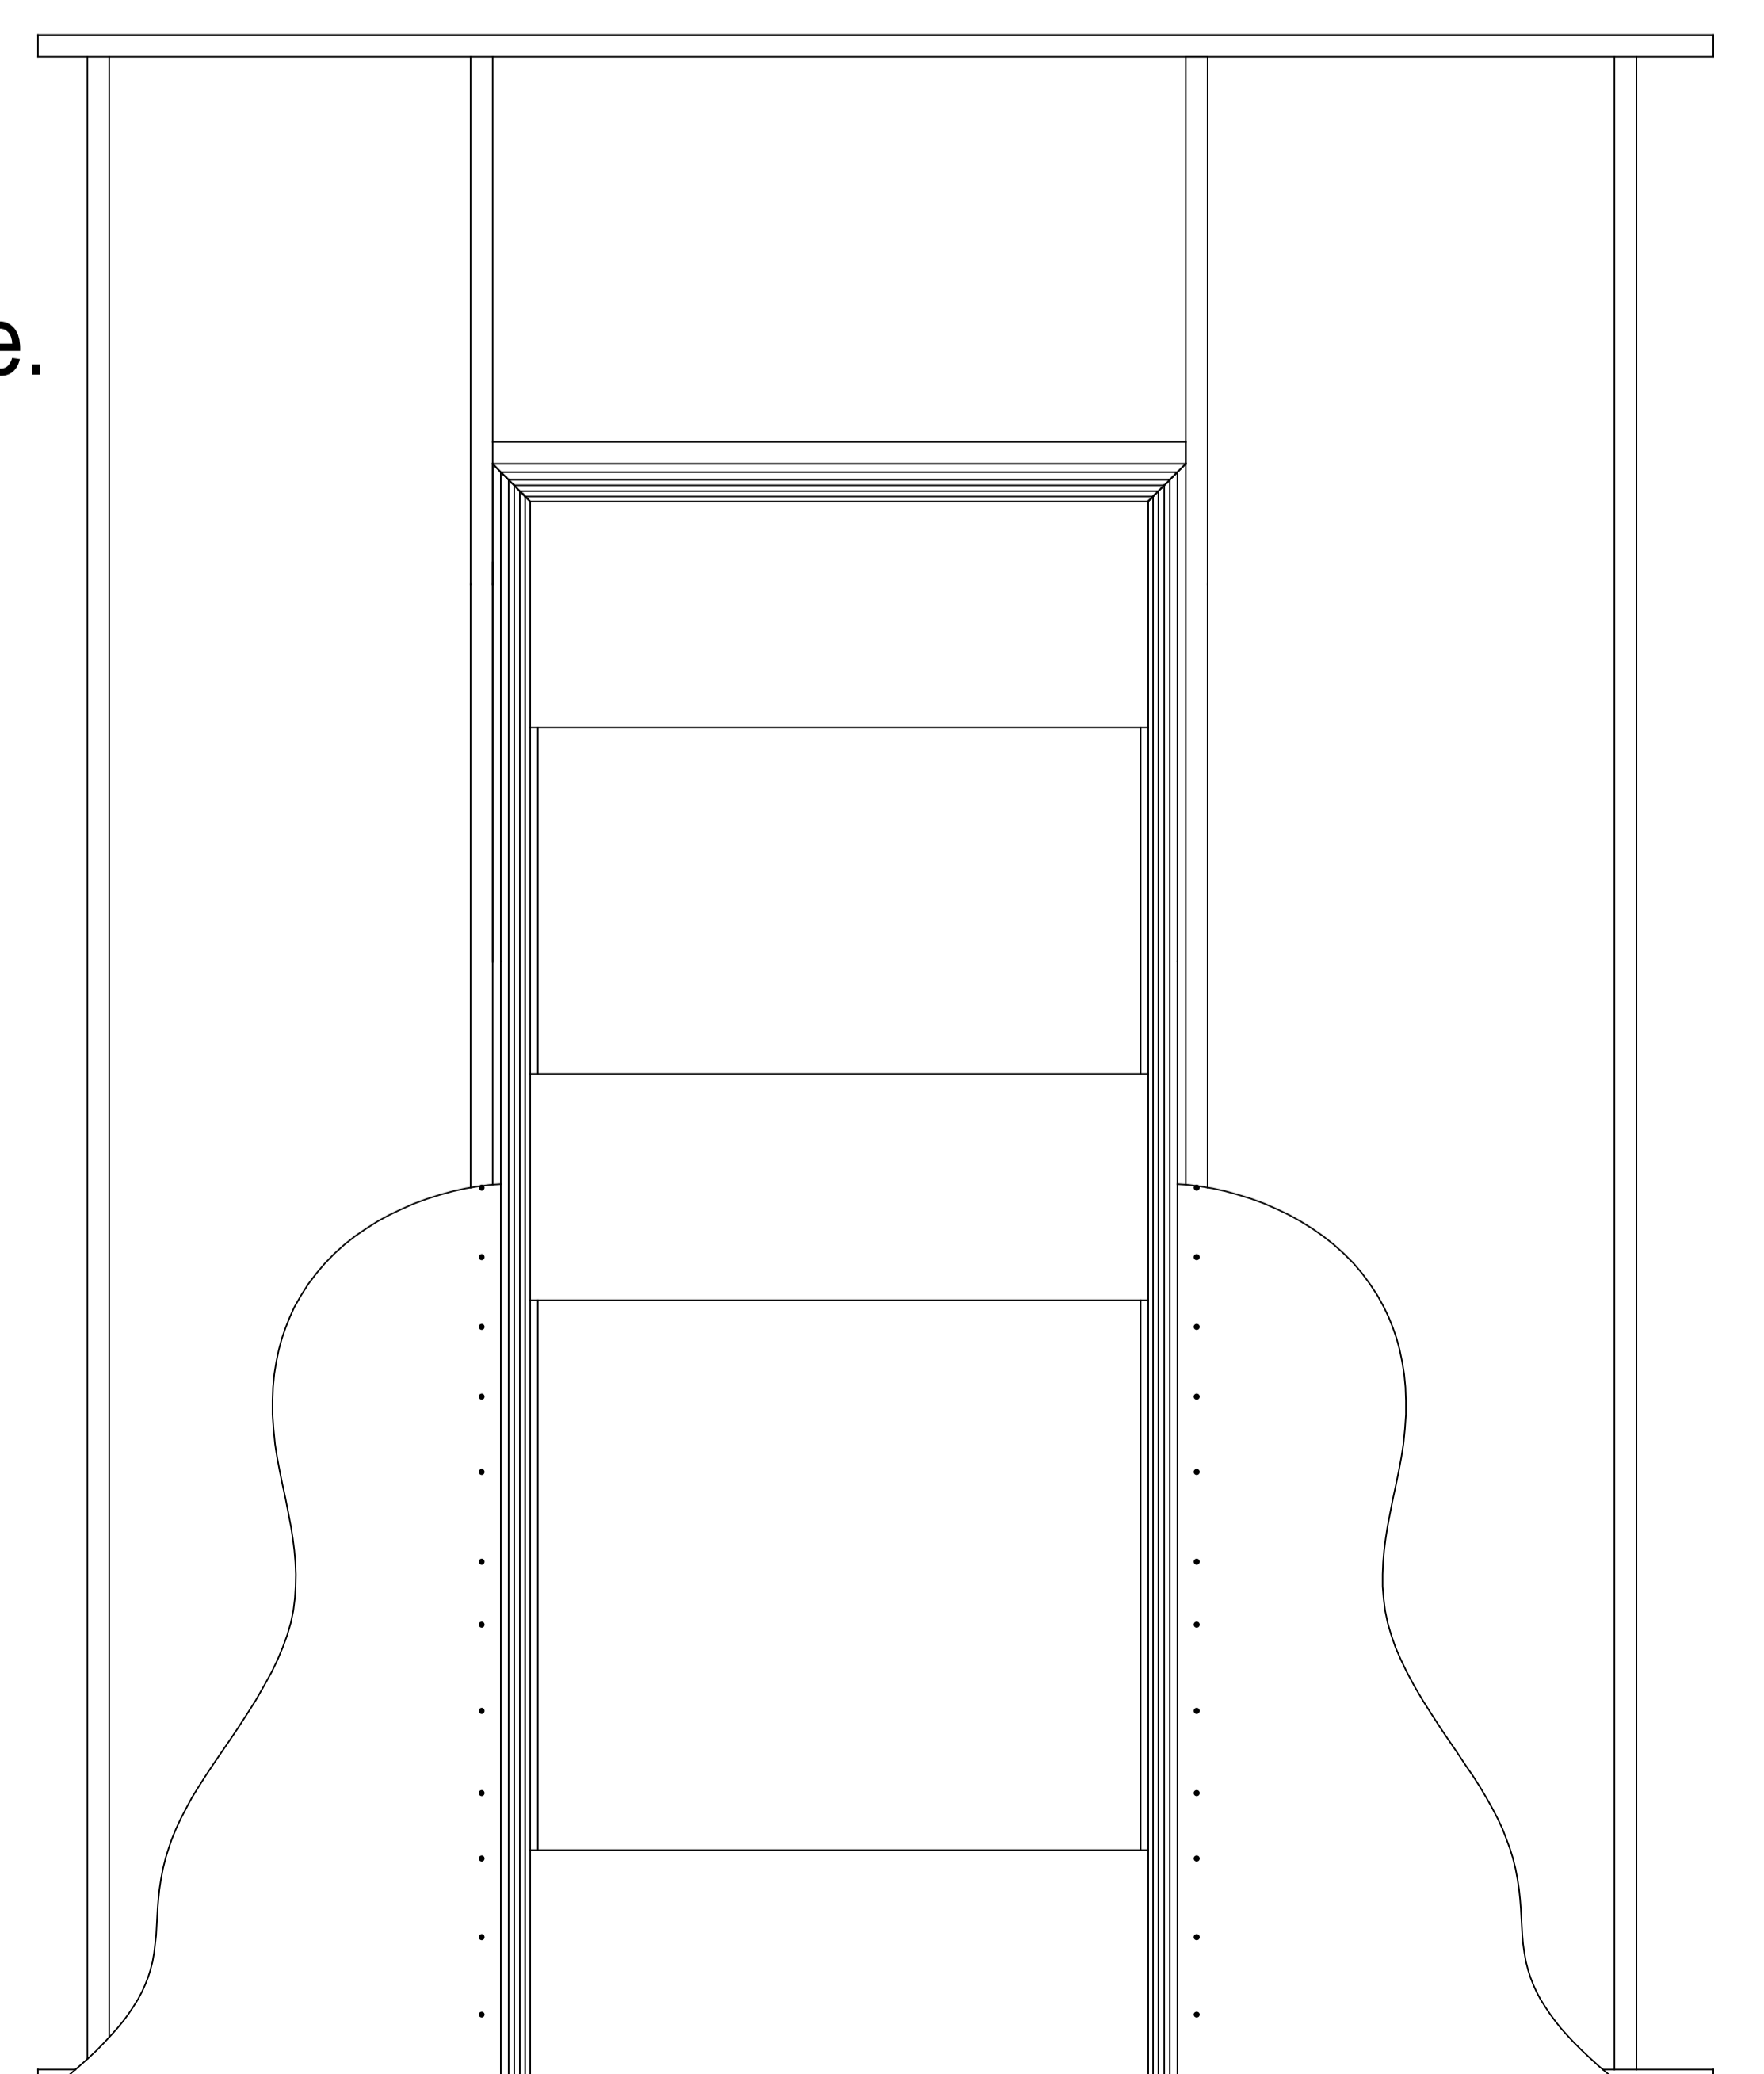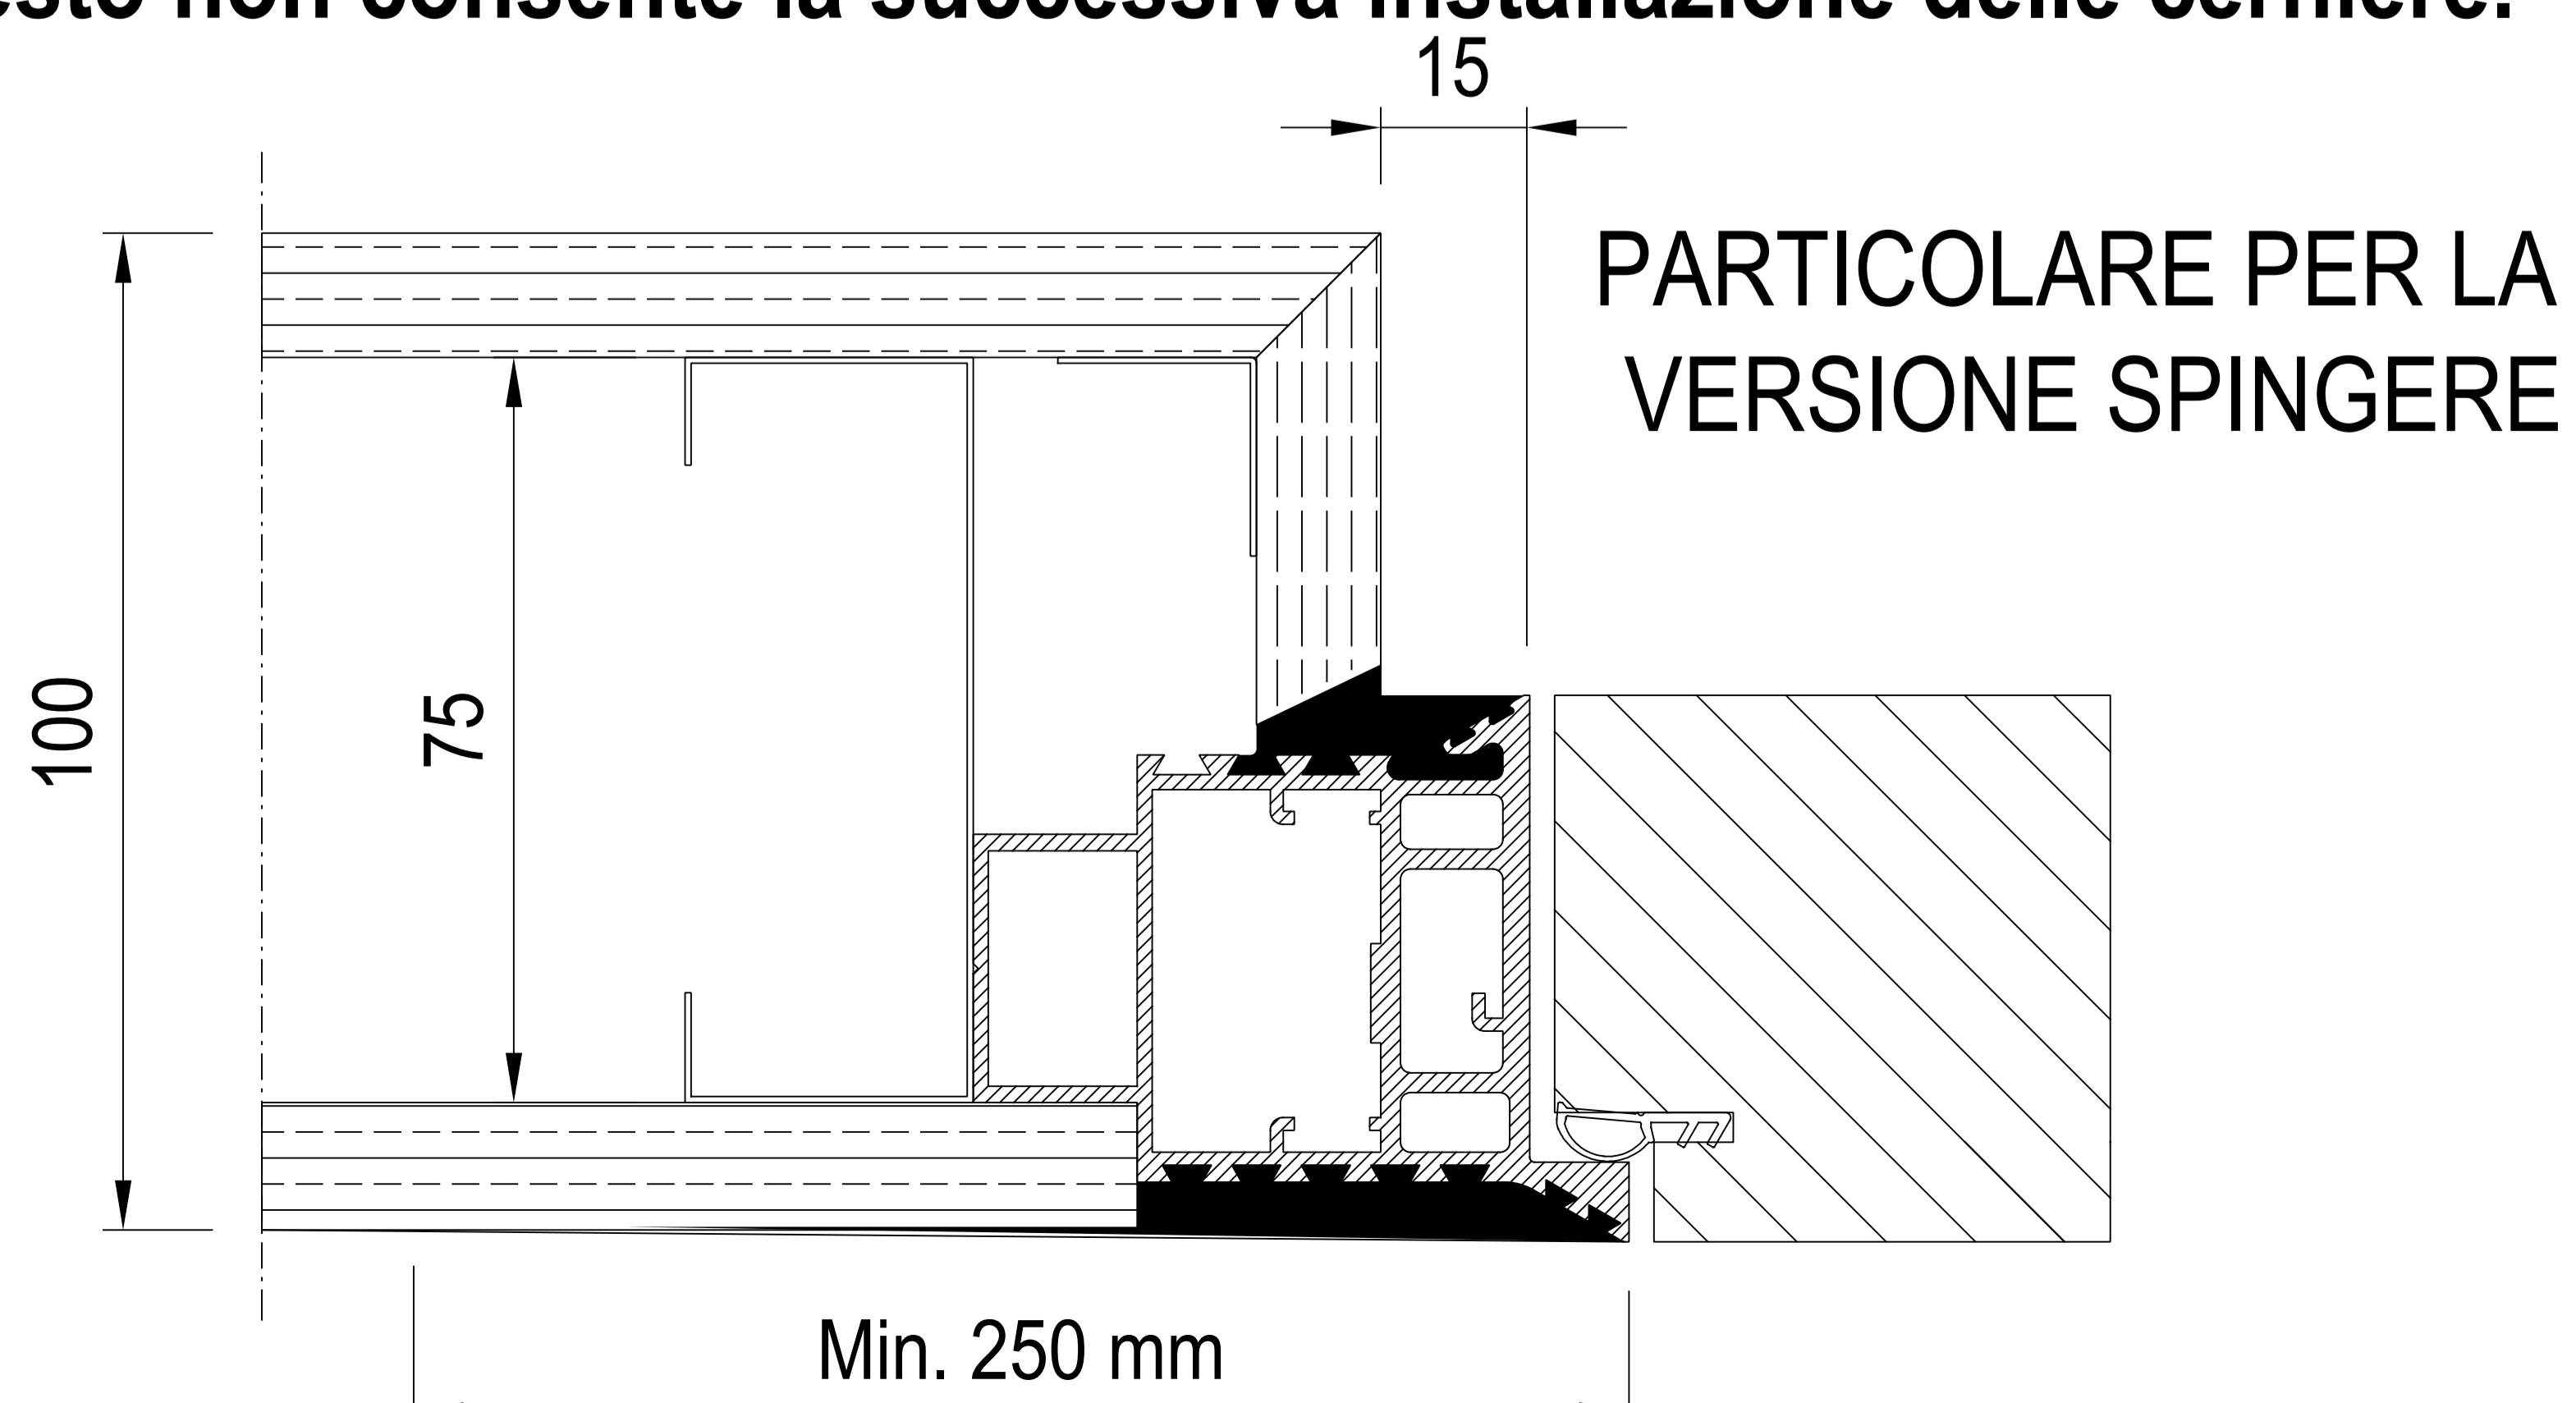


9

Appendice: SENZA TRAVERSO / TRAPEZOIDALE

TELAIO BATTENTE SENZA TRAVERSO

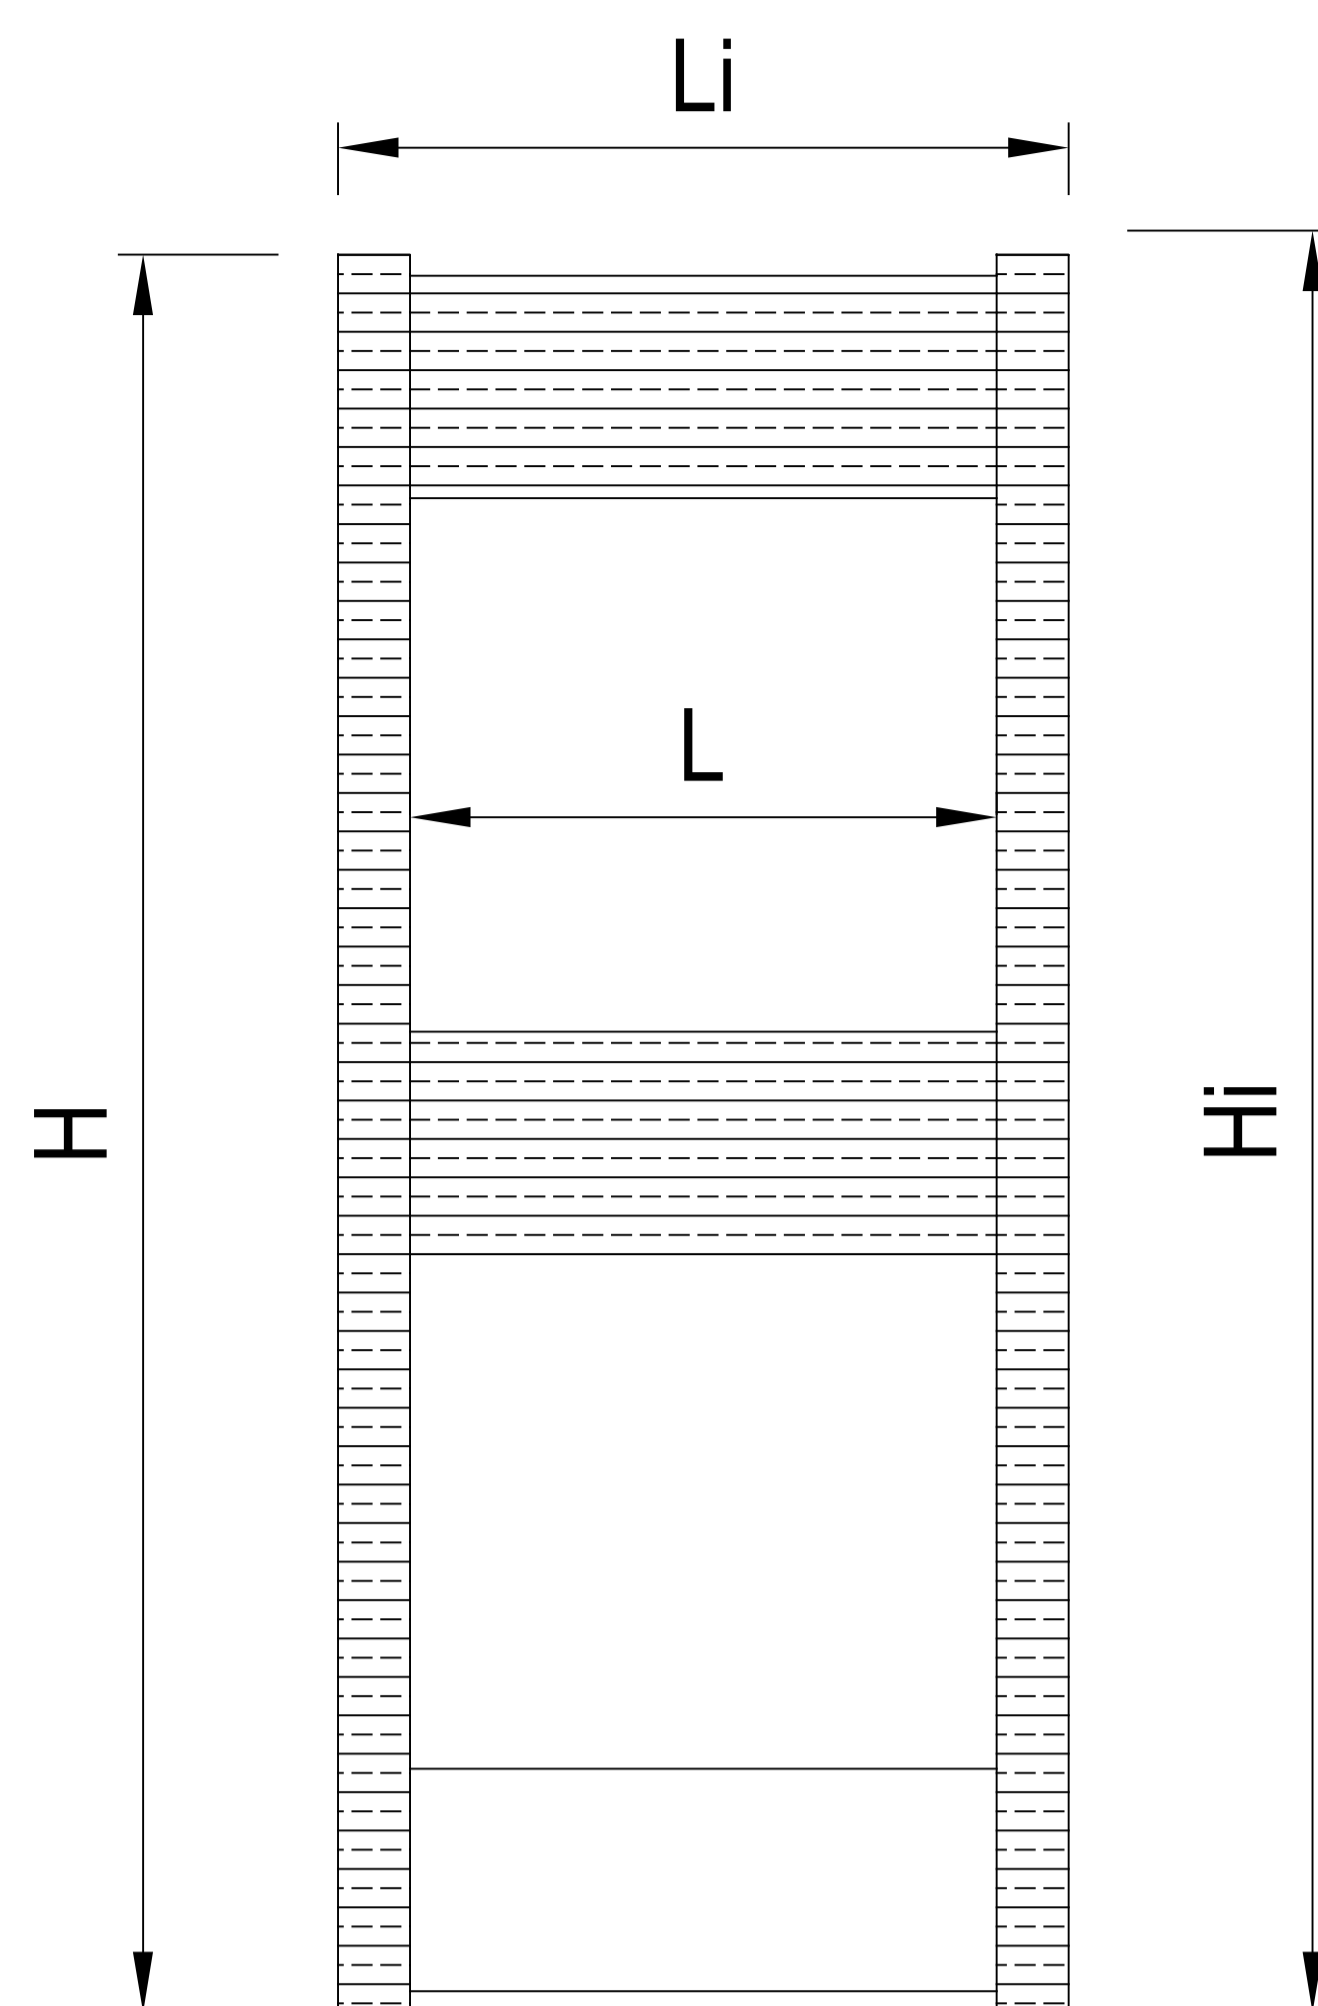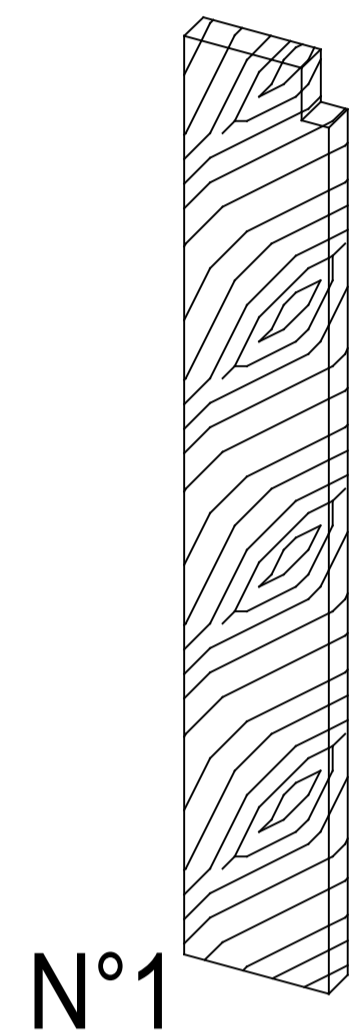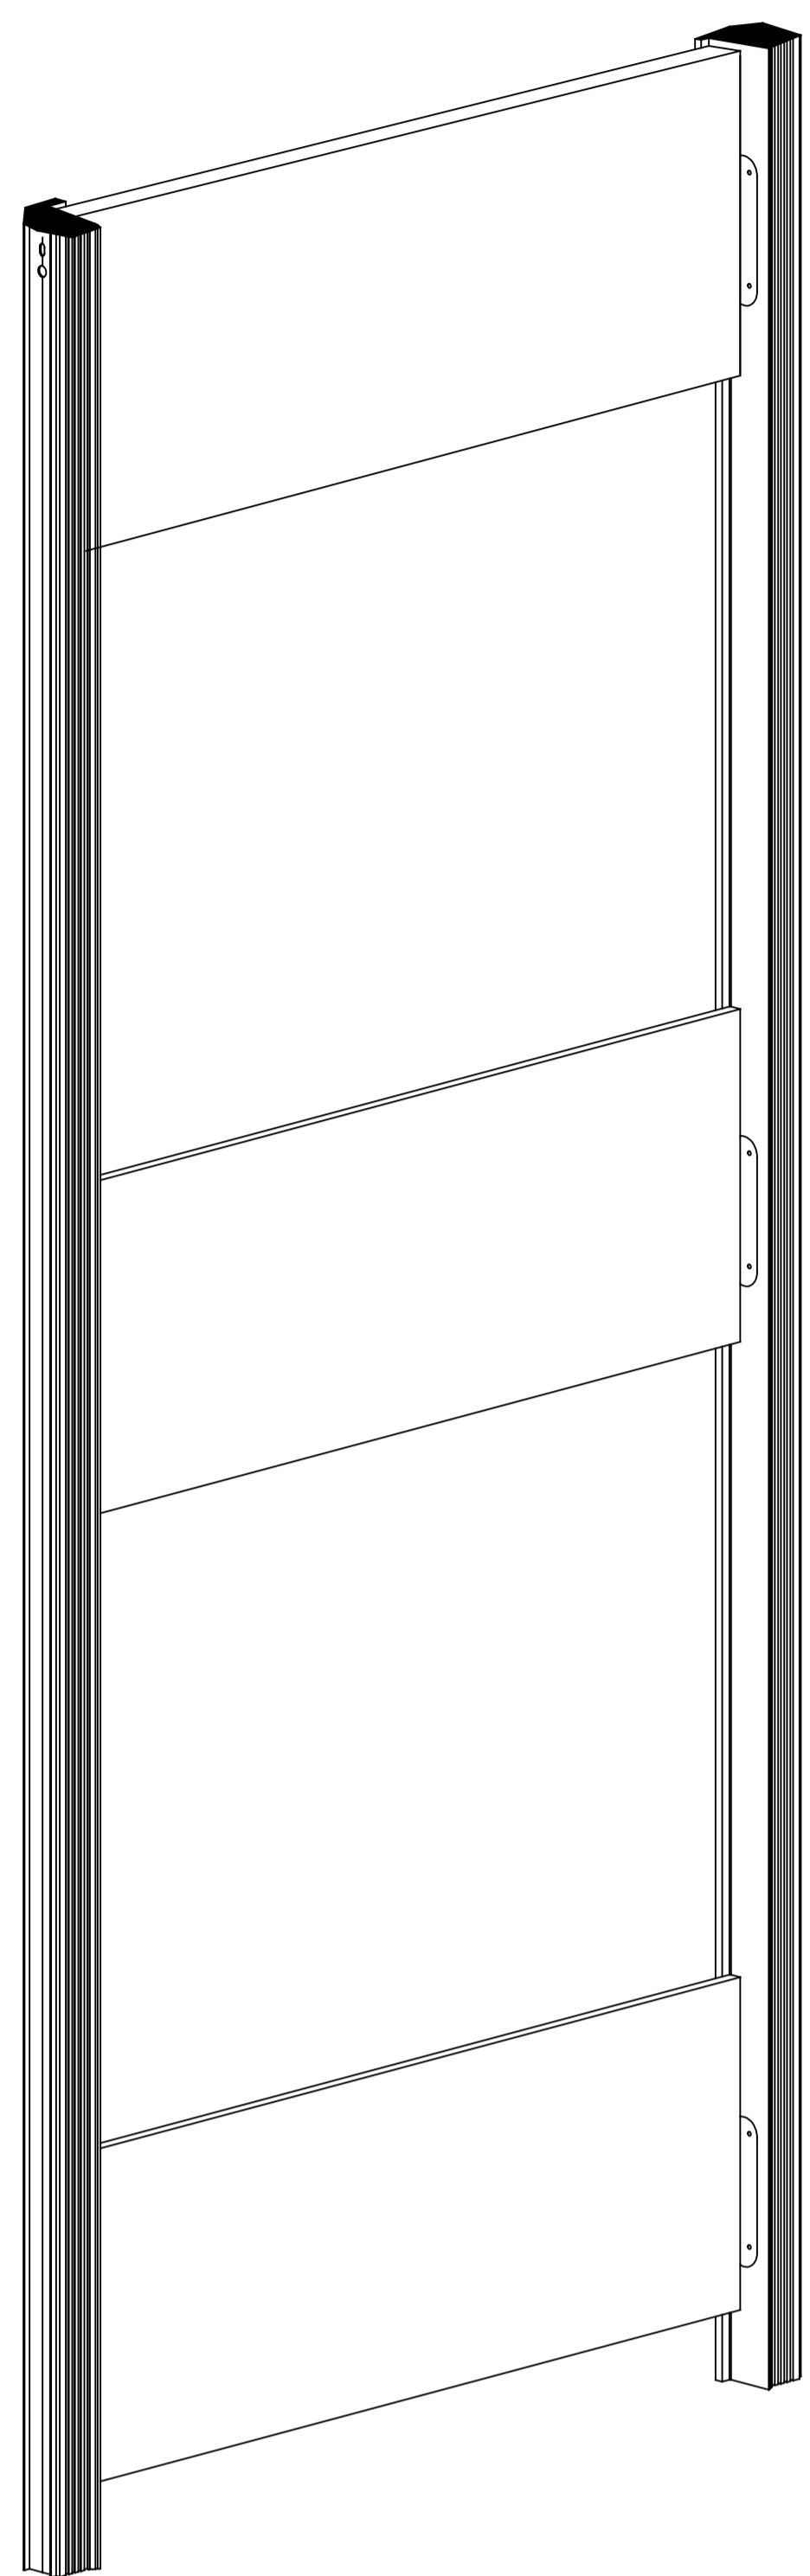

SEZIONE VERTICALE


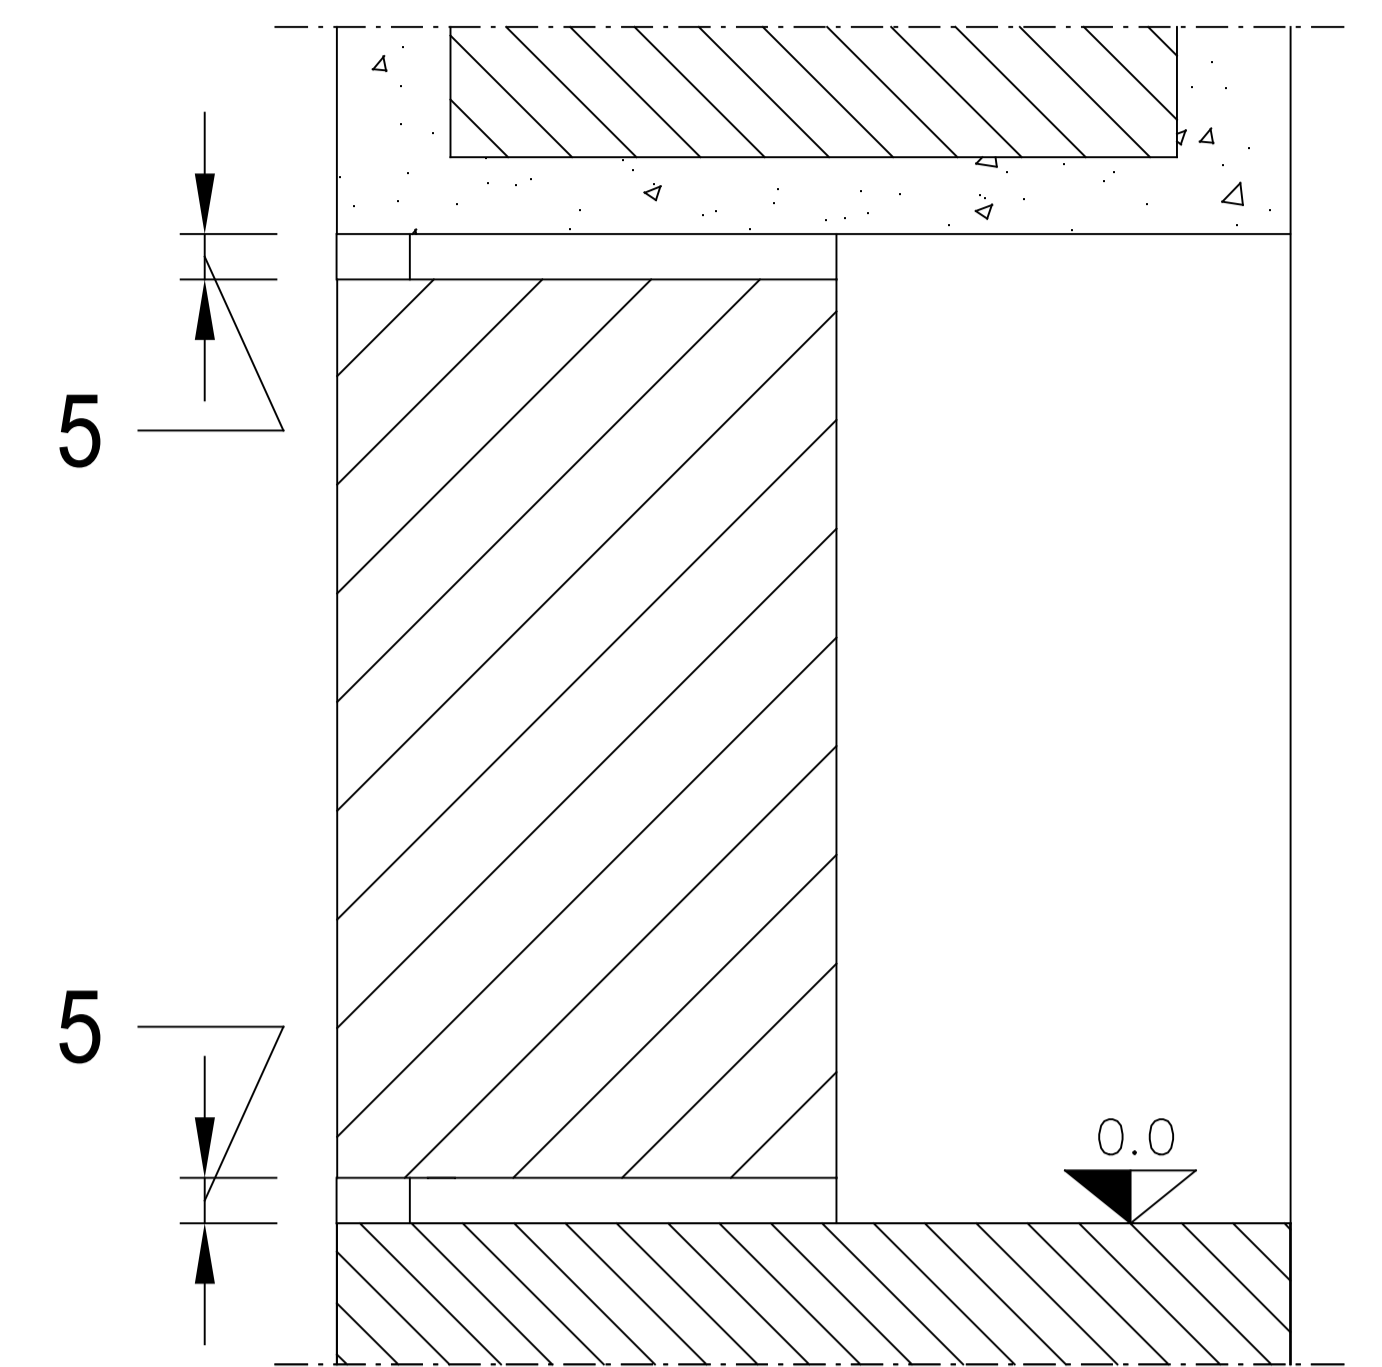


VERSI APERTURA VEDI ANTA UNICA


TABELLA MISURE ANTA UNICA

LARGHEZZA mm L	ALTEZZA mm H	INGOMBRO in LARGHEZZA mm Li	INGOMBRO in ALTEZZA mm Hi
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 750 a 950	da 1805 a 2105
	da 2101 a 2400		da 2106 a 2405
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	da 951 a 1150	da 1805 a 2105
	da 2101 a 2400		da 2106 a 2405


TELAIO BATTENTE TRAPEZOIDALE

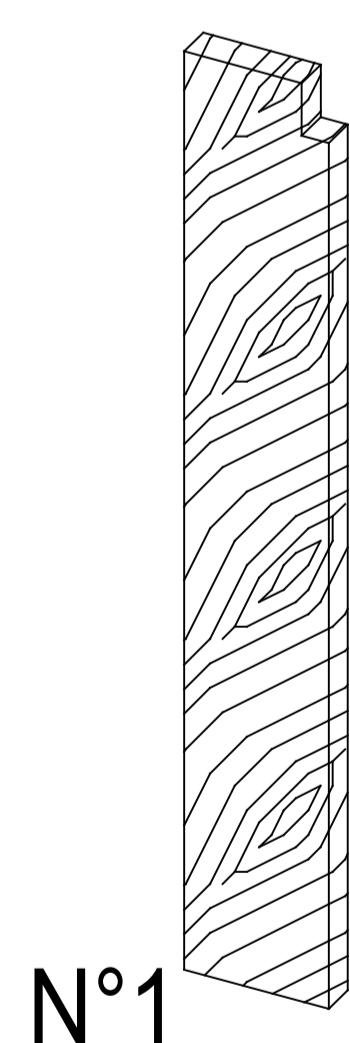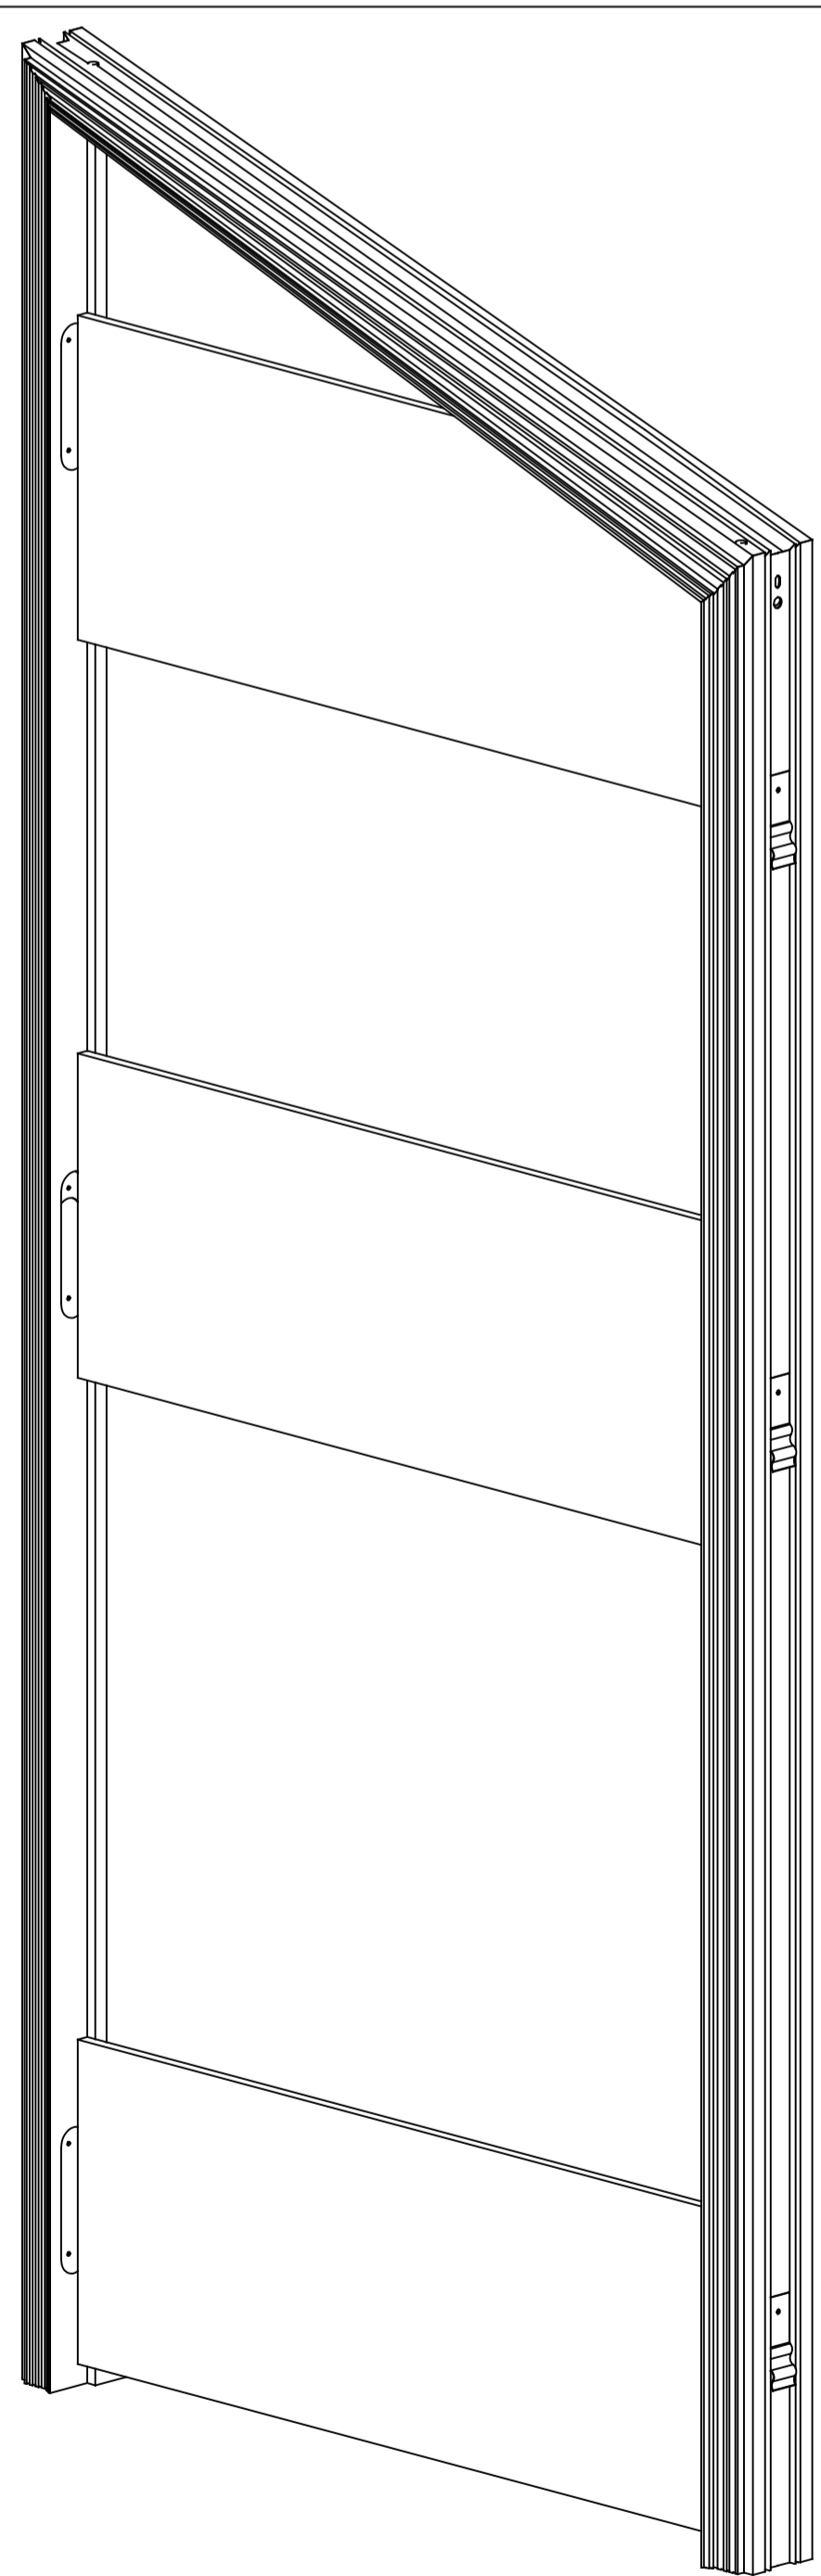

APERTURA ANTA UNICA TIRARE

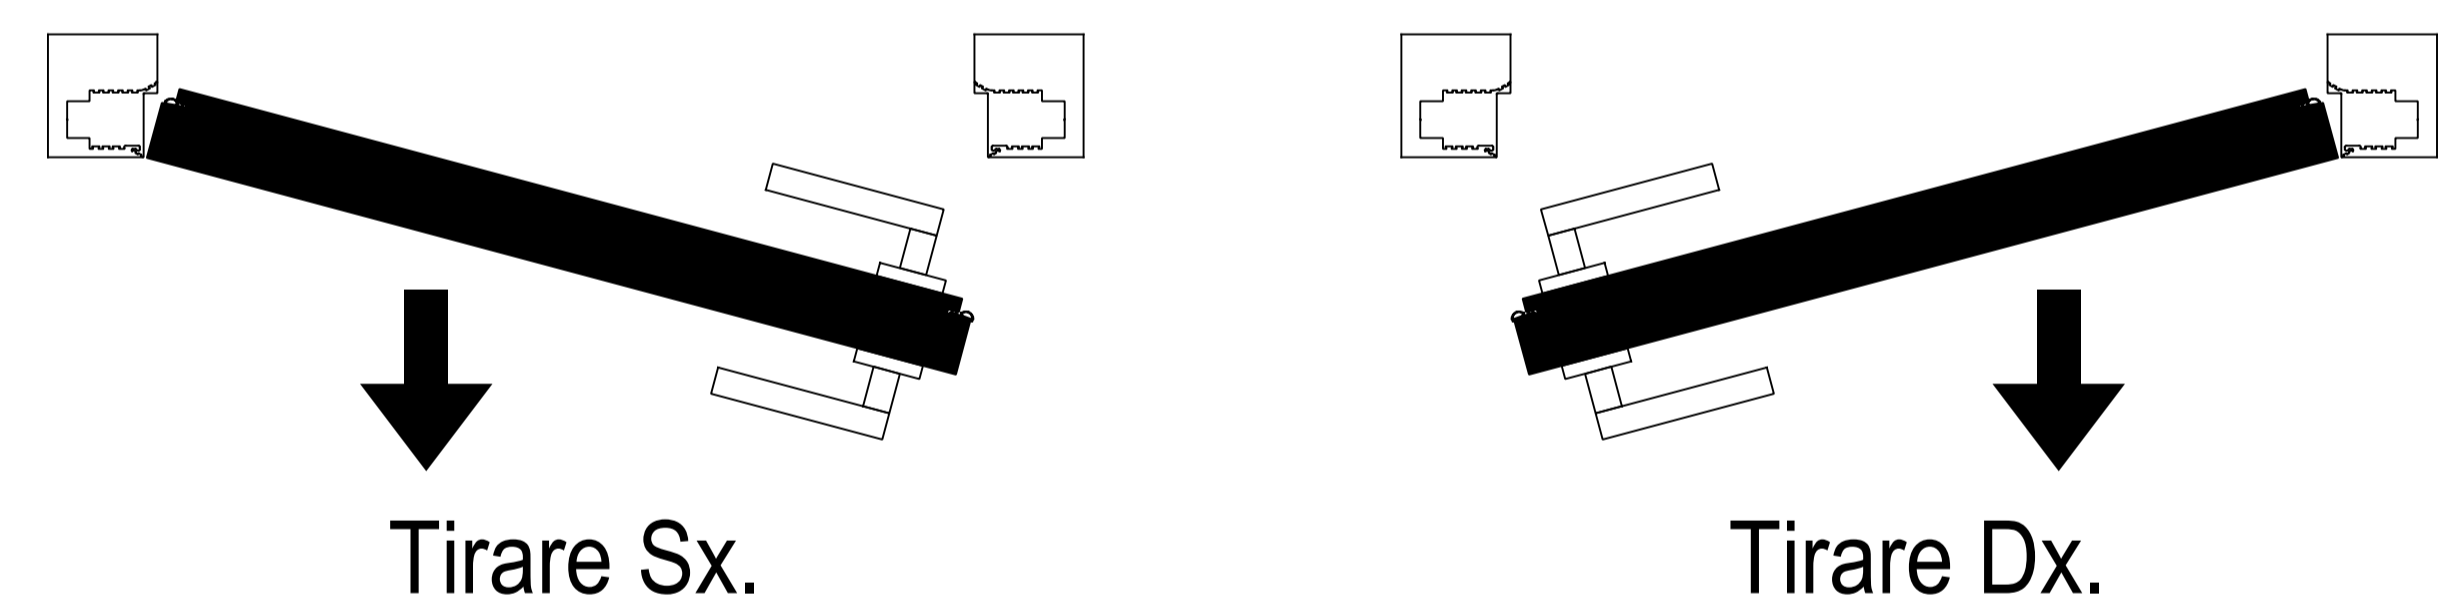

Angolo a da 60° a 89°

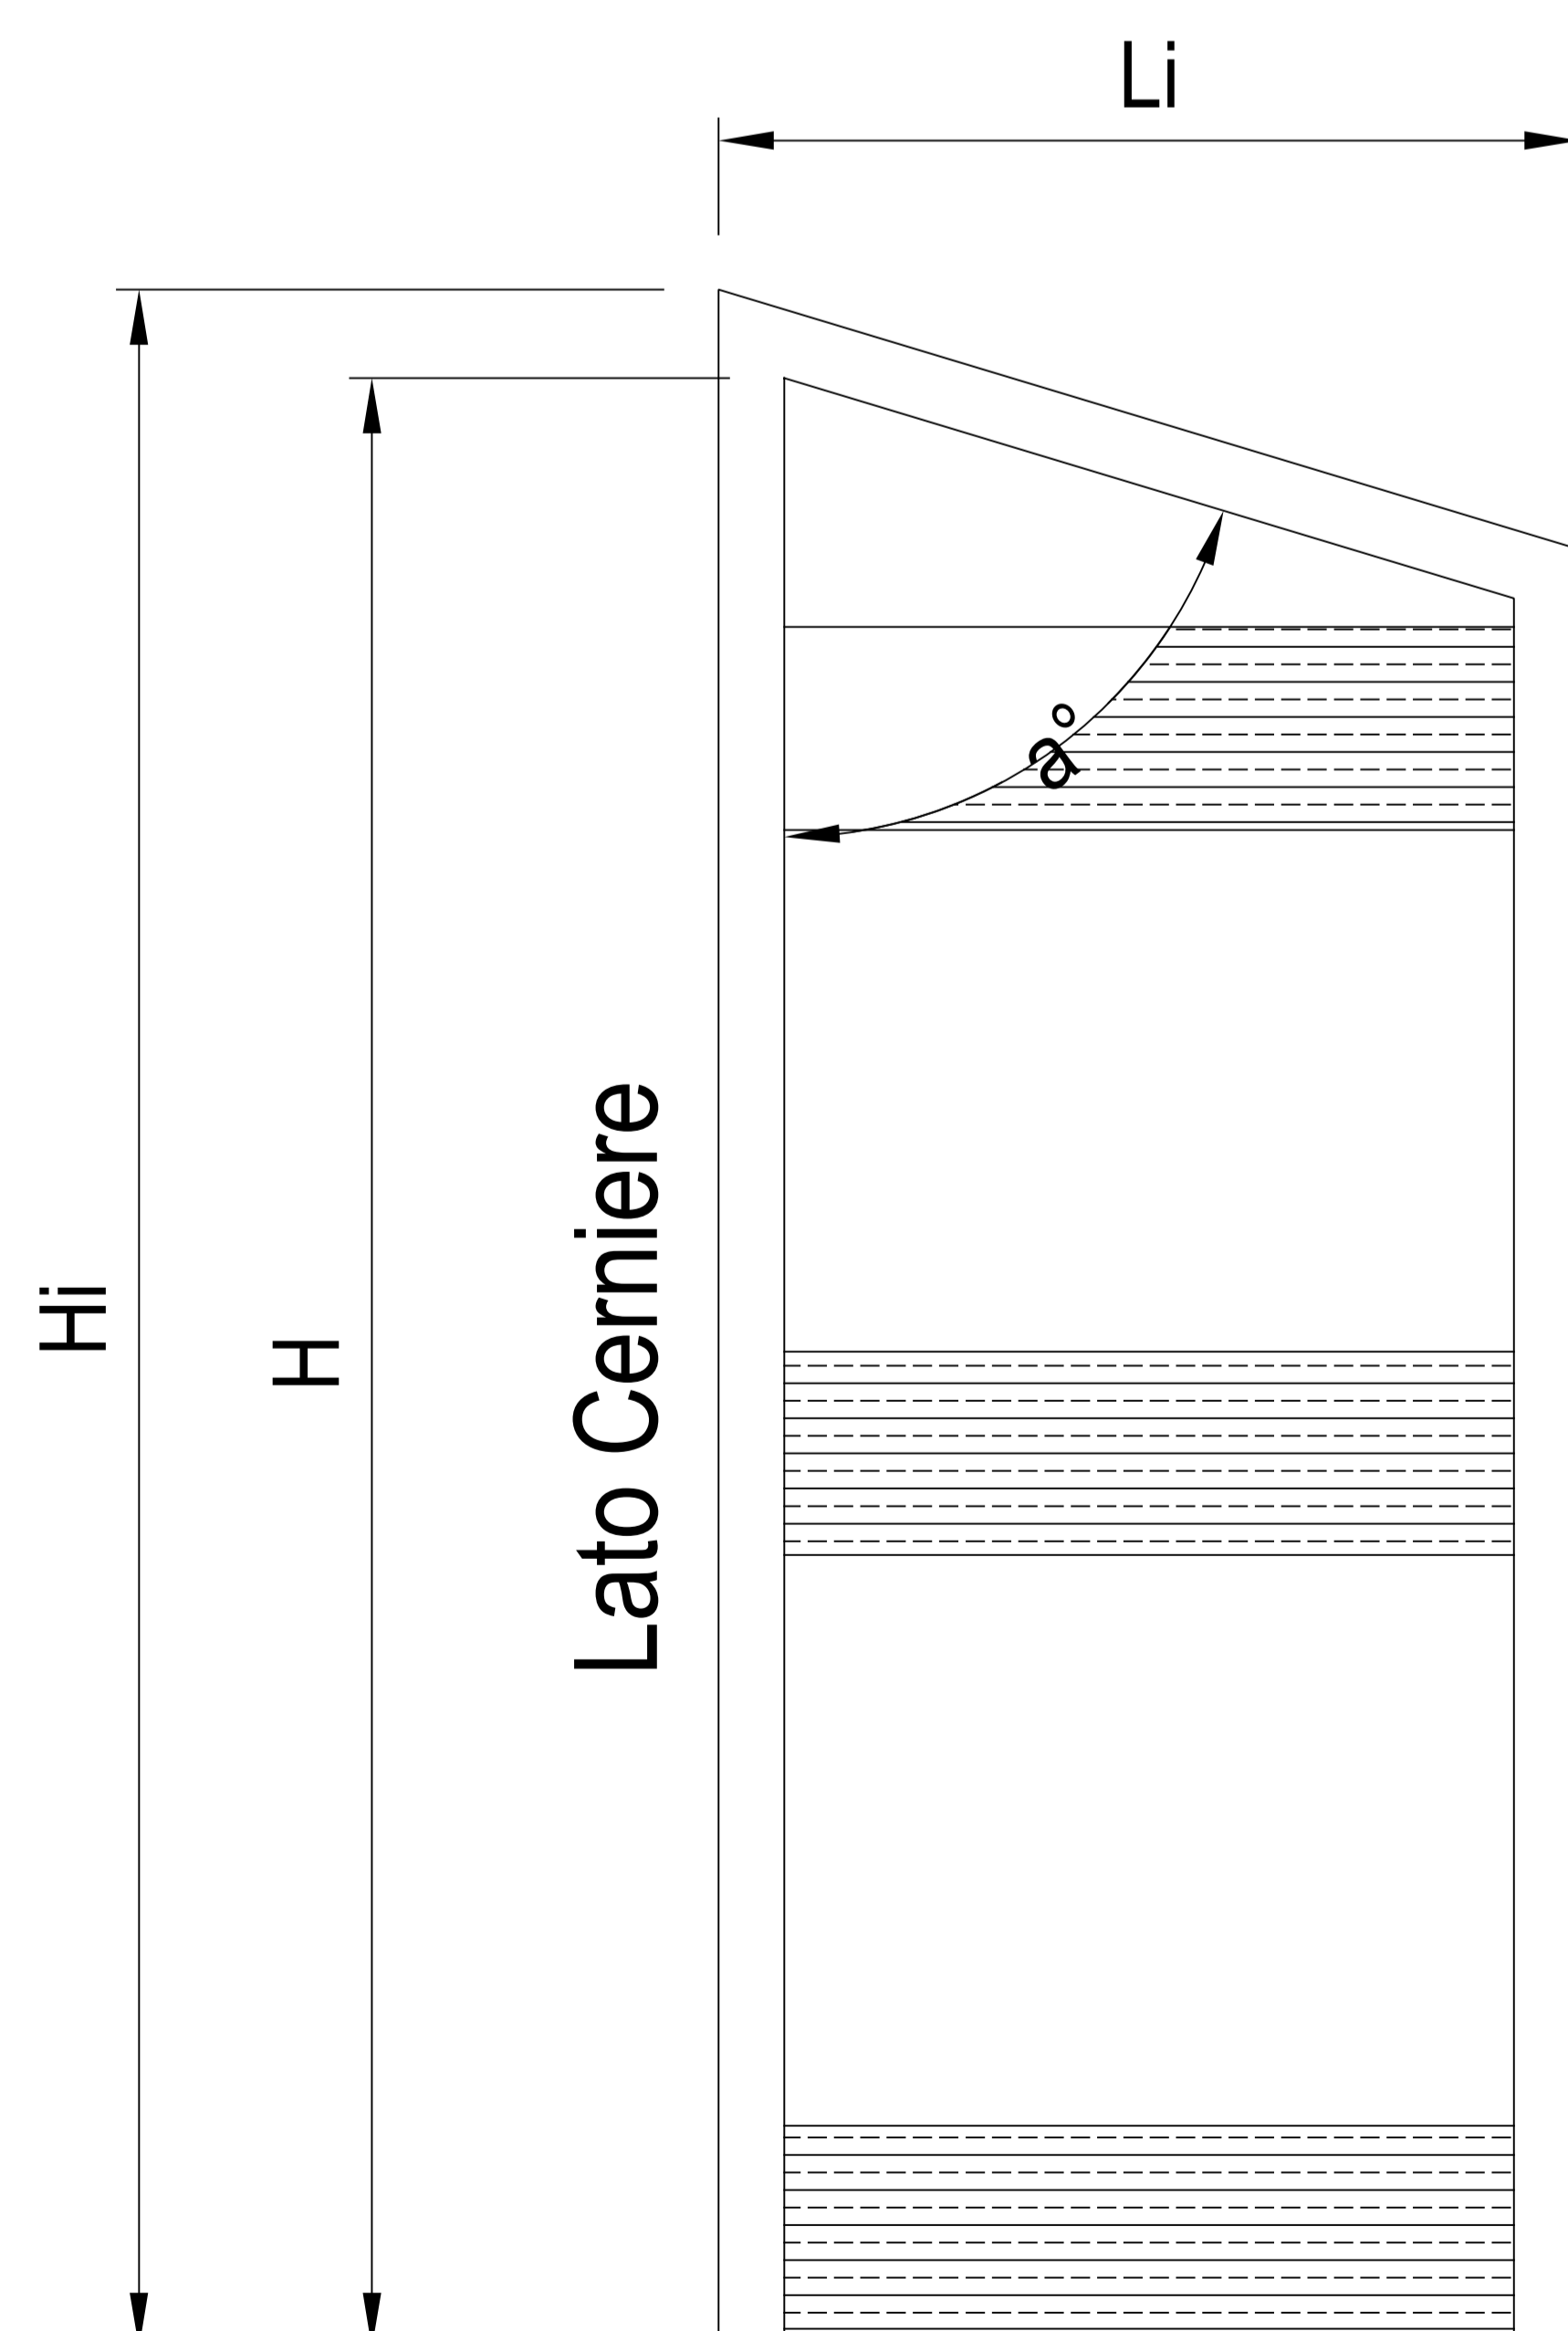

LARGHEZZA mm L	ALTEZZA mm H	INGOMBRO in LARGHEZZA mm Li	INGOMBRO in ALTEZZA mm Hi
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 750 a 950	da 1920 a 2220
	da 2101 a 2399		da 2399 a 2519
	da 2400 a 2700		da 2525 a 2820
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	da 951 a 1150	da 1920 a 2220
	da 2101 a 2399		da 2399 a 2519
	da 2400 a 2700		da 2525 a 2820