



Doporučení: Montáž by měla provádět autorizovaná firma, která je odborně proškolená.


Stavební pouzdro pro posuvné dveře od firmy Scrigno bylo navrženo tak, aby umožňovalo rychlou, bezpečnou, maximálně snadnou montáž a následnou instalaci dveří. Plechová kapsa je z pozinkovaného plechu. Vodorovné výztuhy, které kompletují bok, zároveň usnadňují montáž sádkartonu. Pro přichycení použijte přiložených vrutů do sádkartonu. Nedílnou součástí je hliníková kolejnice, vozičky s kuličkovými ložisky s nosností 120 kg, které jsou vybaveny výškově nastavitelnými šrouby pro lepší montáž dveřního křídla

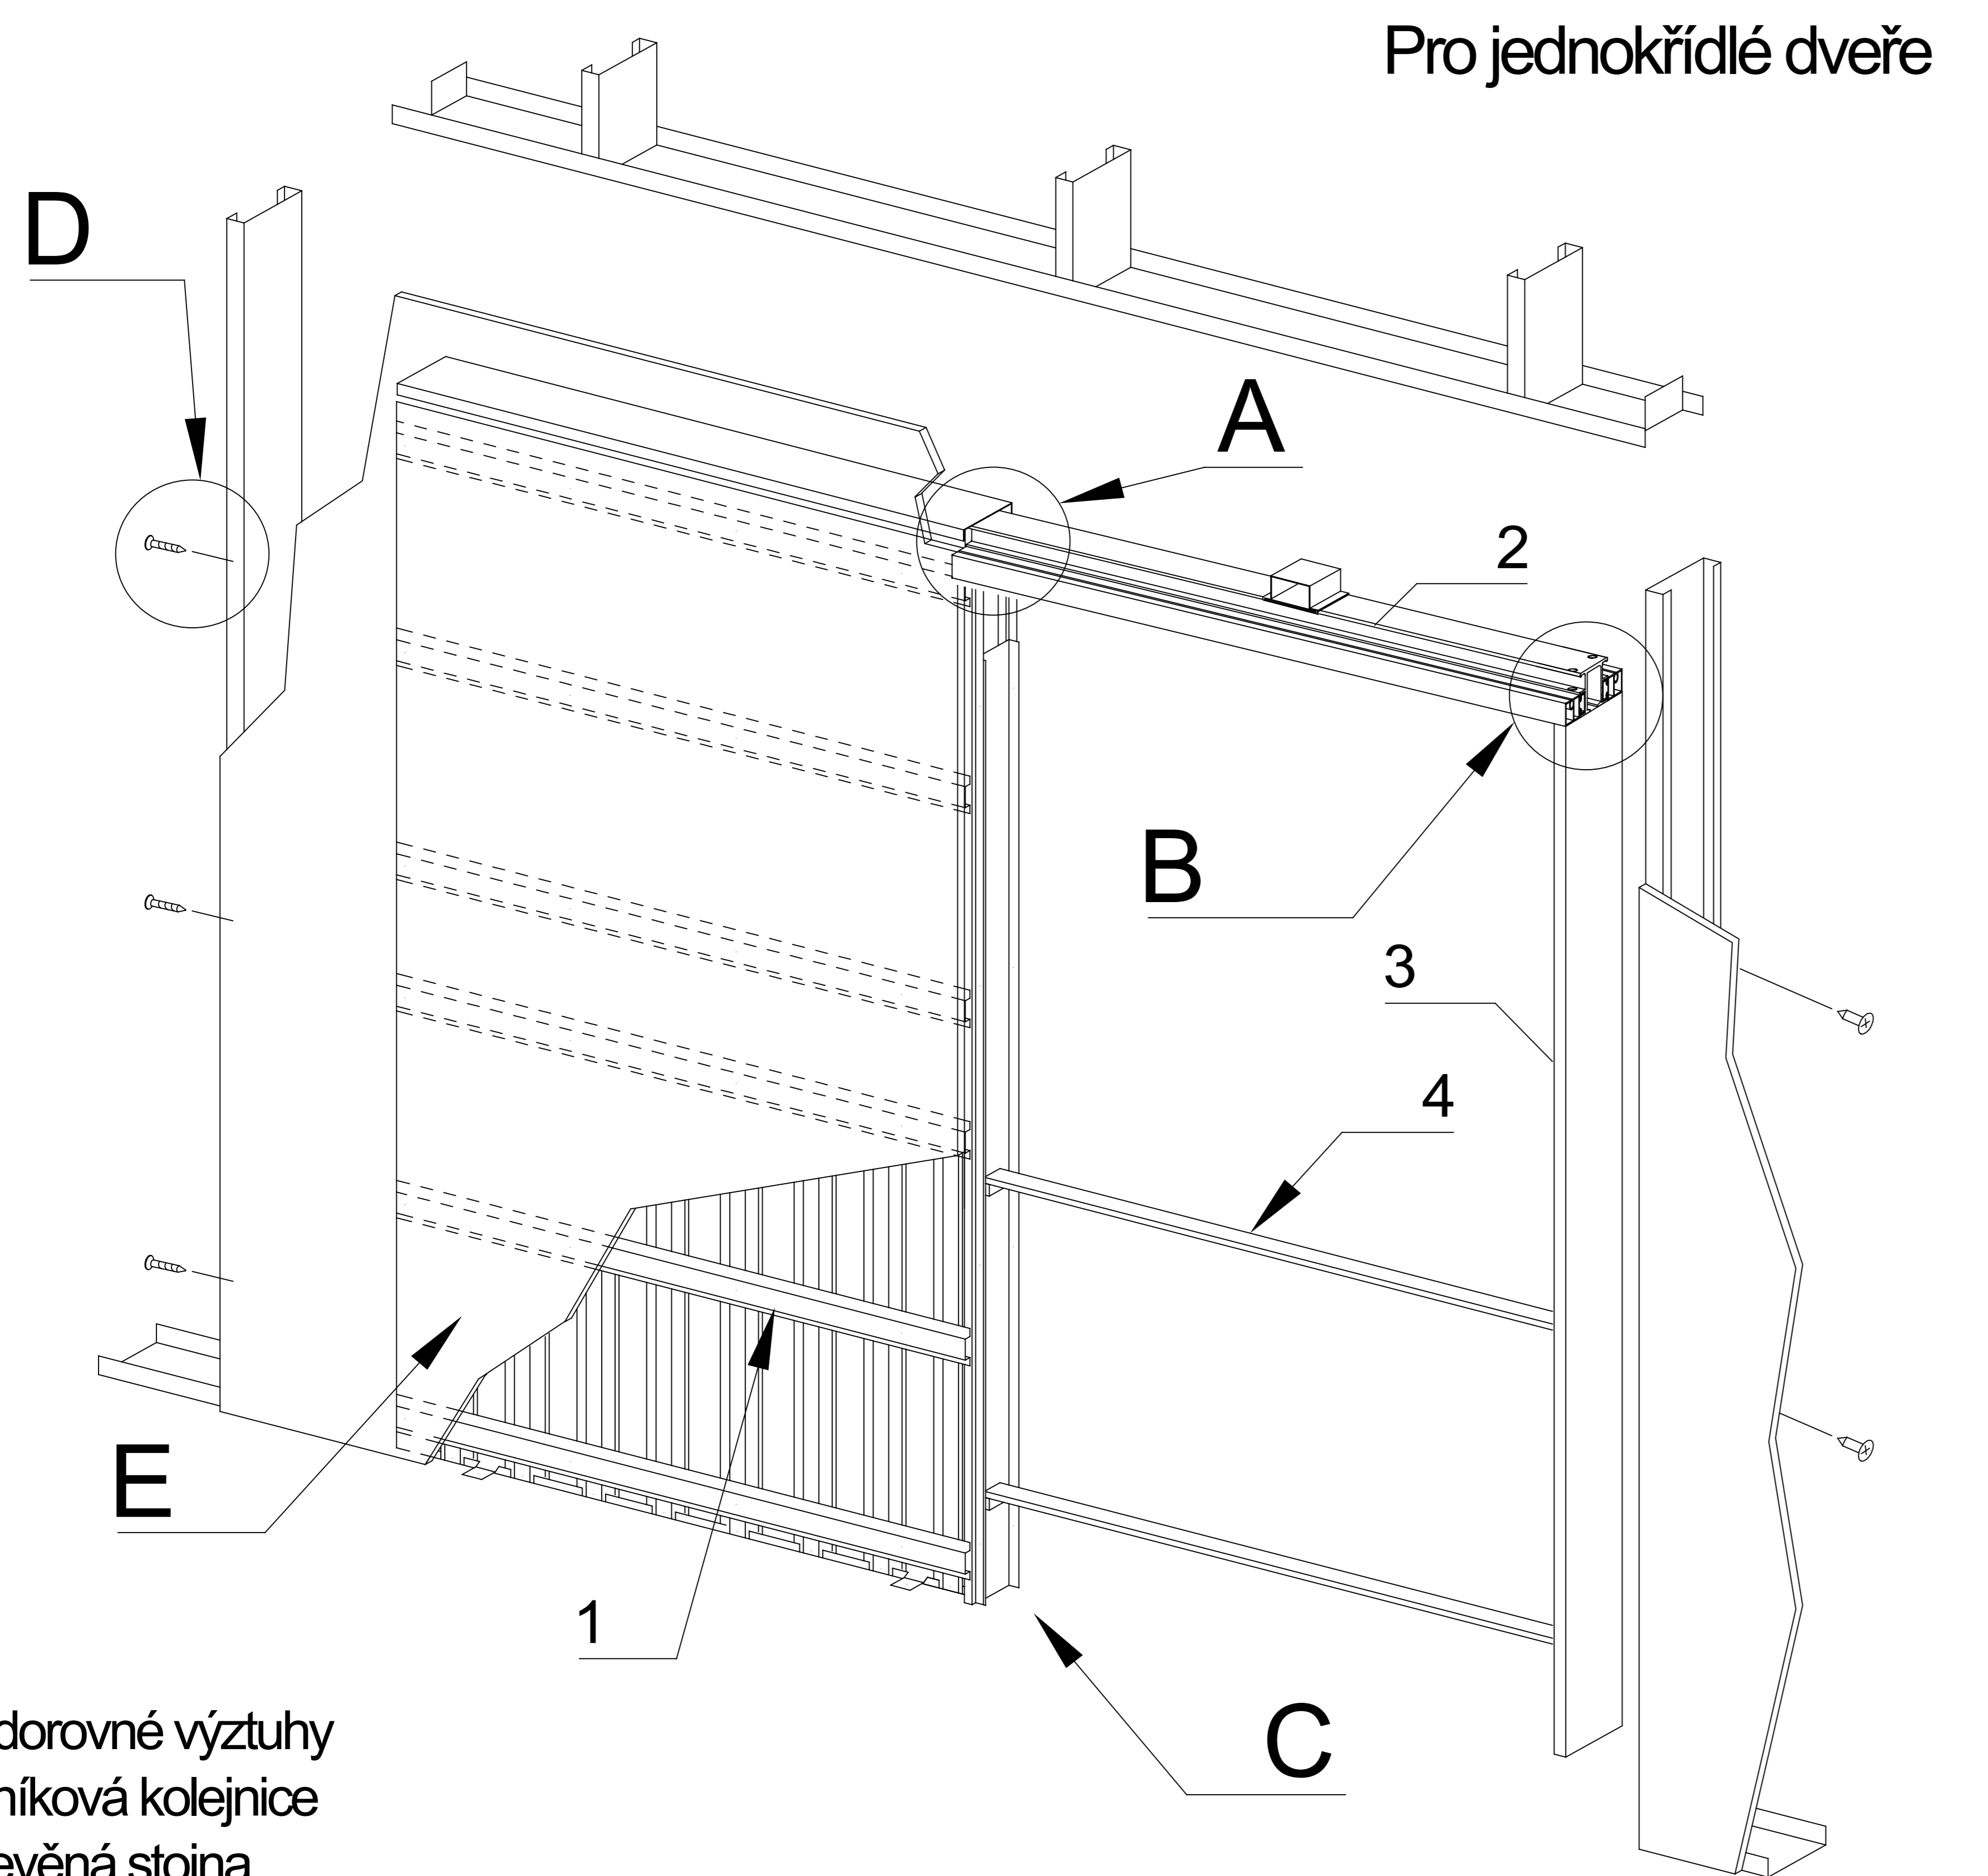


- 1) vodorovné výztuhy
- 2) hliníková kolejnice
- 3) dřevěná stojna
- 4) rozpěrky

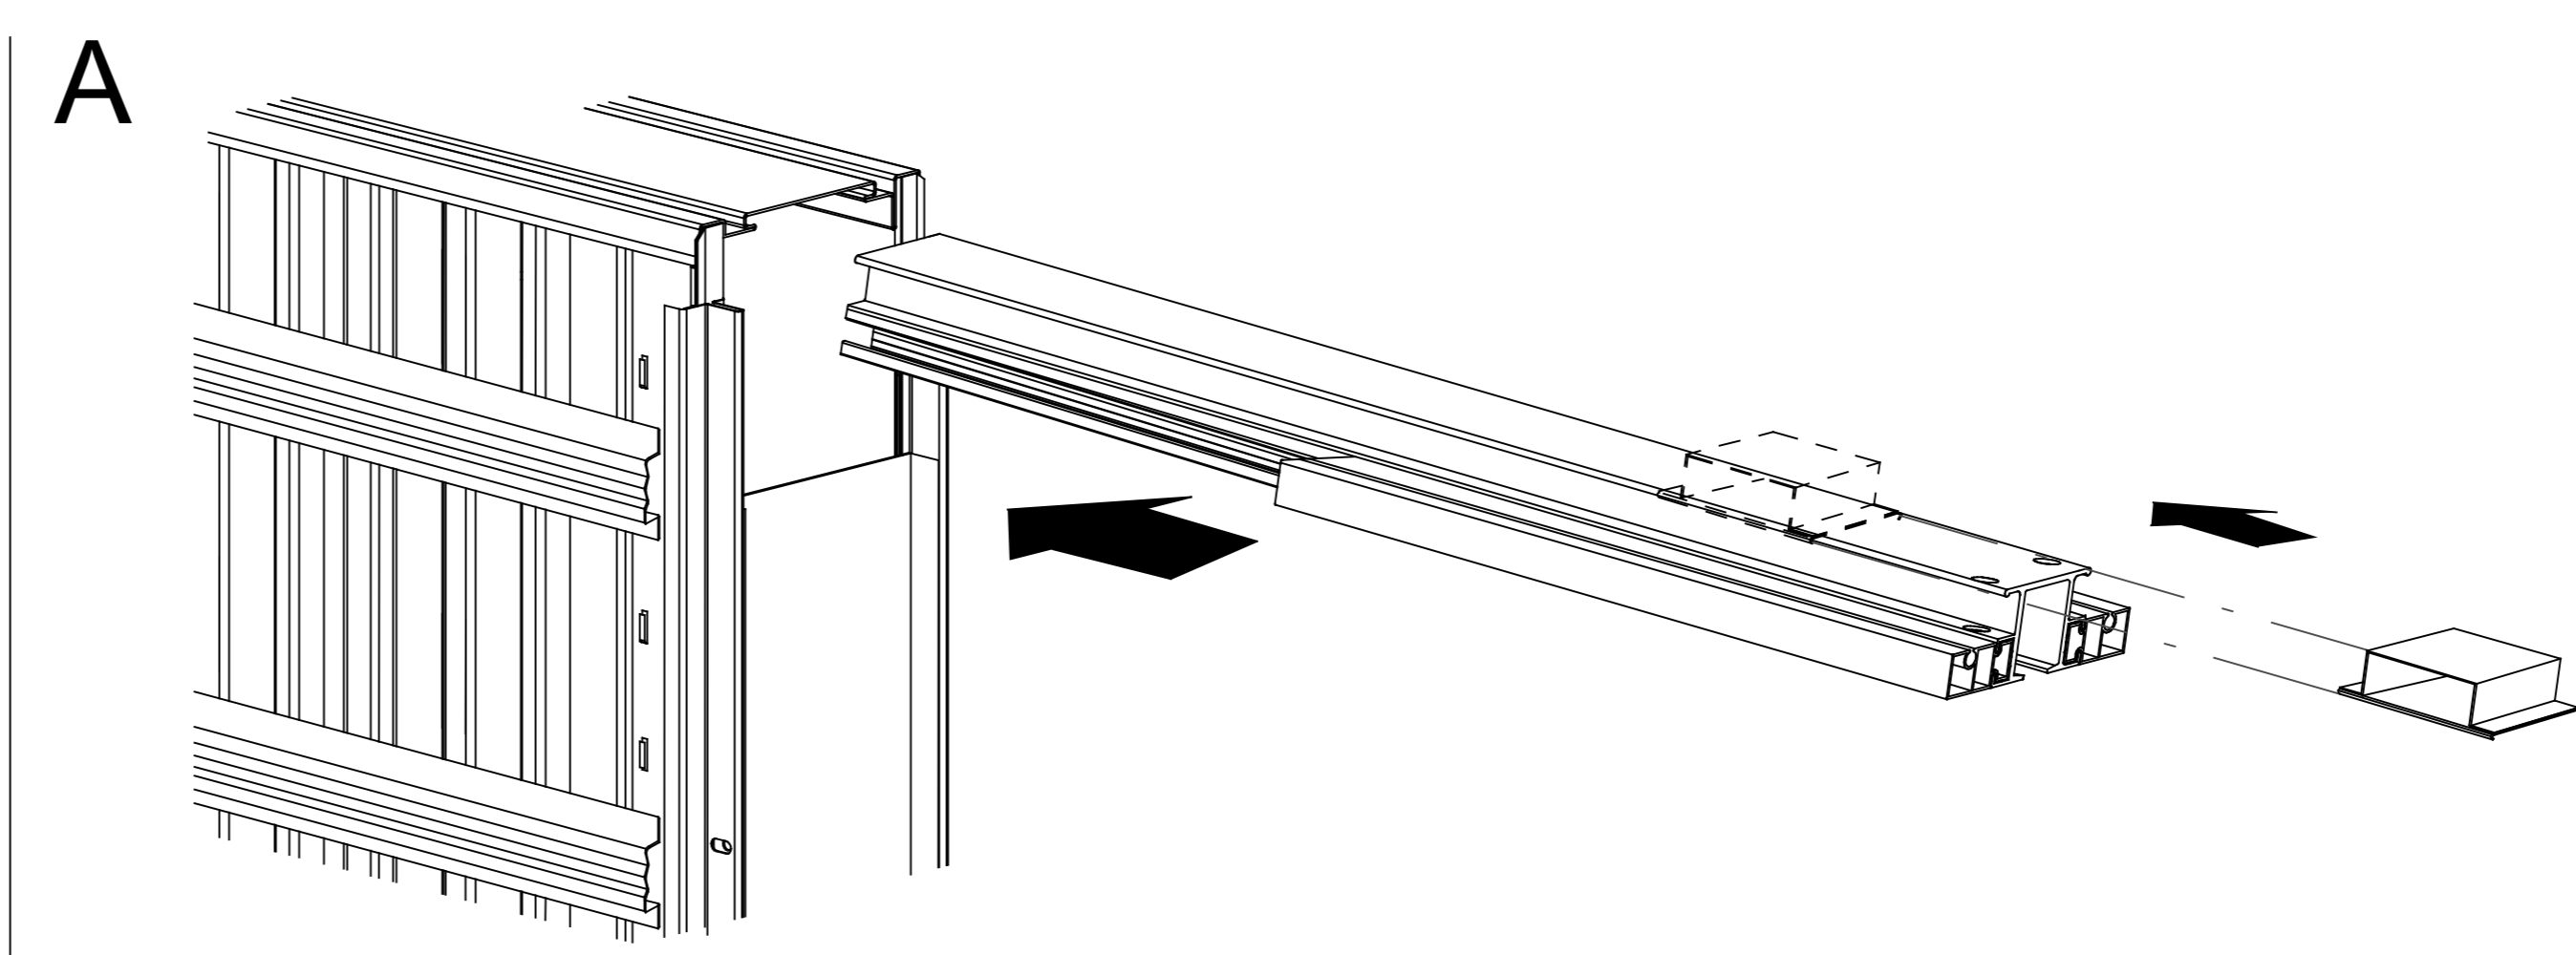



Zasuňte na doraz vrchní díl do příslušného místa dle obrázku A.

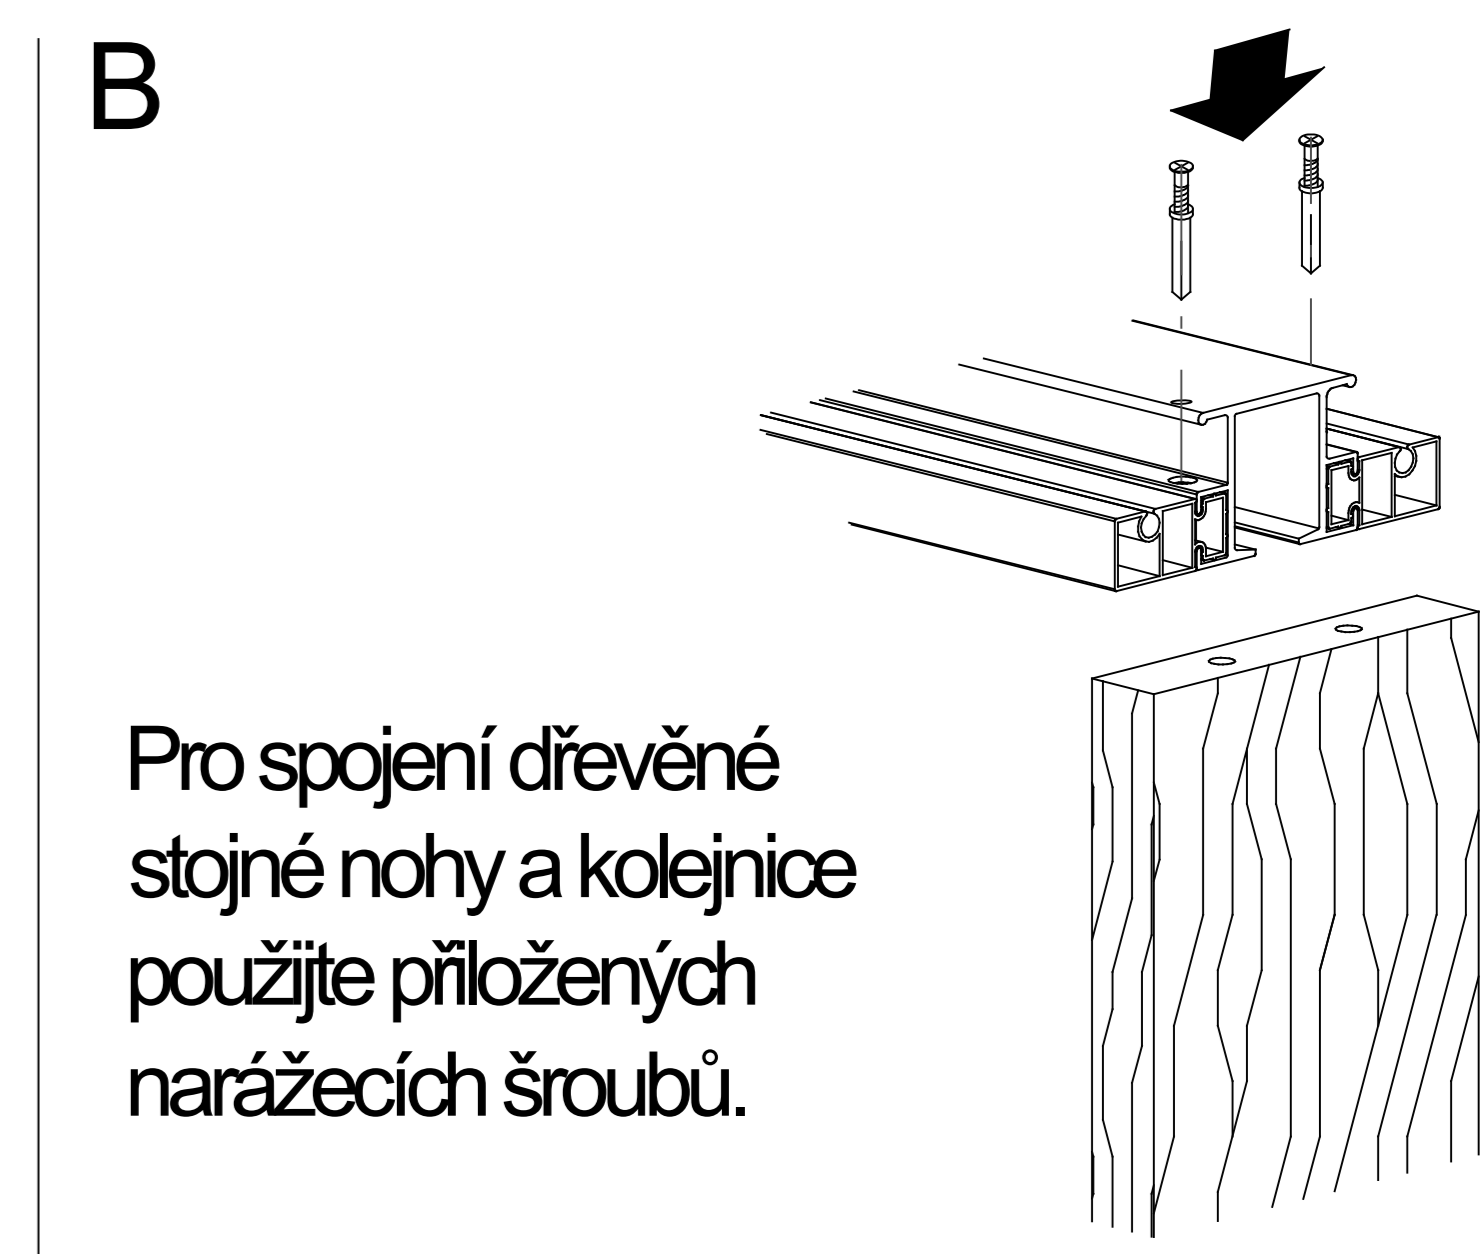


Pro spojení dřevěné stojné nohy a kolejnice použijte přiložených narážecích šroubů.

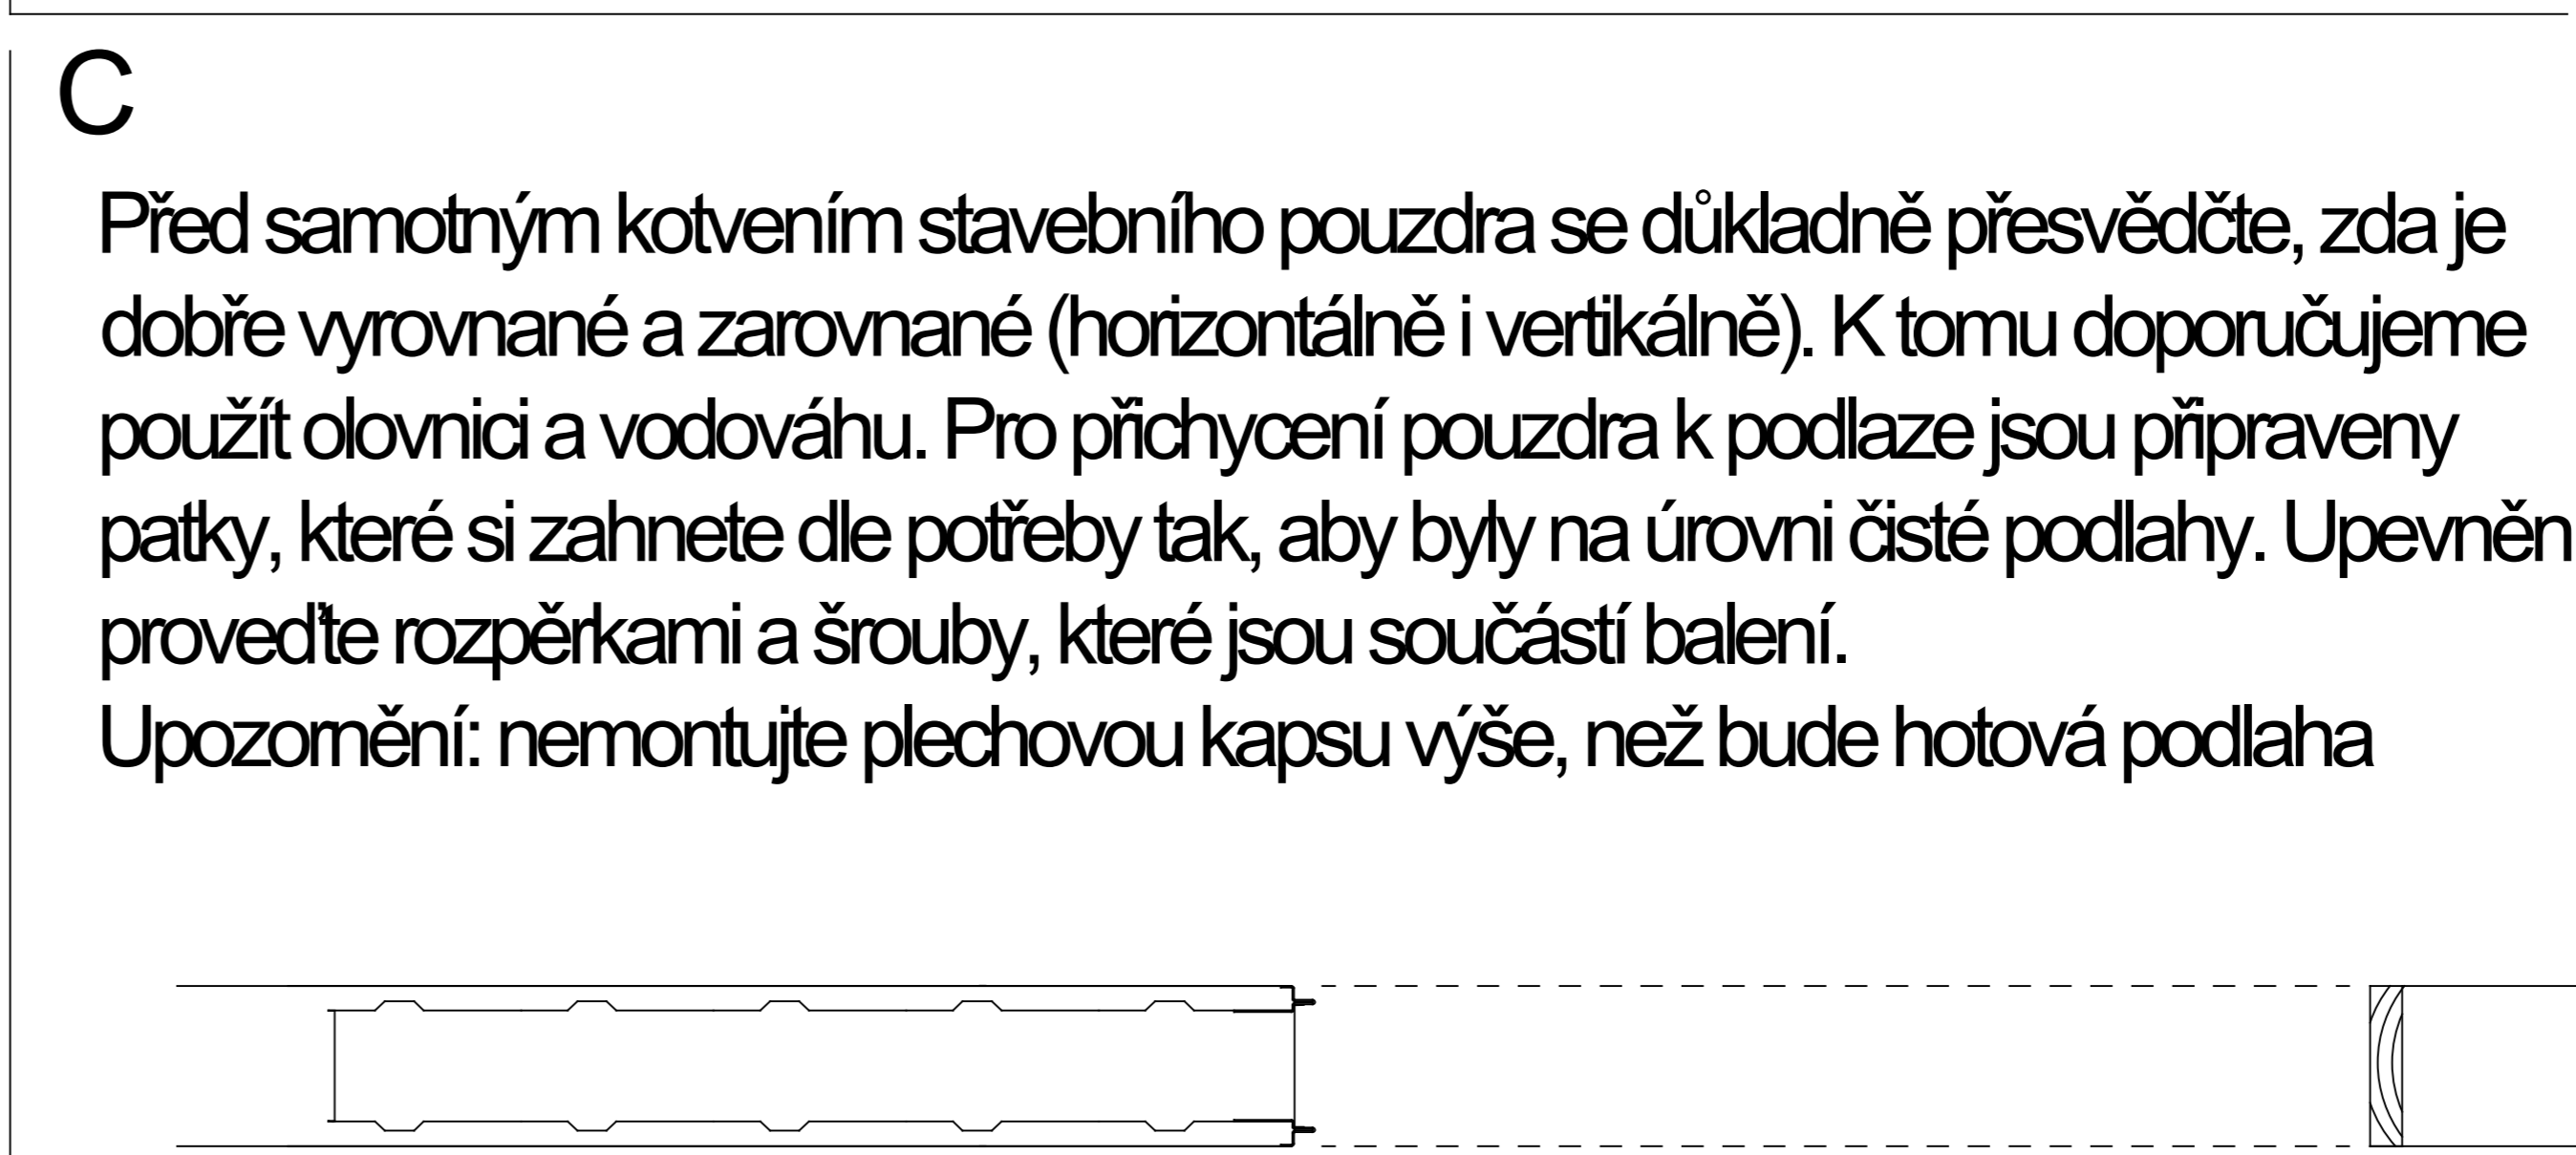


C Před samotným kotvením stavebního pouzdra se důkladně přesvědčte, zda je dobře vyrovnané a zarovnané (horizontálně i vertikálně). K tomu doporučujeme použít olovnici a vodováhu. Pro přichycení pouzdra k podlaze jsou připraveny patky, které si zahnete dle potřeby tak, aby byly na úrovni čisté podlahy. Upevnění proveďte rozpěrkami a šrouby, které jsou součástí balení. Upozornění: nemontujte plechovou kapsu výše, než bude hotová podlaha

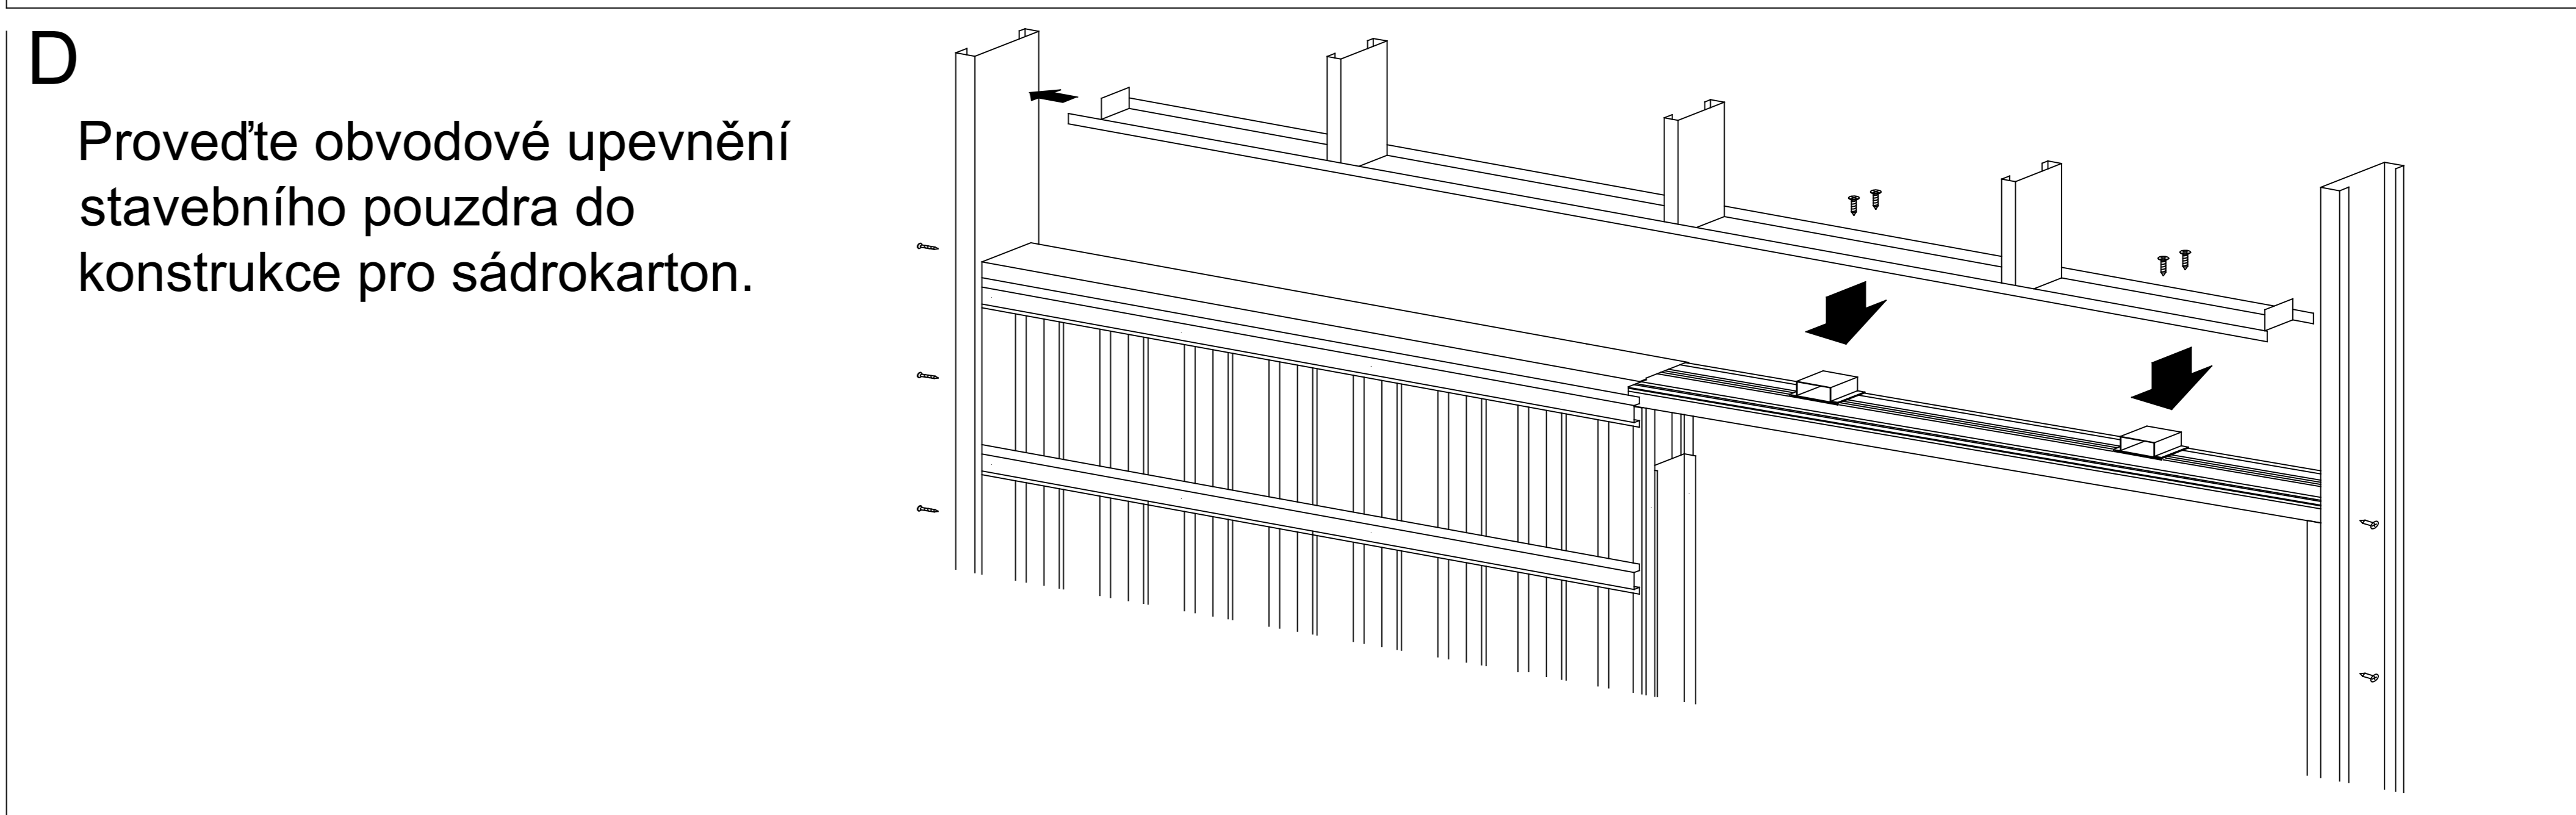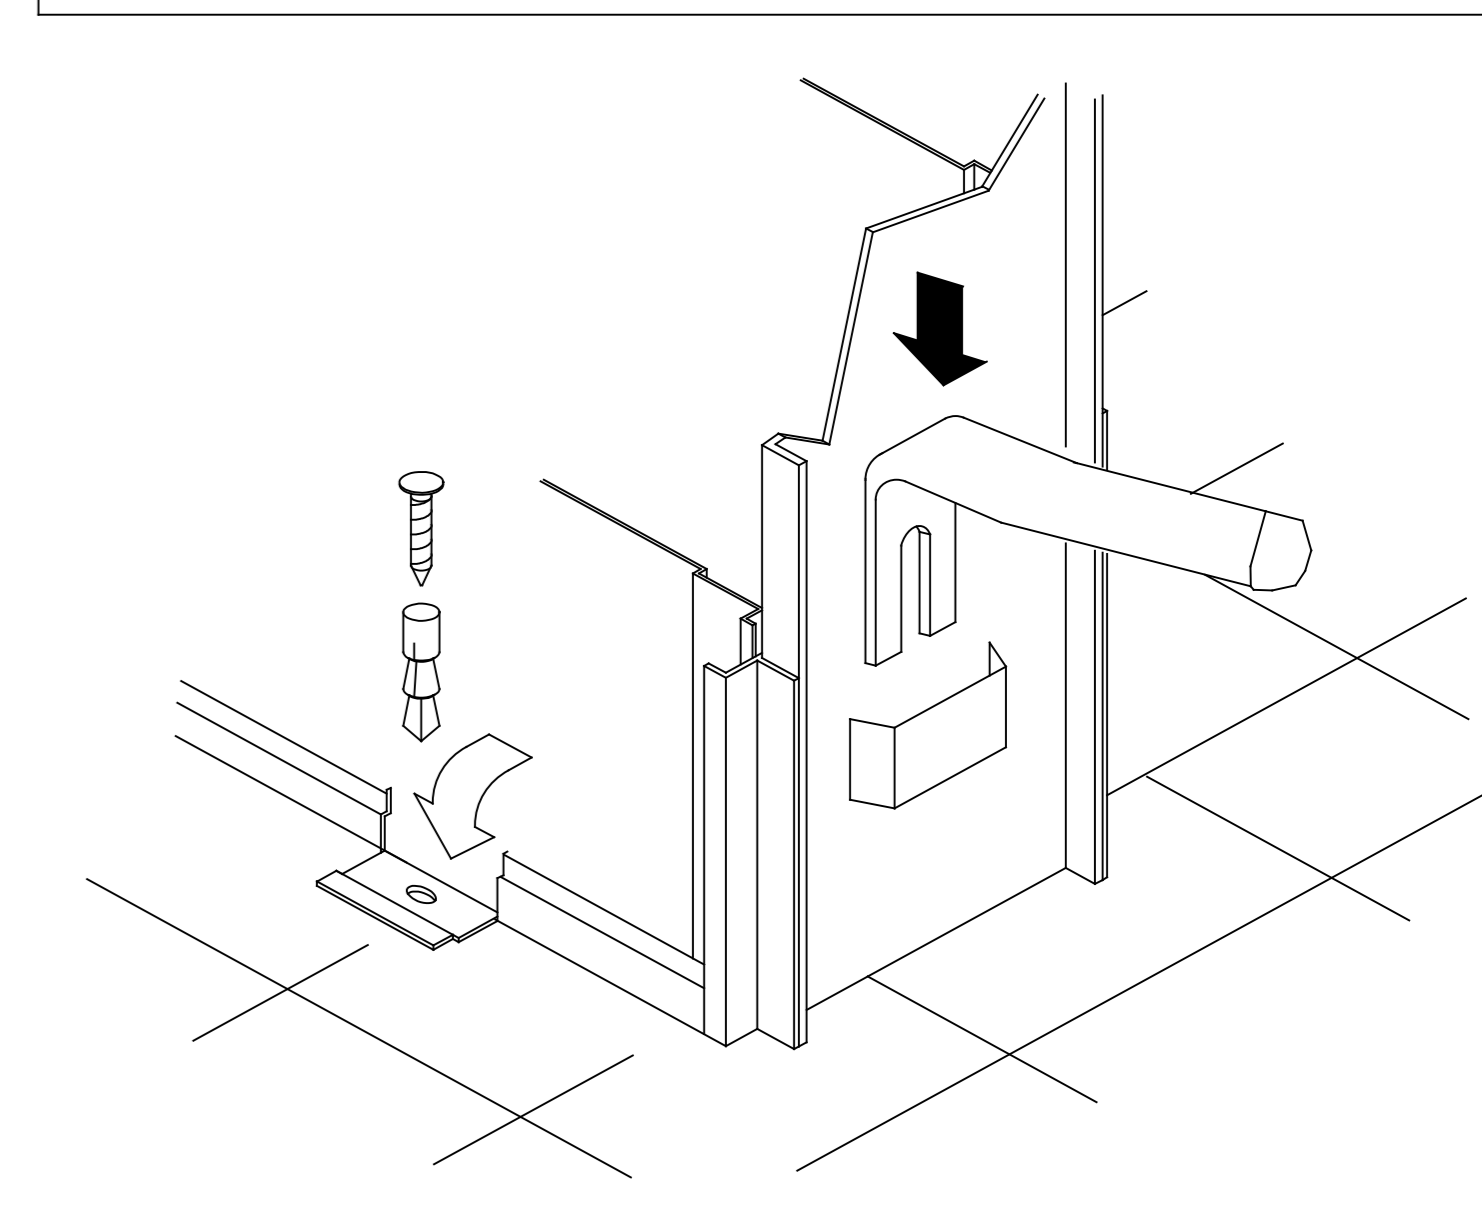

D Proveďte obvodové upevnění stavebního pouzdra do konstrukce pro sádkarton.

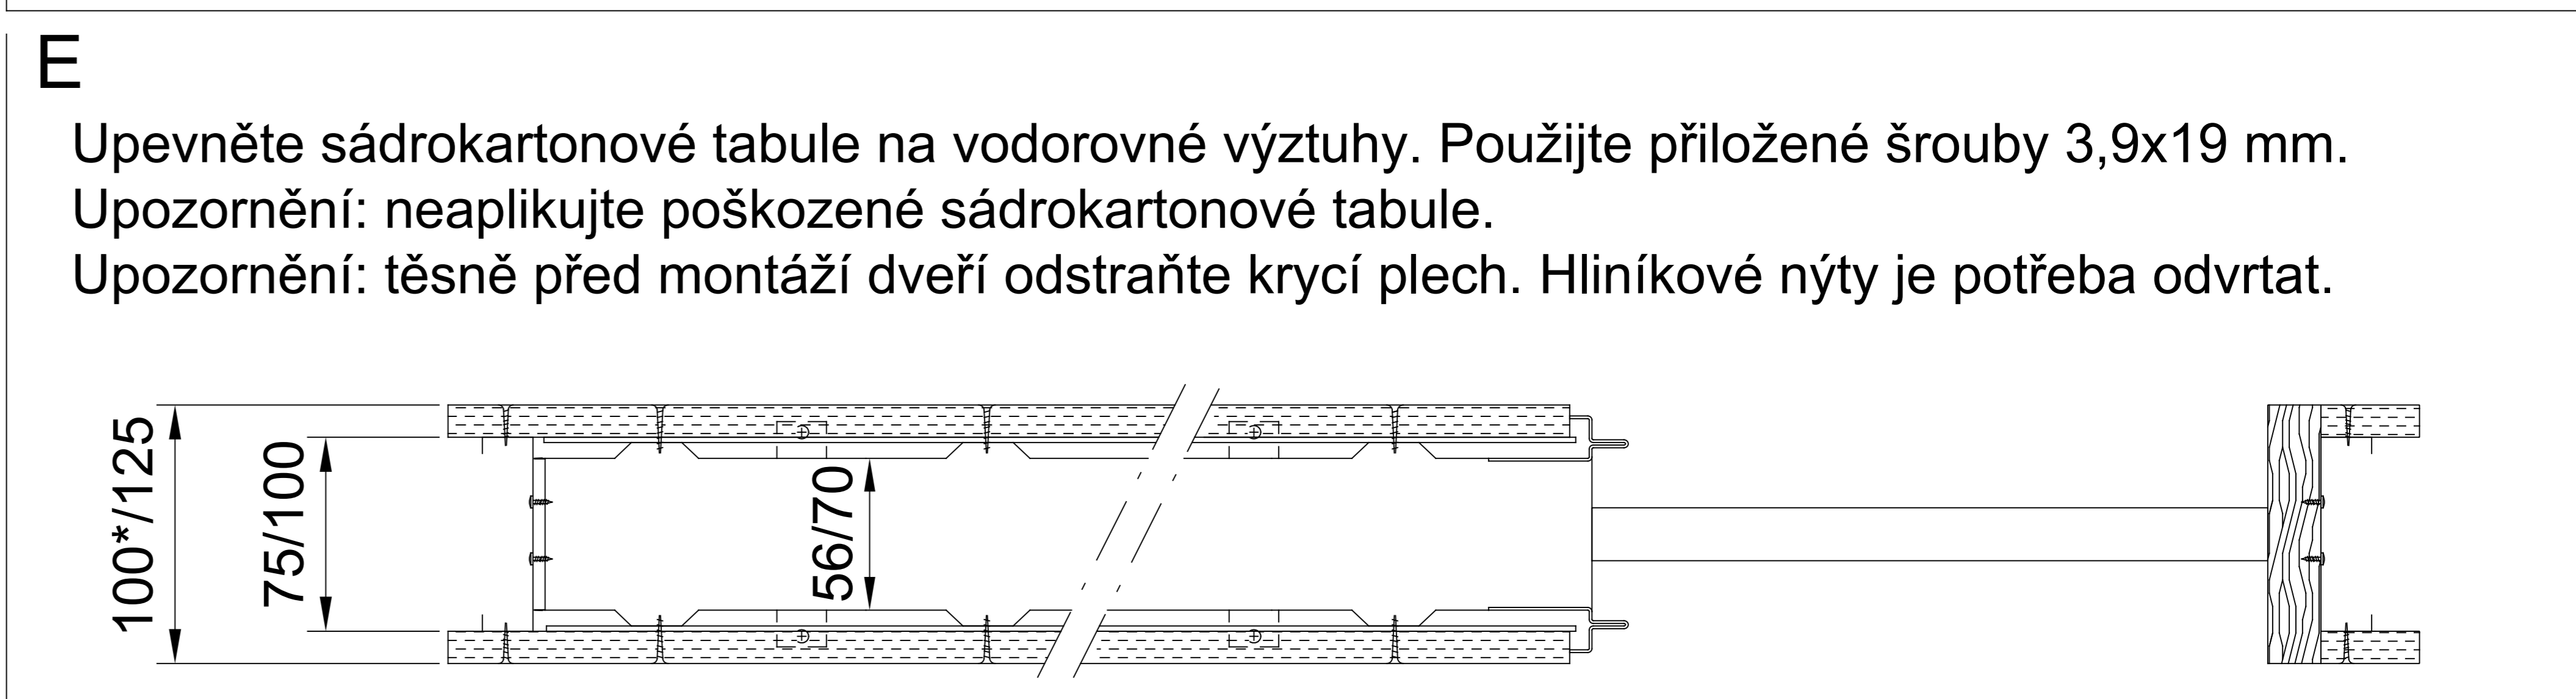

E Upevněte sádkartonové tabule na vodorovné výztuhy. Použijte přiložené šrouby 3,9x19 mm. Upozornění: neaplikujte poškozené sádkartonové tabule. Upozornění: těsně před montáží dveří odstraňte krycí plech. Hliníkové nýty je potřeba odvrtat.

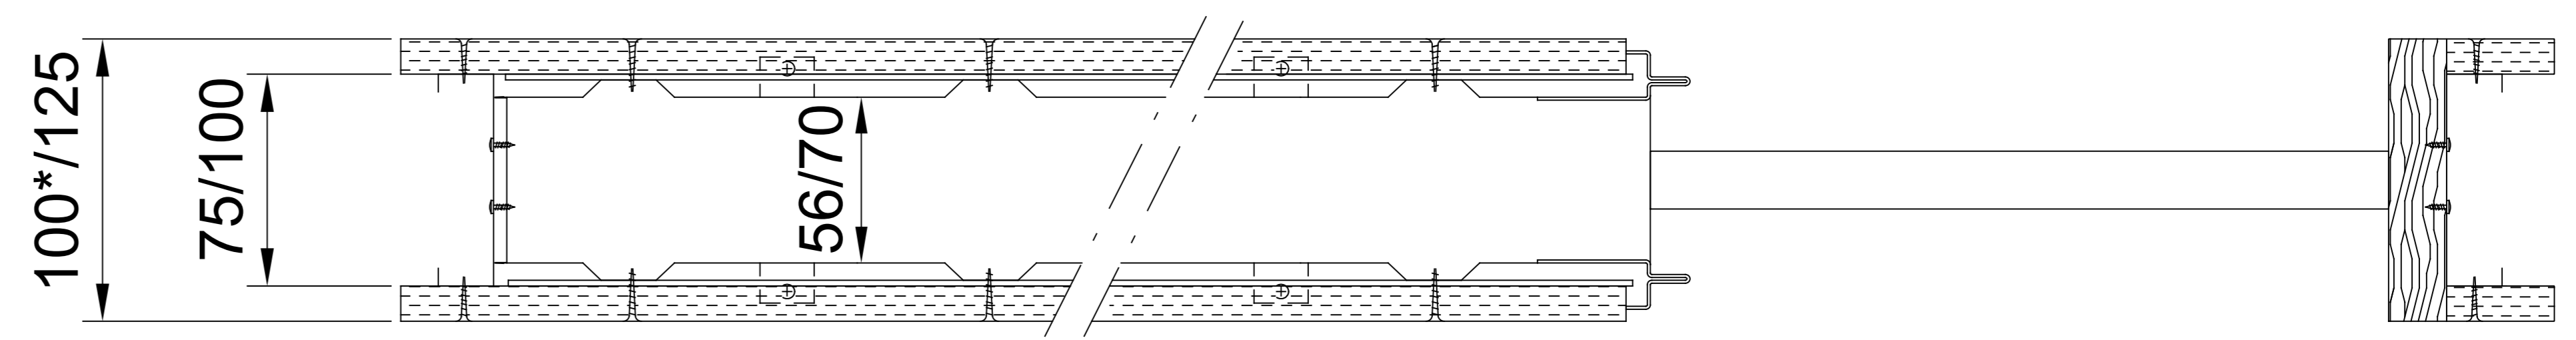

* rozměr podléhá variaci ± 5%

Firma Scrigno ručí pouze a výhradně za hotový výrobek, který byl dodán kompletní a nepoškozený. Za kontrolu výrobku a jeho shodu odpovídá montážník. Součástí balení pouzdra jsou i vozičky a závěsné komponenty pro plně či prosklené dveřní křídla, které se použijí až při instalaci dveří. Vše uschovejte. V případě nesrovnalostí je třeba písemně upozornit prodejce. Montáž by měla provádět autorizovaná firma, která je odborně proškolená.




Scrigno SpA | scrigno.net
via Casale Sant'Ermete 975
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
ph. + 39 0541 757711 fax + 39 0541 757780
scrigno@scrigno.it




Do stavebních pouzder pro finální sílu příčky 100 SDK (vnitřní prostor 56) lze instalovat dveřní křídlo o maximální tloušťce 40mm. Pro ostatní typy pouzder, lze instalovat dveřní křídlo o maximální tloušťce 43mm. V případě dveří s rámečkem může být síla včetně rámečku 53mm.

Doporučení: Montáž by měla provádět autorizovaná firma, která je odborně proškolená.


Stavební pouzdro pro posuvné dveře Scrigno bylo navrženo tak, aby umožňovalo rychlou, bezpečnou, maximálně snadnou montáž a následnou instalaci dveřního křídla. Plechová kapsa je z pozinkovaného plechu. Přimontovaná síť z pozinkované oceli napomáhá k lepší přilnavosti omítky. Nedílnou součástí je hliníková kolejnice, vozíčky s kuličkovými ložisky s nosností 120 kg, které jsou vybaveny výškově nastavitelnými šrouby pro lepší montáž dveřního křídla.

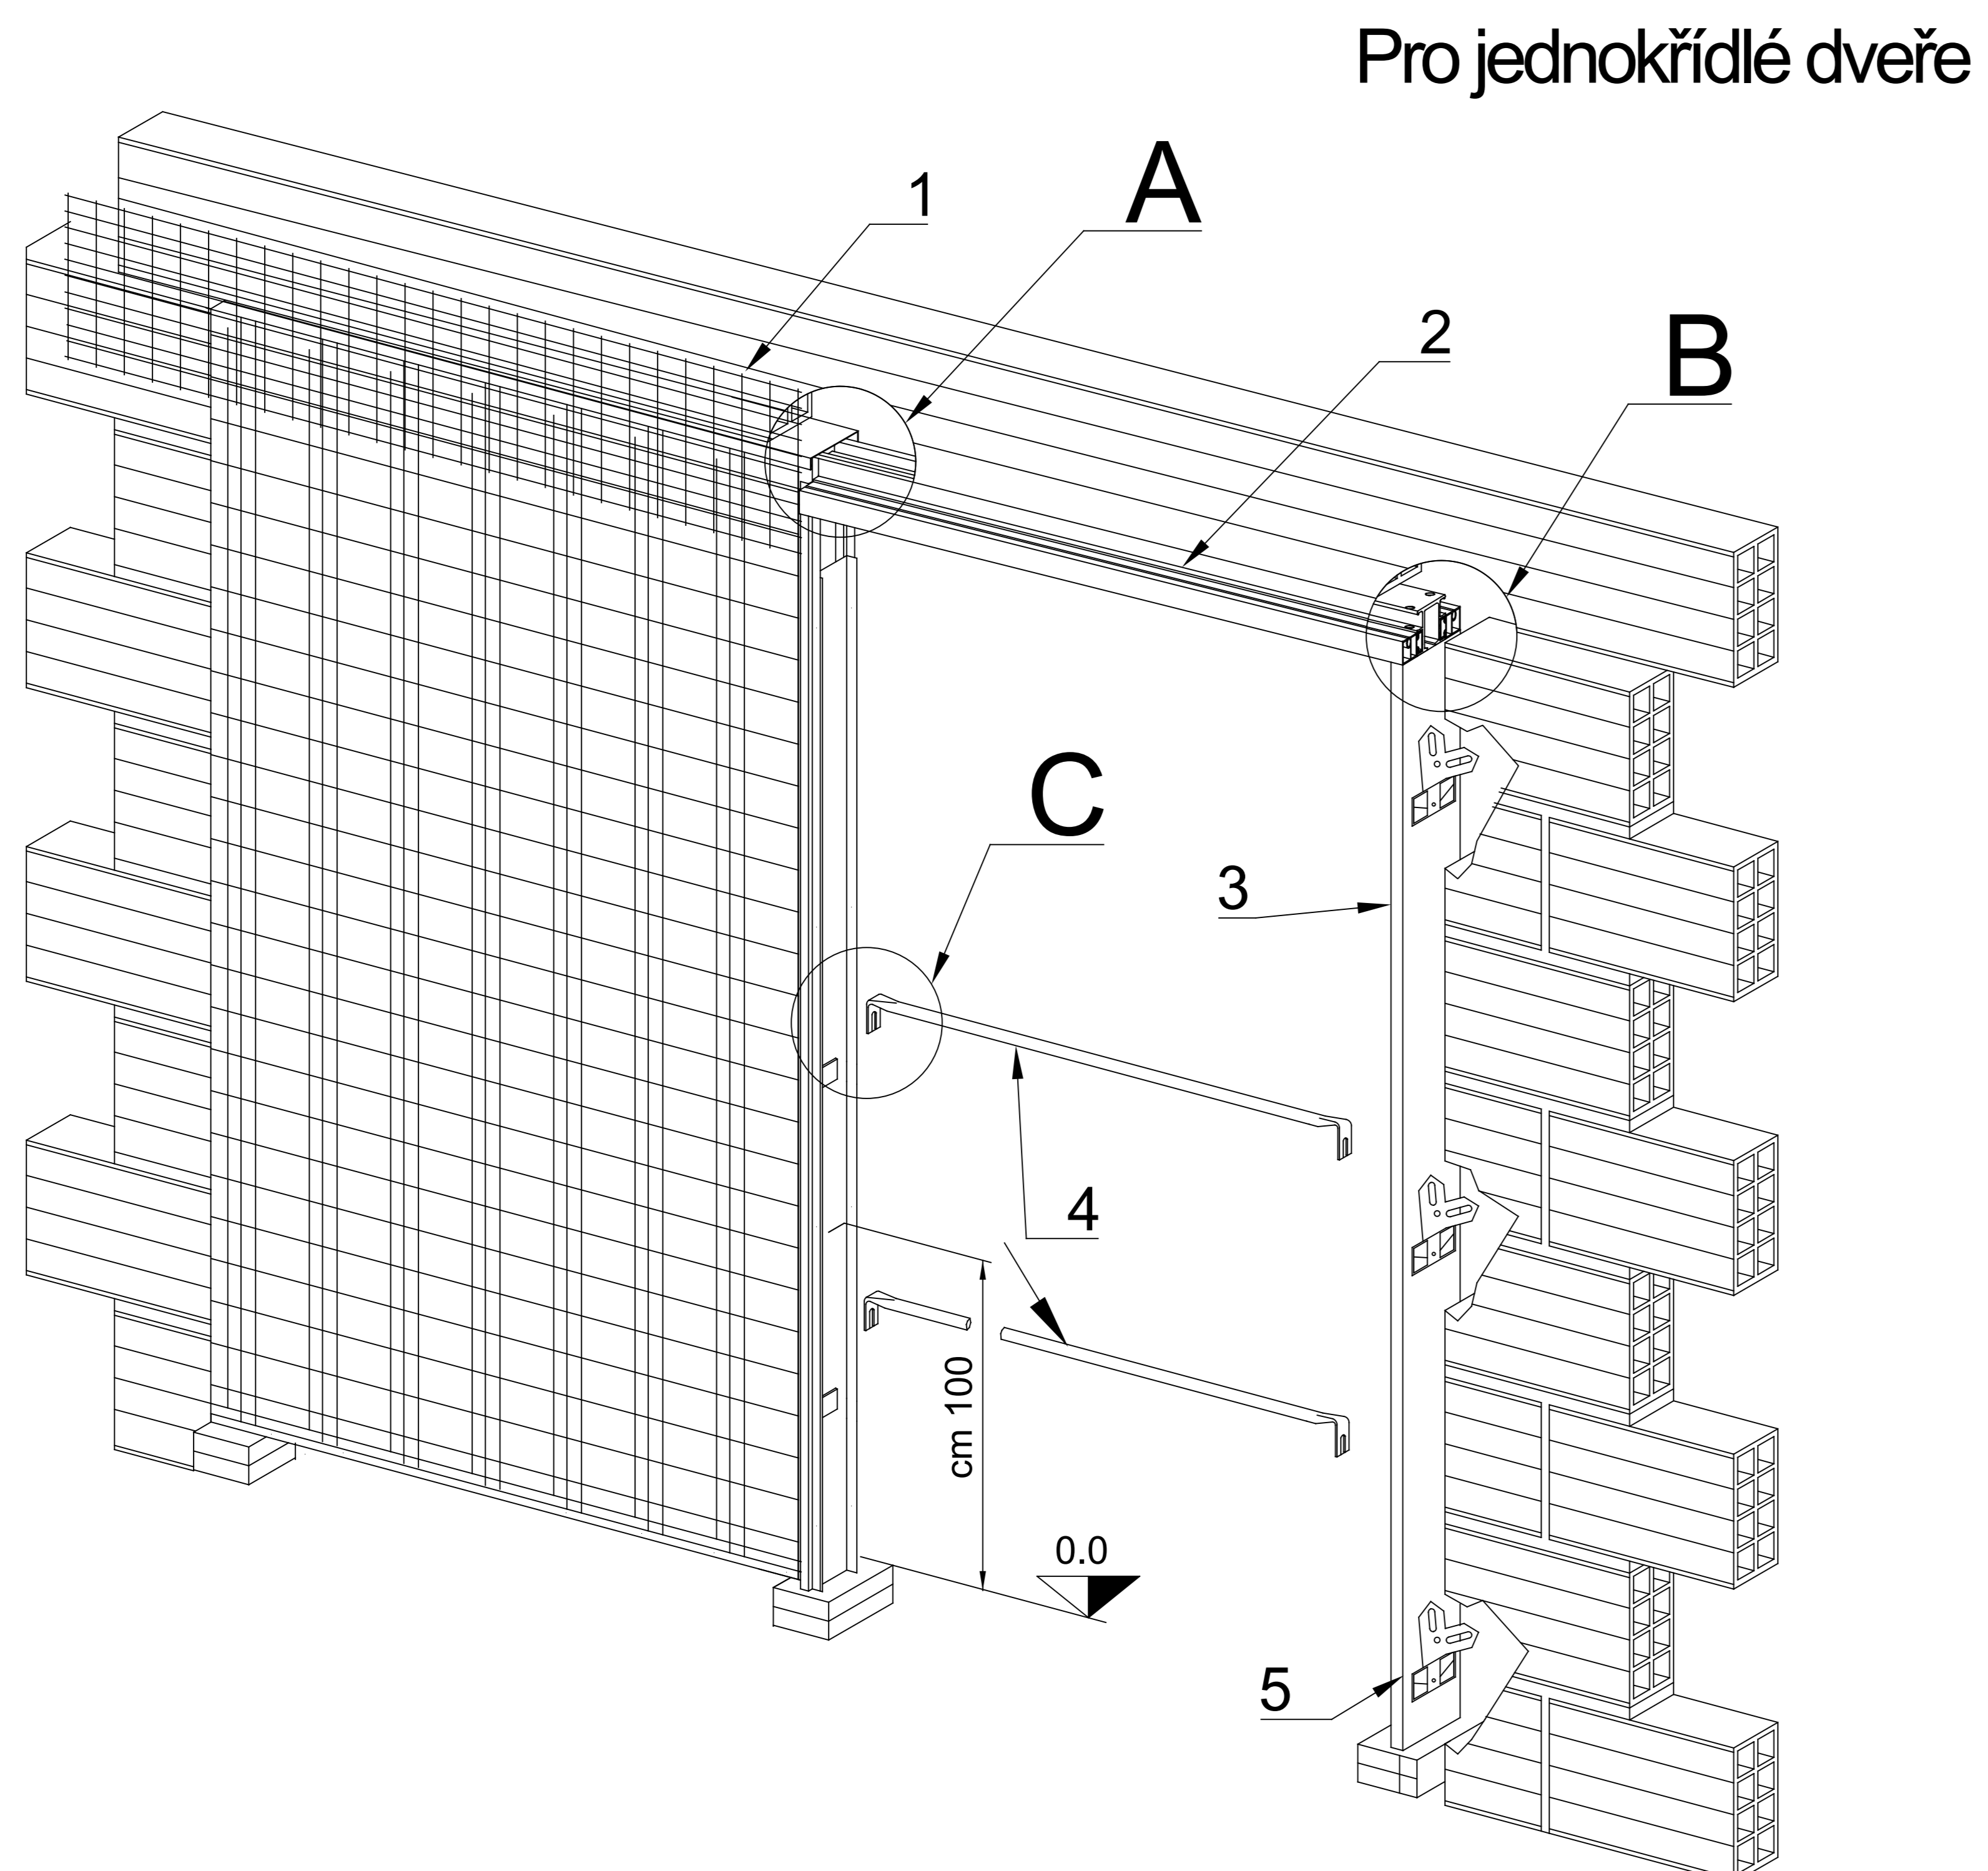

- 1) modrá perlinka, pro pevnější spoj mezi stavebním pouzdrém a zdí
- 2) hliníková kolejnice
- 3) dřevěná stojna
- 4) rozpěrka
- 5) kovové kotvy pro zazdění

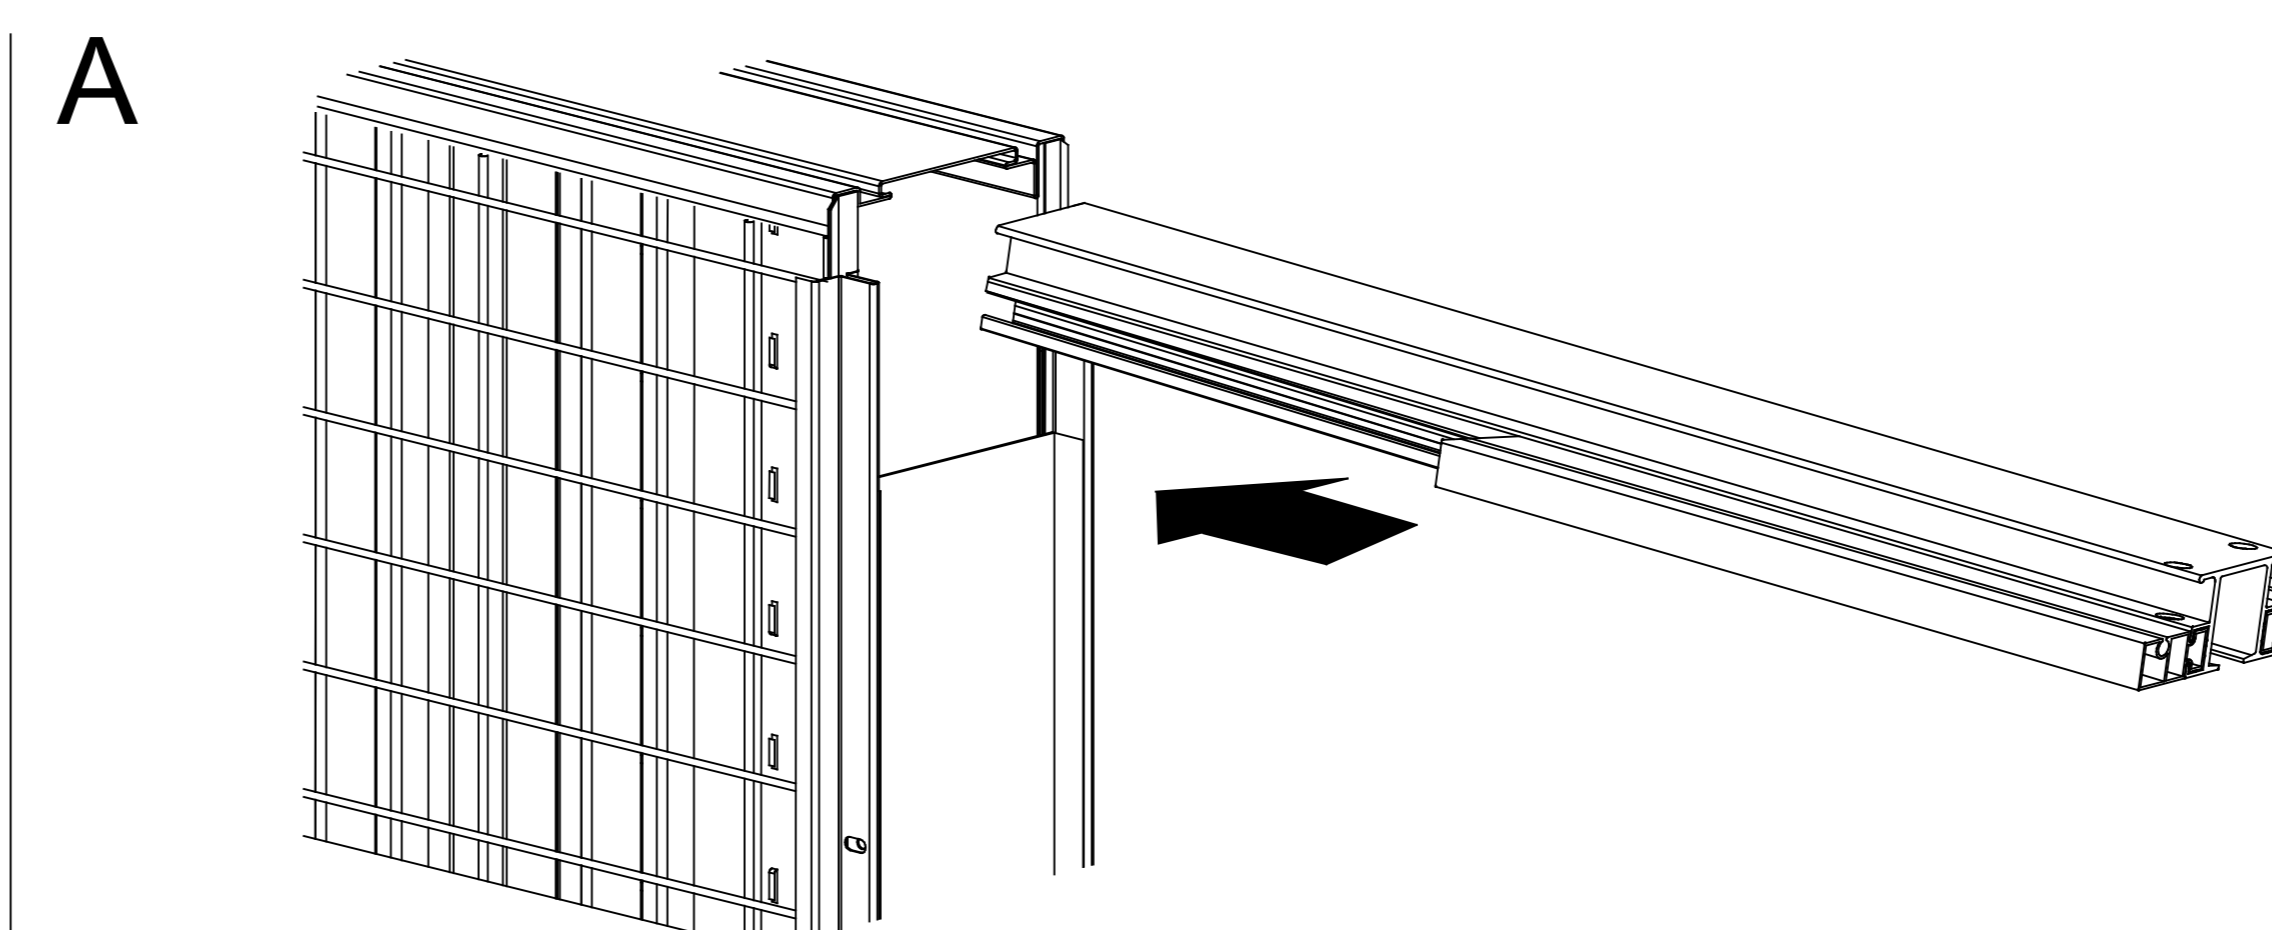


Zasuňte na doraz vrchní díl do příslušného místa dle obrázku A.

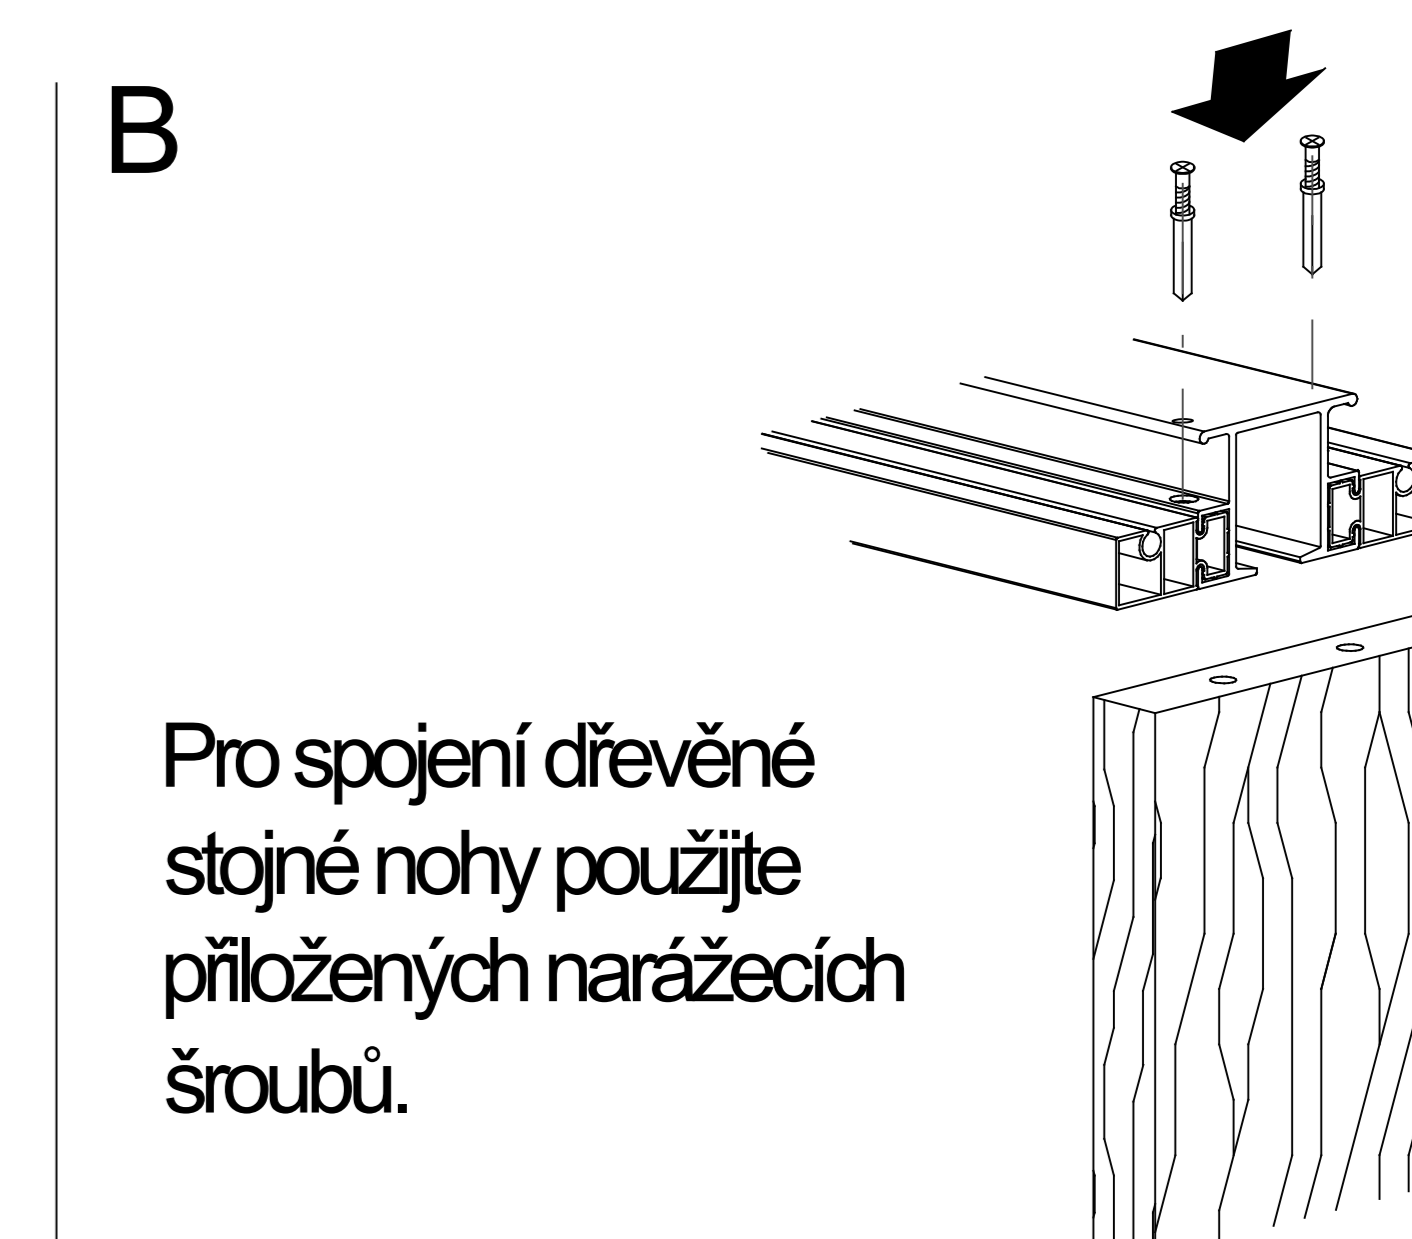

Pro spojení dřevěné stojné nohy použijte přiložených narážecích šroubů.


C
Před samotným kotvením stavebního pouzdra se důkladně přesvědčte, zda je dobře vyrovnané a zarovnané (horizontálně i vertikálně). K tomu doporučujeme použít olovnici a vodováhu. Pro přichycení pouzdra k podlaze jsou připraveny patky, které si zahnete dle potřeby tak, aby byly na úrovni čisté podlahy. Na vstupní straně je viditelně vyražen nivelační bod 1000 mm od čisté podlahy. Upevnění provedte rozpěrkami a šrouby, které jsou součástí balení. Do stavebního otvoru zafixujte pouzdro nízkoexpanzní montážní pěnou. Upozornění: nemontujte plechovou kapsu výše, než bude hotová podlaha.

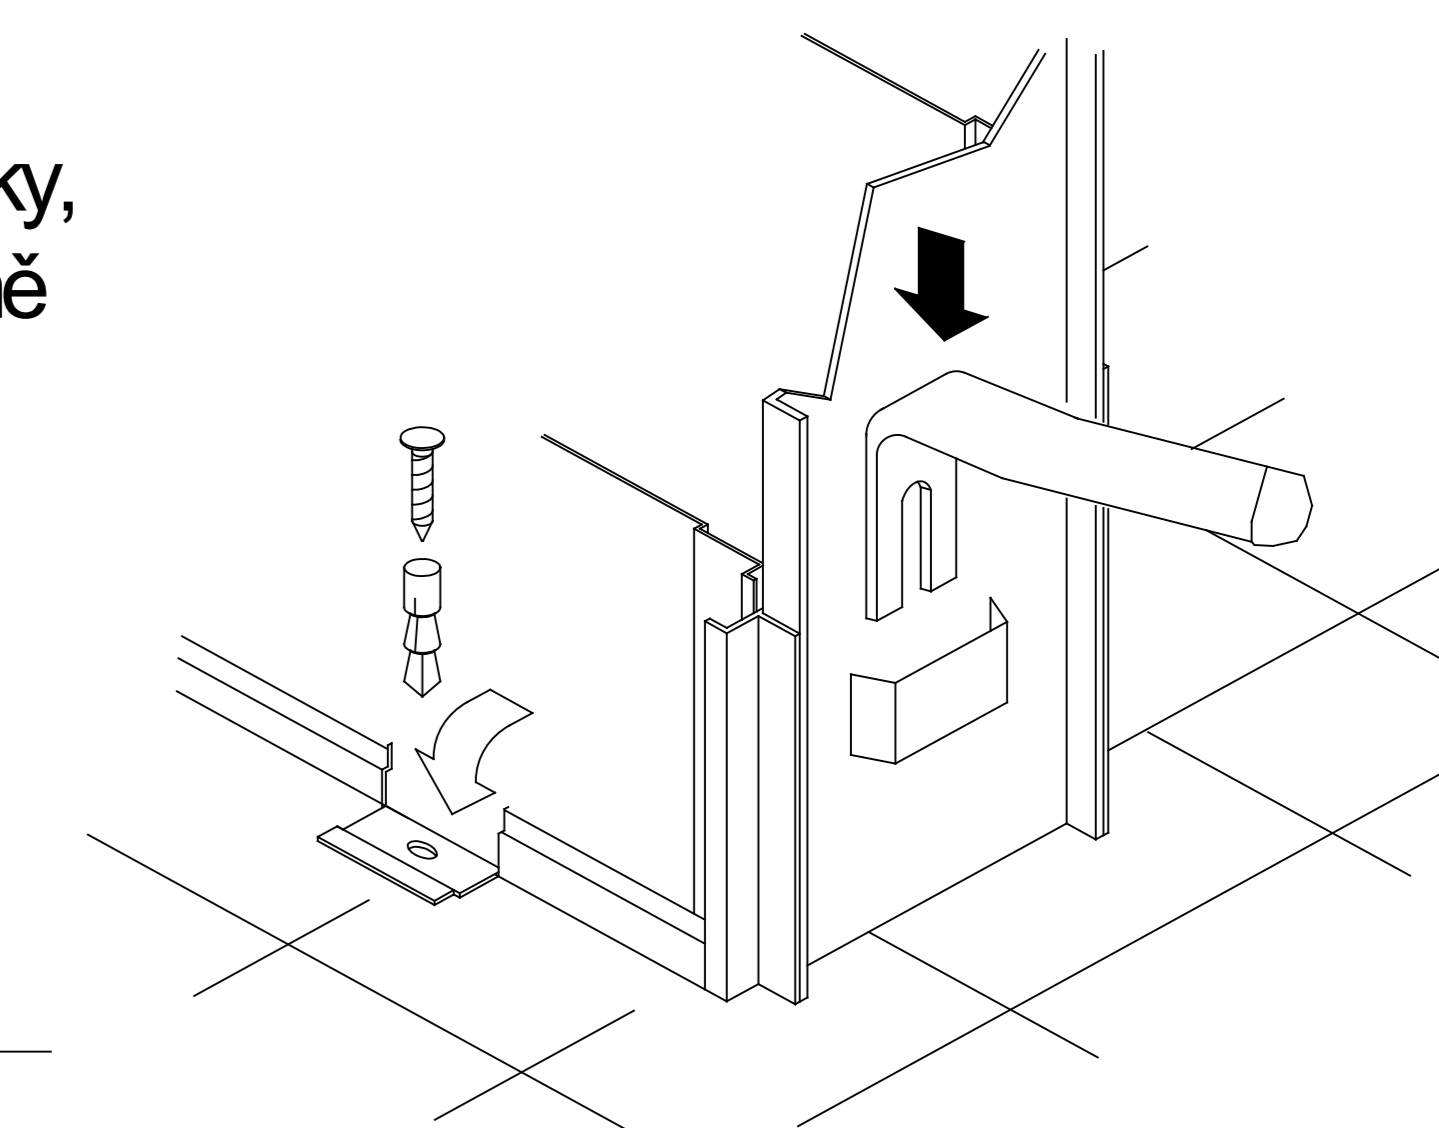

NANESENÍ OMÍTKY NA POUZDRO

- 1) Odřežte přebytečnou montážní pěnu.
- 2) Naneste adhezni můstek, nebo cementovou maltu (špic) a nechte důkladně zaschnout.
- 3) Doporučujeme plechovou kapsu omítnout ve dvou vrstvách a držet se technologických postupů výrobců maltové směsi.
- 4) Před finálním dokončením doporučujeme ukotvit přiloženou modrou perlunku stavebním lepidlem, a to na přechod stavebního pouzdra a zděné příčky, necháme zaschnout.
- 5) Nanese finálního povrchu.

Upozornění: těsně před montáží dveří odstraňte krycí plech. Hliníkové nýty je potřeba odvrtat.

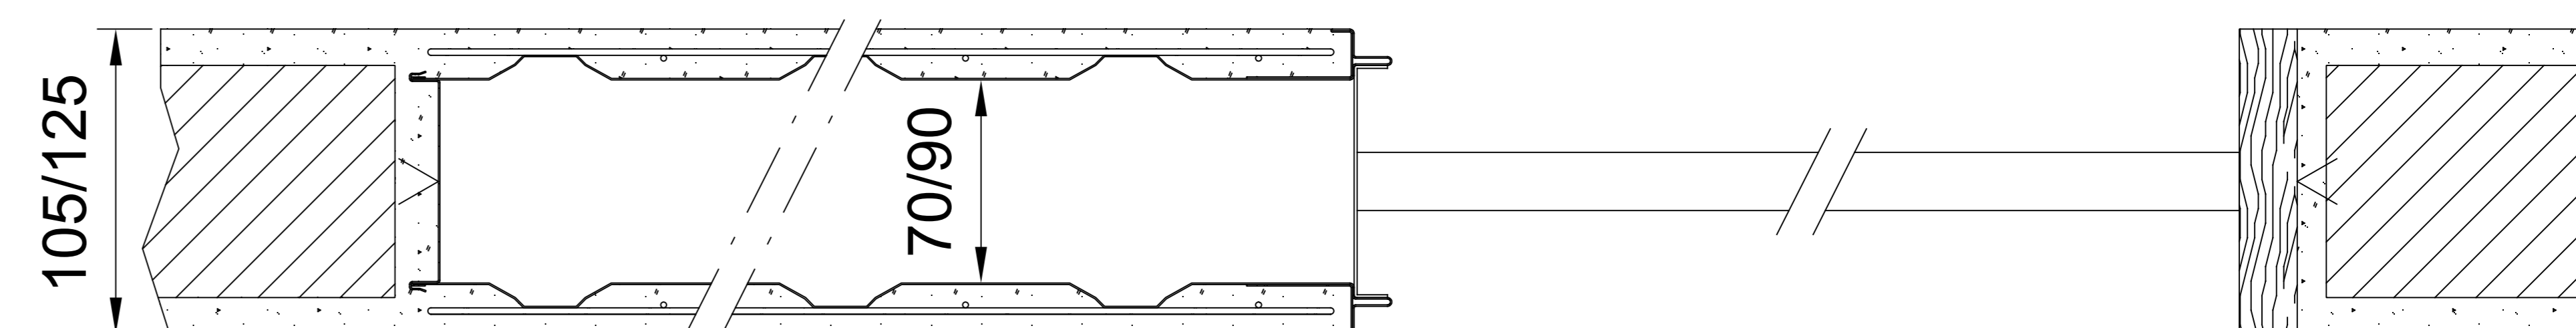

Do stavebních pouzder pro finální sílu příčky 100 SDK (vnitřní prostor 56) lze instalovat dveřní křídlo o maximální tloušťce 40mm. Pro ostatní typy pouzder, lze instalovat dveřní křídlo o maximální tloušťce 43mm. V případě dveří s rámečkem může být síla včetně rámečku 53mm.