

MONTÁŽNÍ NÁVOD



SFORZESCO - CHEVERNY



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení bezpečnostních dveří Scrigno. Při instalaci nových bezpečnostních dveří postupujte prosím podle níže uvedených pokynů.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

- Vybalení dveří provádějte s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození výrobku.
- K otevření obalu nepoužívejte řezačky ani ostré nástroje.
- Věnujte zvýšenou pozornost manipulaci a skladování výrobku.
- Standardní dodávka (v případě předchozího dodání konstrukční zárubeň) pro jednokřídlé dveře sestává z jednoho balíku obsahujícího společně zabalené dveřní křídlo a zárubeň a ze dvou krabic kování.

1. KROK MONTÁŽ ZÁRUBNĚ

Vložte kovové hranoly do konzol rámu a dbejte na to, aby byly co nejvíce na vnitřní straně.


Umístěte zárubeň (s namontovaným dveřním křídlem) na konstrukční zárubeň, již zazděný nebo ukotvený hmoždinkami ke zdi. Otevřete dveře na 90°, zárubeň by měla být uložena na podkladu silném 5-7 mm.

Přiložte zárubeň ke konstrukční zárubni a zafixujte pomocí šroubů M8x30 v balení s přílušenstvím (obr. 1 a 2).


1



2

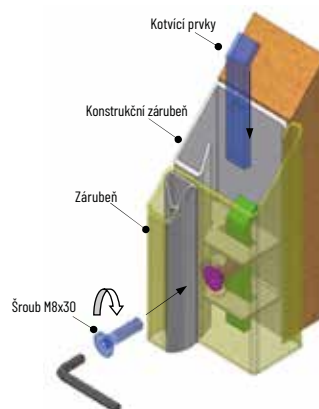

3

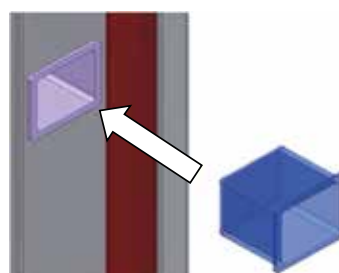

Zatlačte plastové krytky do zárubně (obr. 3).


2. KROK REGULACE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

Závěsy jsou nastavitelné ve 3 osách* (výška, šířka, hloubka), jak je znázorněno na (obr. 4).

Regulace se provádějí pomocí imbusových klíčů vhodné velikosti v horní a dolní části pantů.

Během regulace vždy kontrolujte, zda jsou všechny západky (čepy) v linii s otvory v zárubni.

* panty pro Cheverny jsou nastavitelné ve dvou osách (šířka a výška)

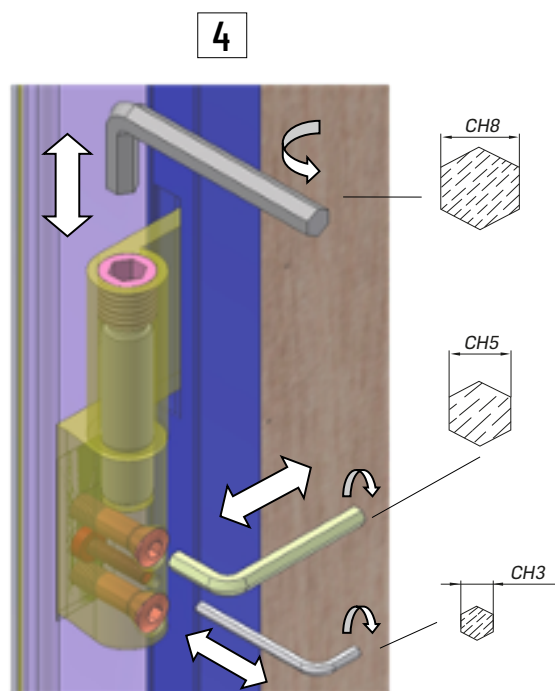

3. KROK PŘIPEVNĚNÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Namontujte cylindrickou vložku podle níže uvedených pokynů.

Šroub, který drží cylindrickou vložku, nesmí být nikdy úplně vyšroubován; nevstupuje přímo do vložky, ale aktivuje čep, který prochází závitovým otvorem cylindrické vložky (obr. 5).

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE ŠROUB OBSAŽENÝ V BALENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY.

- Vložte cylindrickou vložku (zevnitř směrem k vnější části dveří), zkuste otáčet pomocí klíče nebo vnitřního integrovaného klíče.

- Jakmile se vám podaří provést alespoň jednu otáčku, povolte šroub a začněte jej utahovat (ale ne úplně).

- Pokuste se provést všechny otočky klíčem a kontrolujte, zda jsou plynulé.

Jakmile je možné snadno provést všechny otočky, úplně utáhněte šroub. Uveďte zámek do pozice odemčeno a odstraňte vyzkoušejte zamknutí z obou stran zámku, čímž vyzkoušíte funkčnost jazýčku.

- Vždy kontrolujte s otevřenými dveřmi; provádějte a vraťte otočení klíčem také z vnější strany.

- Pokud mají dveře cylindrickou vložku určenou pro vnitřní integrovaný klíč, vložka není namontovaná do zámku, ale je dodávána v krabici s příslušenstvím.

Jakmile je cylindrická vložka namontovaná, bude nutné upravit délku vnitřního čepu seříznutím pilkou (doporučujeme provést měření a řezat čep po demontování cylindrické vložky z jejího umístění).


- Všechny cylindrické vložky obsahují 1 hlavní klíč a 5 vlastnických klíčů. Chcete-li přejít z používání hlavního klíče na vlastnické klíče, postupujte dle následujících pokynů.

Mějte otevřené dveře, vložte hlavní klíč zvenčí do klíčové dírky (cylindrické vložky) a udělejte všechny otáčky klíčem, následně vraťte klíč do polohy "odemčeno" a vyjměte hlavní klíč. Hlavní klíč již nebude fungovat. Opakujte stejný postup i z vnitřní strany (pokud cylindrická vložka není připravena pro vnitřní integrovaný klíč).

Potom zavřete dveře a zkontrolujte, zda je střed západky zarovnaný se středem příslušného otvoru v zárubni, v případě potřeby upravte horní / dolní závěsy.

Zkontrolujte dokonalé přilnutí dveří k zárubni po celé jeho výšce, případně zárubeň upravte posunutím dovnitř nebo ven.



5

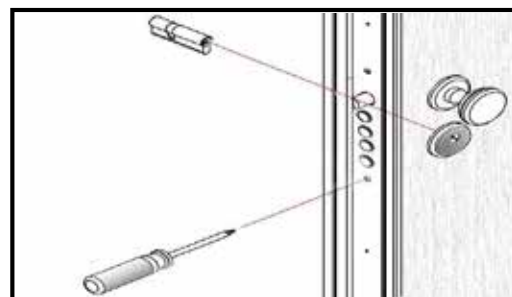

4. KROK SEŘÍZENÍ ZÁPADKY A TĚSNĚNÍ

Upravte nastavení západky tak, aby zavřené křídlo nemělo vůli vůči zárubni, a otáčejte seřizovačem (obr. 6).


Nastavení padacího prahu: šroubem proti směru hodinových ručiček snížíte úroveň padacího prahu, nebo otočením po směru hodinových ručiček jej zvednete od podlahy (obr. 7). Zkontrolujte polohu se zavřenými dveřmi.

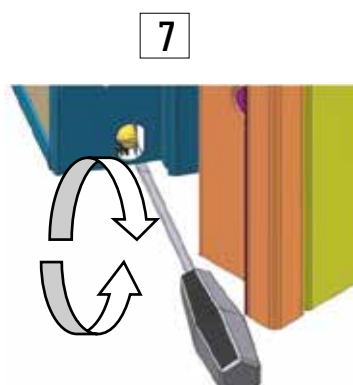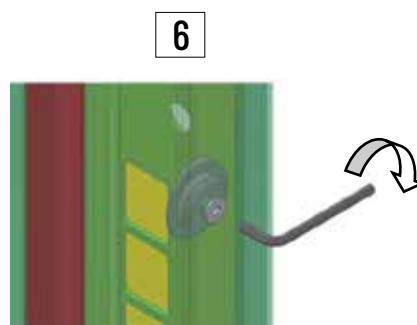

5. KROK INSTALACE KLIK

VNITŘNÍ KLIKA

Namontujte plastové podložky kliky (vnitřní strana), vždy pouze pomocí šroubů TPS 3,5X22 tak, aby plastová značka směřovala dolů (obr. 8).

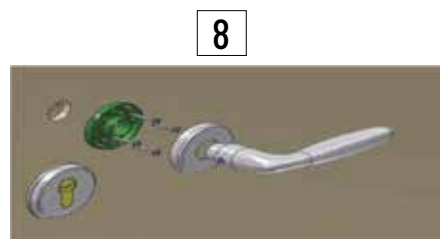

VNĚJŠÍ KLIKA

Namontujte plastové podložky kliky (vnější strana), vždy pouze pomocí šroubů TPS 3,5X16 tak, aby plastová značka směřovala dolů (obr. 9).


Spojená s průchozím čtyřhranem.



VNĚJŠÍ KOULE

Namontujte plastové podložky kliky (vnější strana), vždy pouze pomocí šroubů TPS 3,5X16 tak, aby plastová značka směřovala dolů (obr. 9 A).

Připojte čtyřhran k fixní kouli nebo průchozí čtyřhran k otočné kouli.

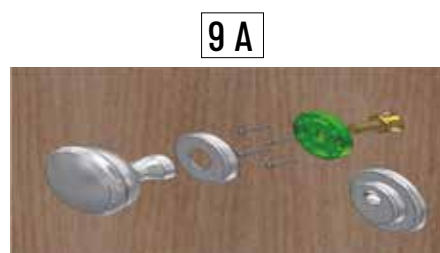


VNĚJŠÍ FIXNÍ KOULE

Namontujte plastové podložky kliky (vnější strana), vždy pouze pomocí šroubů TPS 3,5X16 tak, aby plastová značka směřovala dolů (obr. 9 B). Speciální podložka podle typu knoflíku.

9 B



V případě montáže fixní koule (s ohledem na všechny typy hladkých, rustikálních nebo plastických panelů) dodržte správnou vzdálenost od hrany dveří (200 mm), aby nedošlo k poškození mechanismu zámku. Požívejte pouze šrouby z balení.

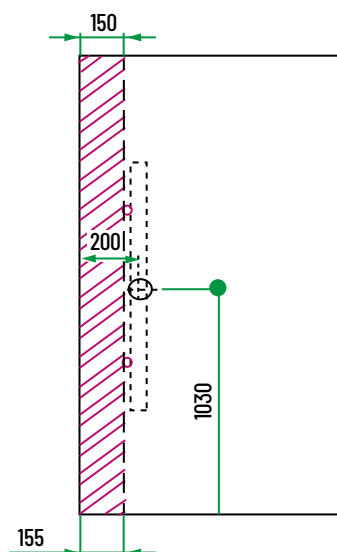

6. KROK ZÁVĚREČNÁ FÁZE

Všechny části dveří očistěte vlhkým neabrazivním hadříkem, a potom suchým hadříkem.

Se srdečným pozdravem
Scrigno Spa



www.scrigno.cz