


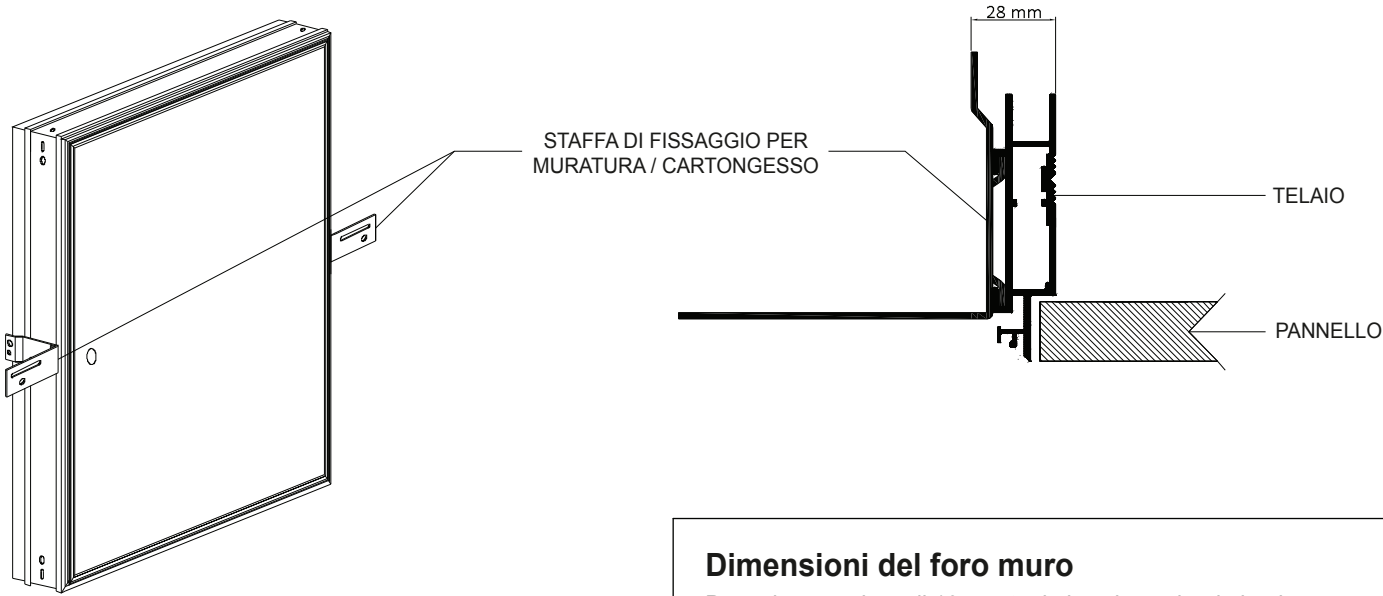



Dimensioni del foro muro

Prevedere un gioco di 10 mm tra la luce ingombro in larghezza e altezza e il foro muro per consentire l'inserimento del telaio.

MONTAGGIO IN PARETI DI LATERIZIO ANTA SINGOLA


INGOMBRI TELAIO

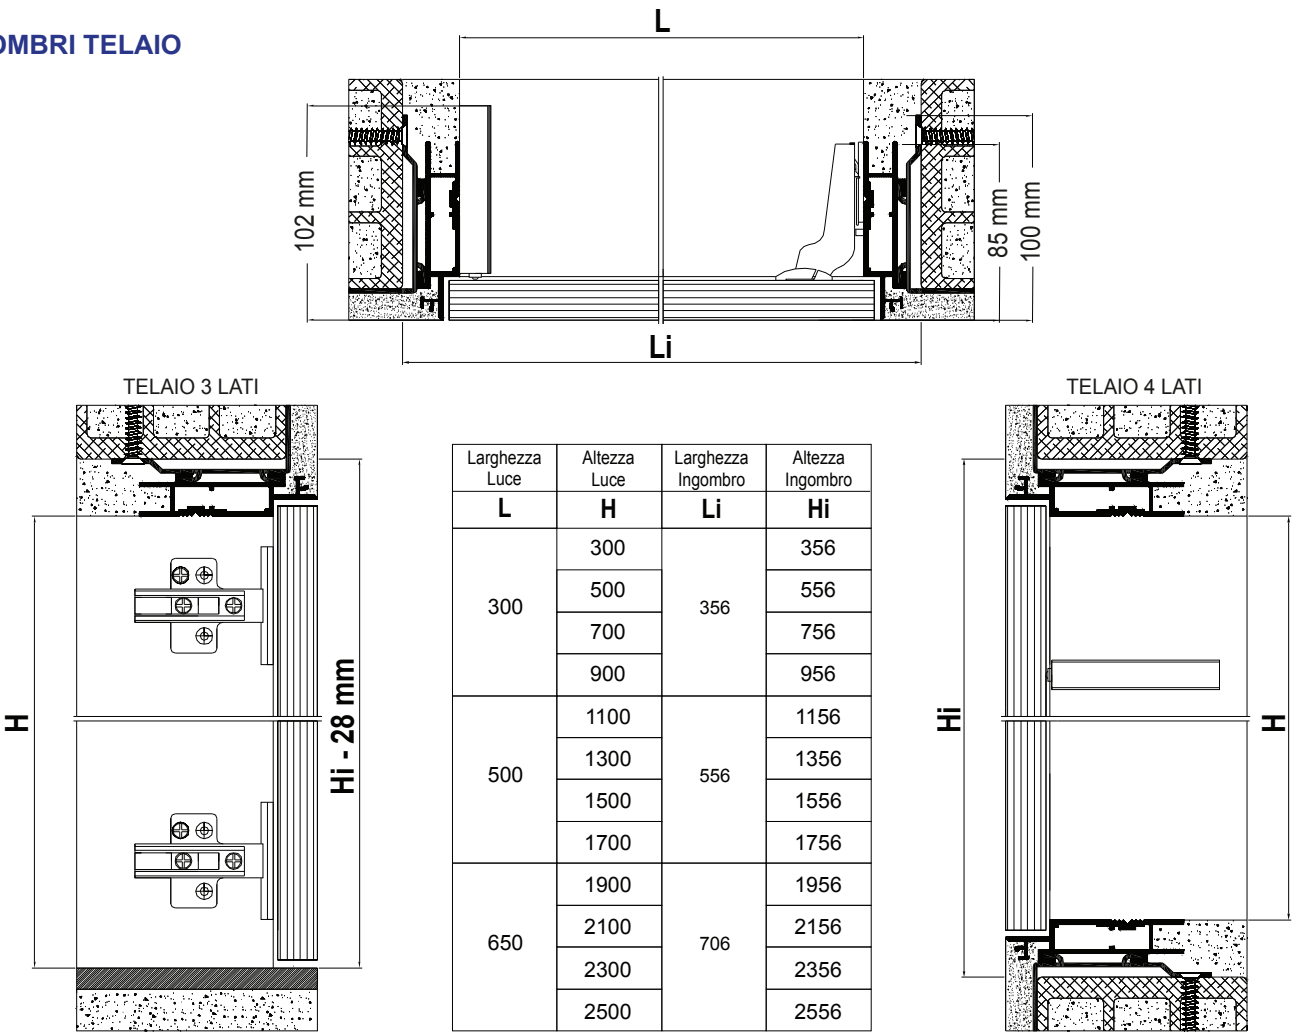


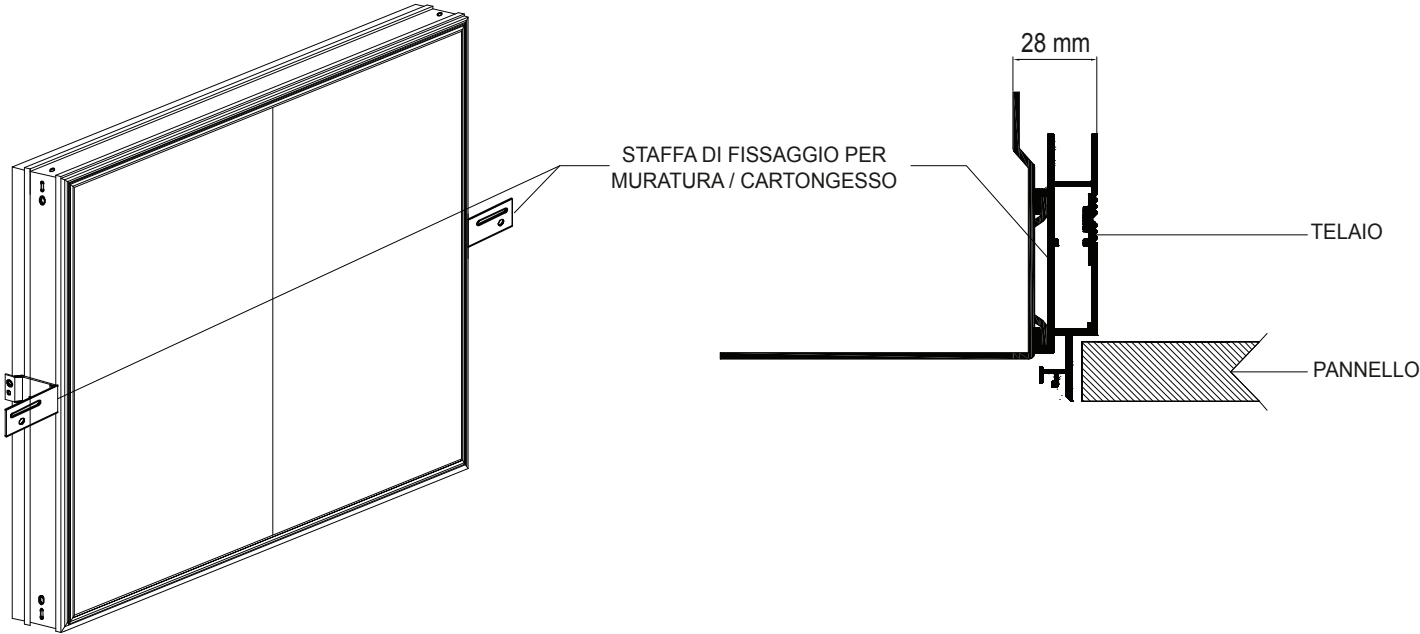



MONTAGGIO IN PARETI DI LATERIZIO ANTA DOPPIA

INGOMBRI TELAIO

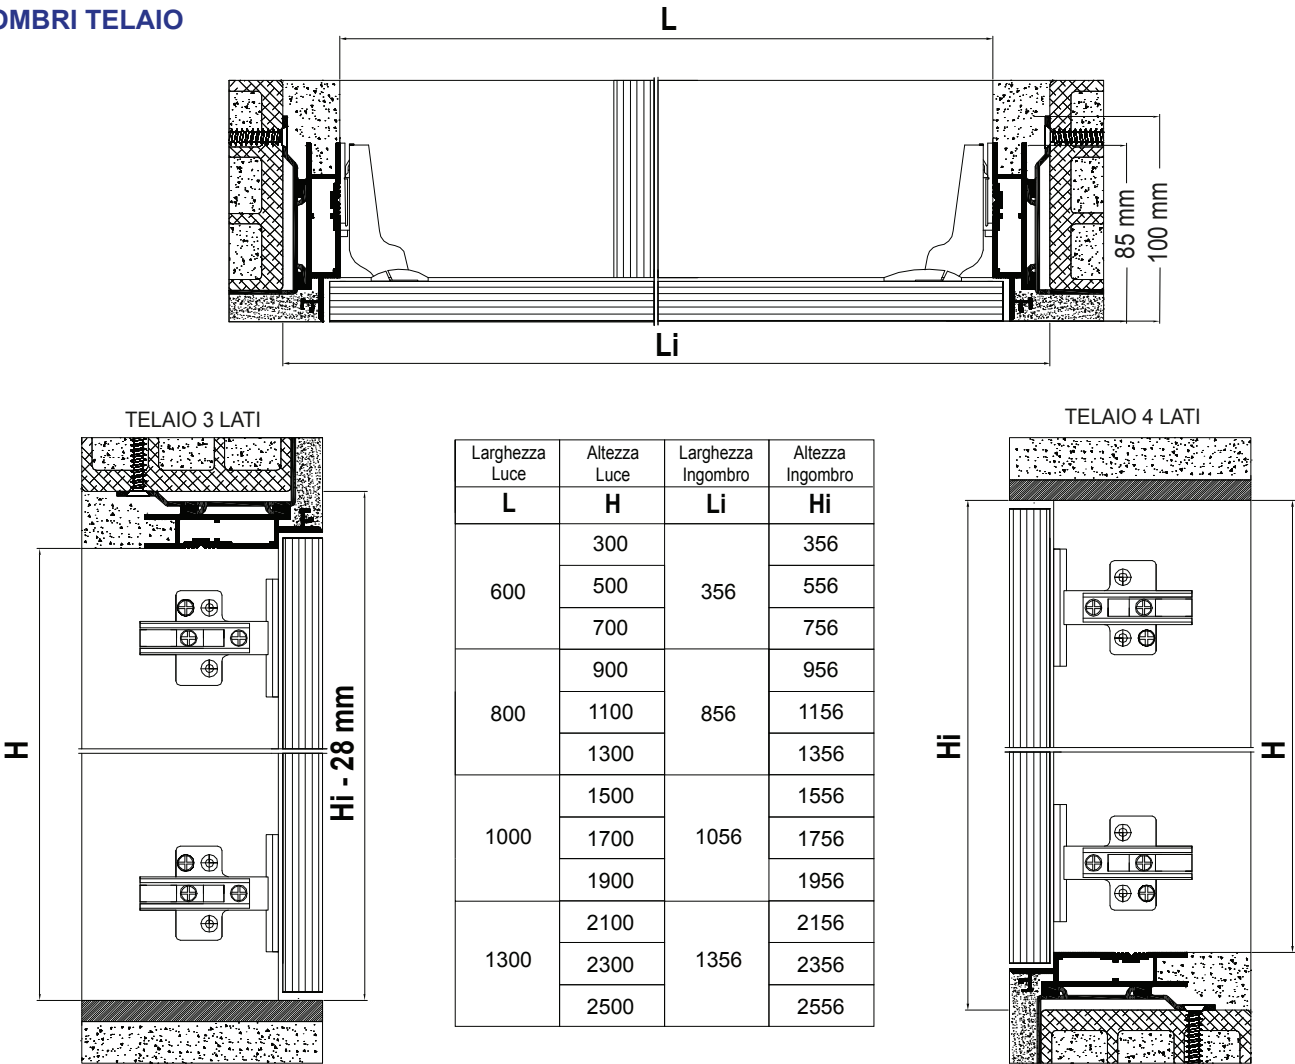

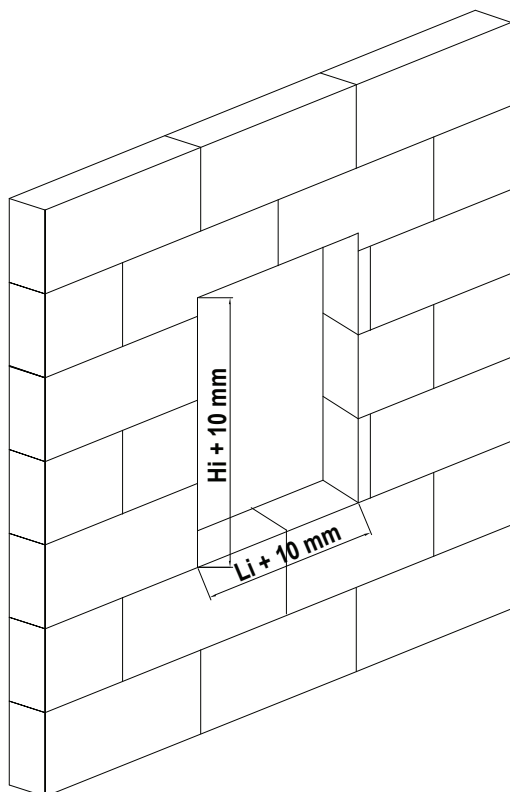PARETI PER LATERIZIO


Predisporre il vano in funzione delle misure d'ingombro.

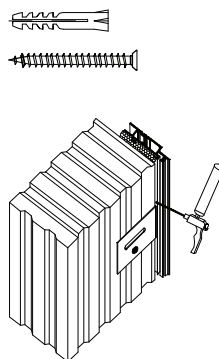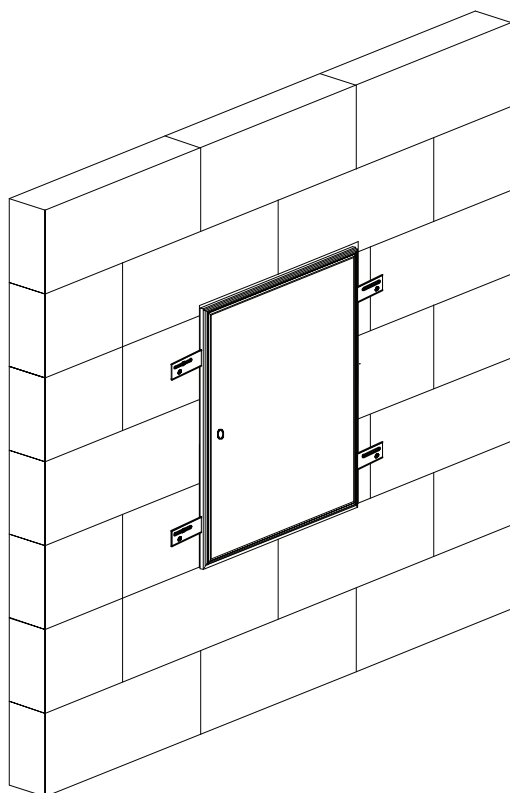PARETI PER LATERIZIO


Agganciare le staffe di fissaggio inserendole nell'apposita sede sul lato esterno del telaio e successivamente ruotandole per incastrarle.

Posizionare il telaio assicurandosi di allineare il piombo ed il piano.

Fissare il telaio con tasselli e viti tramite le staffe di fissaggio.

Consigliamo di chiudere i vuoti con una schiuma poliuretanic.

Prima di intonacare le pareti, rimuovere il pannello con il sistema di fissaggio a scatto delle cerniere (fig. A).

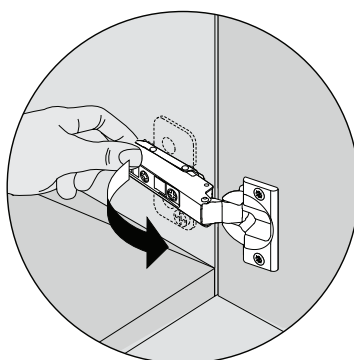


fig. A




PARETI PER LATERIZIO


fig. B

Per la verniciatura del pannello,
rimuovere le cerniere semplicemente
aprendo il fissaggio a scatto
anteriore (fig. B).

Pulire accuratamente il pannello.

PARETI PER CARTONGESSO

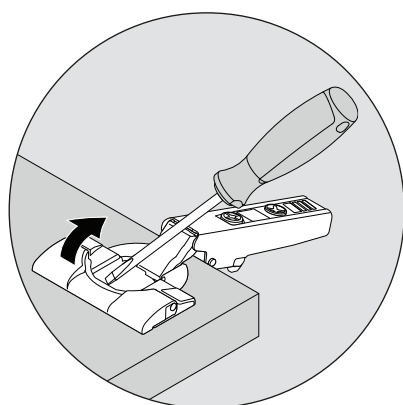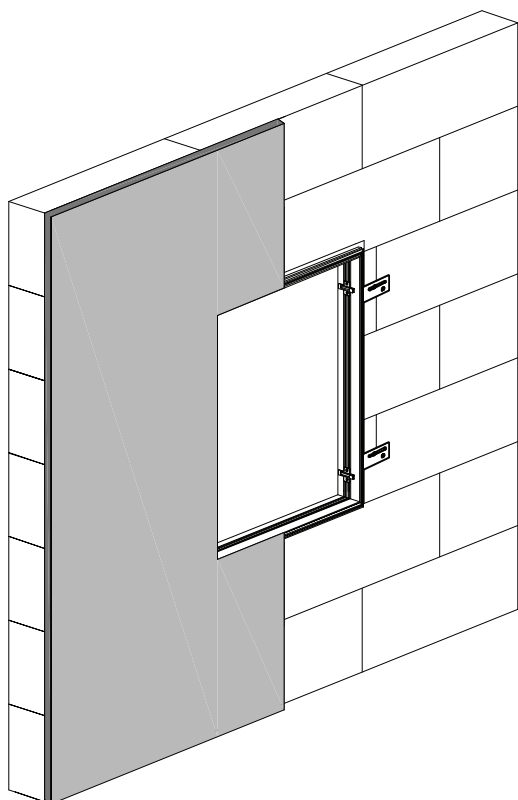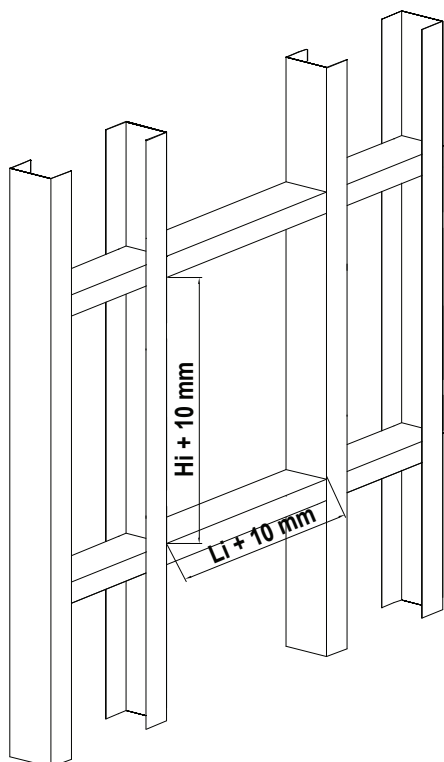

Predisporre il vano in funzione delle misure d'ingombro.

PARETI PER CARTONGESSO

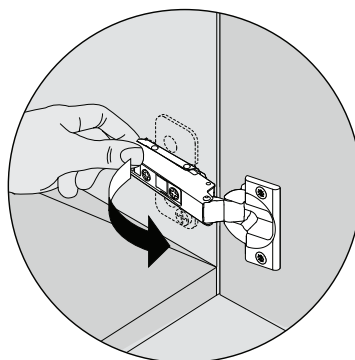

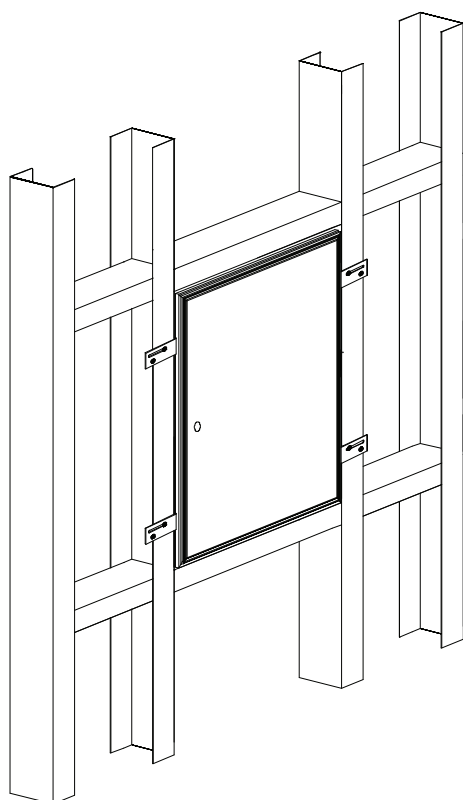


fig. A


Agganciare le staffe di fissaggio al telaio inserendole nell'apposita sede sul lato esterno del telaio e successivamente ruotandole per incastrarle.

Posizionare il telaio assicurandosi di allineare il piombo ed il piano.

Fissare il telaio con dei tasselli e viti tramite le staffe di fissaggio ad incastrare.

Consigliamo di chiudere i vuoti con una schiuma poliuretanica.

Prima di rivestire la struttura rimuovere il pannello con il sistema di fissaggio a scatto delle cerniere (fig. A).

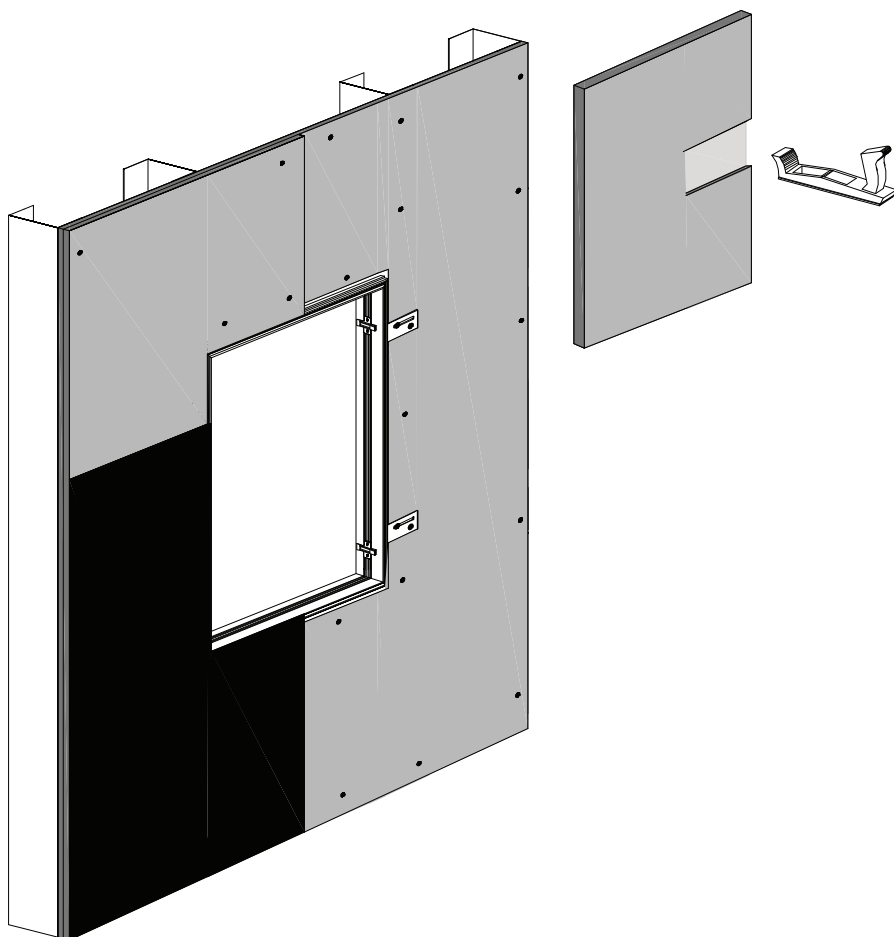PARETI PER CARTONGESSO


Sagomare le lastre di cartongesso sul telaio in corrispondenza dei fissaggi.

Posizionare le lastre di cartongesso, fissarle con viti al telaio e alla struttura per cartongesso.
(Applicare la rete a maglia fine per giunti e stuccare).

Stuccare e rasare.

Per la verniciatura del pannello, rimuovere le cerniere aprendo semplicemente il fissaggio a scatto anteriore.

Pulire accuratamente il pannello.
(fig. B).

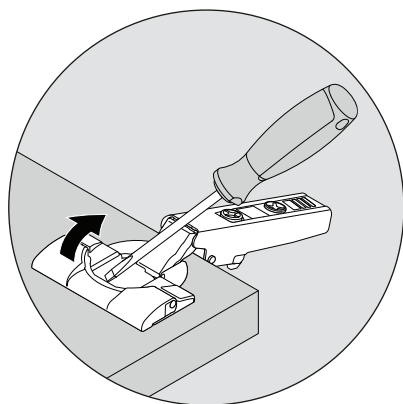


fig. B

RIFINITURA PANNELLO

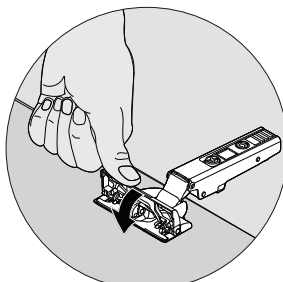
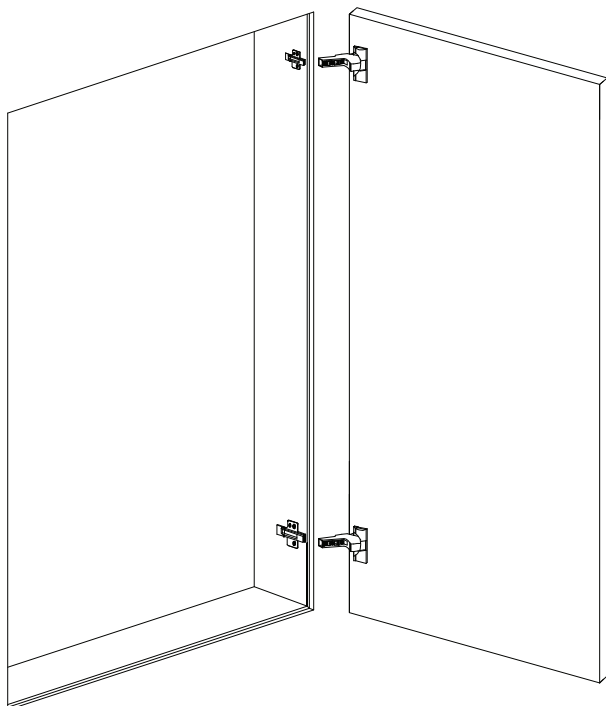


fig. C

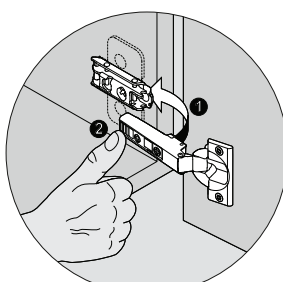



fig. D

Applicare come prima mano della cementite opportunamente diluita, avendo cura di stenderla uniformemente su ambo i lati del pannello e sui bordi.

Procedere alla finitura con una passata leggera di vernice coprente.

Attenzione:
evitare grossi spessori o accumoli di vernice nei bordi, potrebbero compromettere il movimento dei pannelli.

Per rimontare il pannello è sufficiente applicare la cerniera sul pannello chiudendo l'aggancio a scatto (fig. C) e successivamente riposizionarlo sul telaio mediante l'aggancio a scatto posteriore (fig. D).

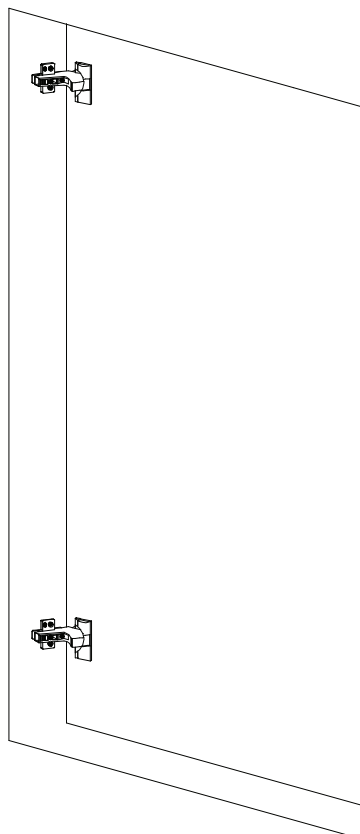

ALTEZZA

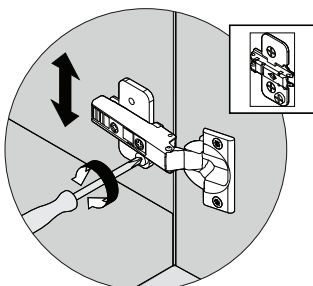


fig. E

LARGHEZZA

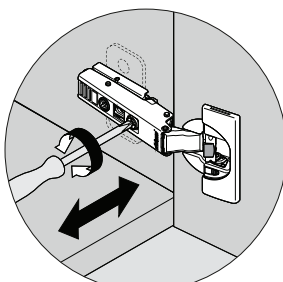


fig. F

PROFONDITÀ

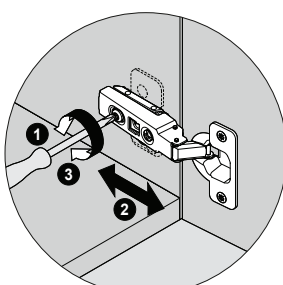


fig. G

Per regolare la fuga tra anta e telaio seguire le istruzioni indicate nella figura a lato.



www.scrigno.com