SCRIGNO GOLD GRANLUCE PLAQUES DE PLATRE MONTAGE DE LA PORTE

FR

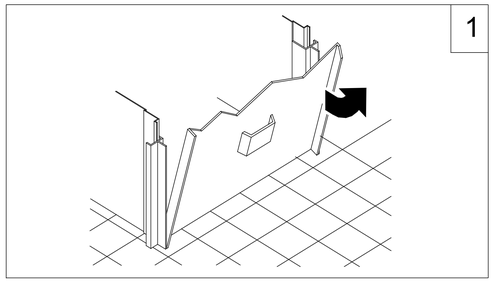

ENLEVER LA PLAQUE DE PROTECTION ET NETTOYER L'INTERIEUR DU CHASSIS.

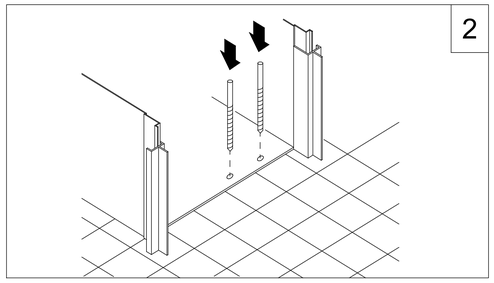

PERCER AVEC UNE MECHE DE Ø3 mm LES TROUS DE FIXATION POUR PERMETTRE LE LOGEMENT DES VIS.

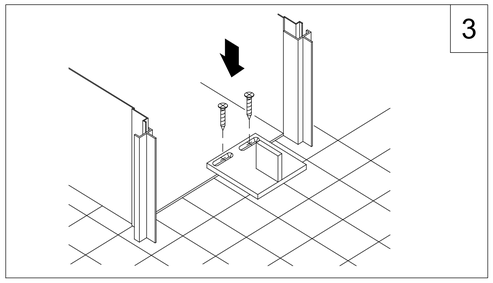

FIXER LE GUIDE EN UTILISANT LES TROUS A L'INTERIEUR DU CHASSIS A L'AIDE DES VIS Ø4.5x9.5 FOURNIES. DANS LE CAS OU LE CHASSIS EST INSTALLE AVANT CARRELAGE, PREVOIR UN CALAGE POUR L'AMENER AU NIVEAU SOL FINI.

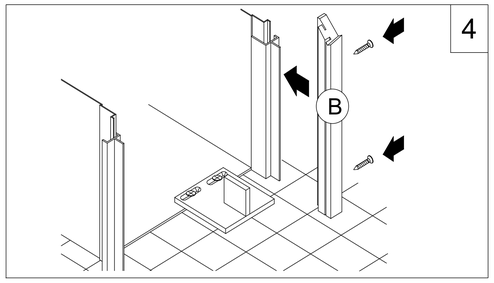

ENCASTRER UN SEUL MONTANT (B) DANS LA BORDURE VERTICALE ET LE FIXER AVEC DES VIS AUTOFOREUSES (PERCER AU PREALABLE LE MONTANT ET LA BORDURE METALLIQUE).

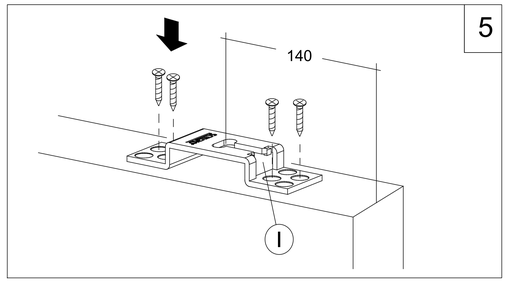

FIXER LES ETRIERS DE SUSPENSION SUR LA PORTE EN VEILLANT A CE QUE L'OUVERTURE (I) AMENAGEE POUR L'ACCROCHAGE DU CHARIOT SE TROUVE VERS LE COTE ANTERIEUR DE LA PORTE.

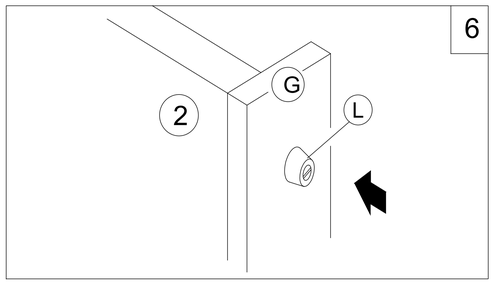

FIXER LE MONTANT (G) ET LES BUTEES DE CAOUTCHOUC (L) DERRIERE LA PORTE ②.

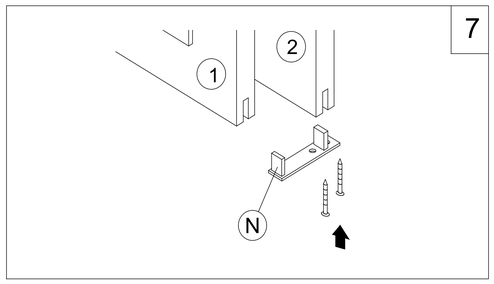

FIXER LE GUIDE D'ALIGNEMENT DES DEUX PORTES A L'EXTREMITE DE LA PORTE ②.

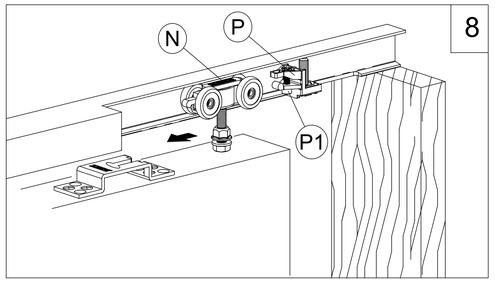

INTRODUIRE LES CHARIOTS (N) ET LA BUTEE D'ARRET DANS LE LOGEMENT RESERVE. POSITIONNER LA PORTE ET EN REGLER LE COULISSEMENT. UTILISER LA VIS (P1) POUR REGLER LA FIXATION DE LA PORTE A LA BUTEE D'ARRET.

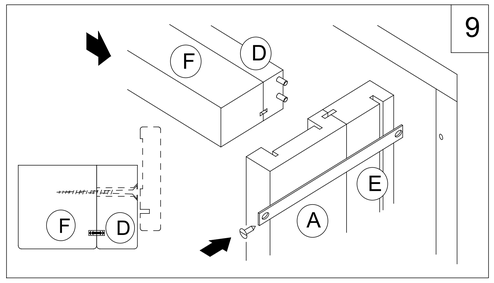

INTRODUIRE LA TRAVERSE (D+F) DANS LE MONTANT (B) DEJA INSTALLE, POSITIONER LE MONTANT (A+E). FIXER LE MONTANT (A+E) AVEC UNE PATTE DE FIXATION (NON FOURNIE) ET CONTROLER L'APLOMB DE LA PORTE.

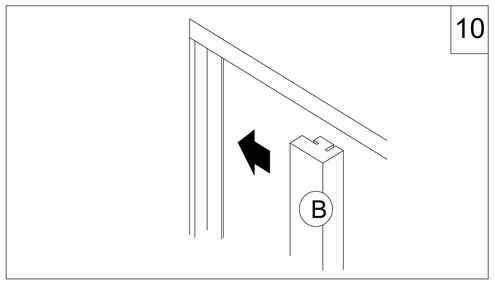

FIXER LE MONTANT (B) RESTANT.

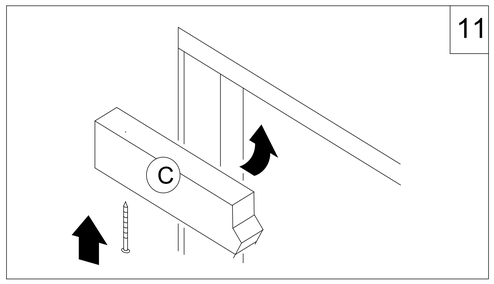

INSTALLER LA TRAVERSE (C) DE SORTE QU'ELLE PUISSE ETRE FACILEMENT DEMONTEE POUR D'EVENTUELLES INTERVENTIONS DE REGLAGE OU D'ENTRETIEN. MONTER DE LA MEME FACON LE COUVRE JOINT POUR FACILITER LE DEMONTAGE DE LA TRAVERSE (C).

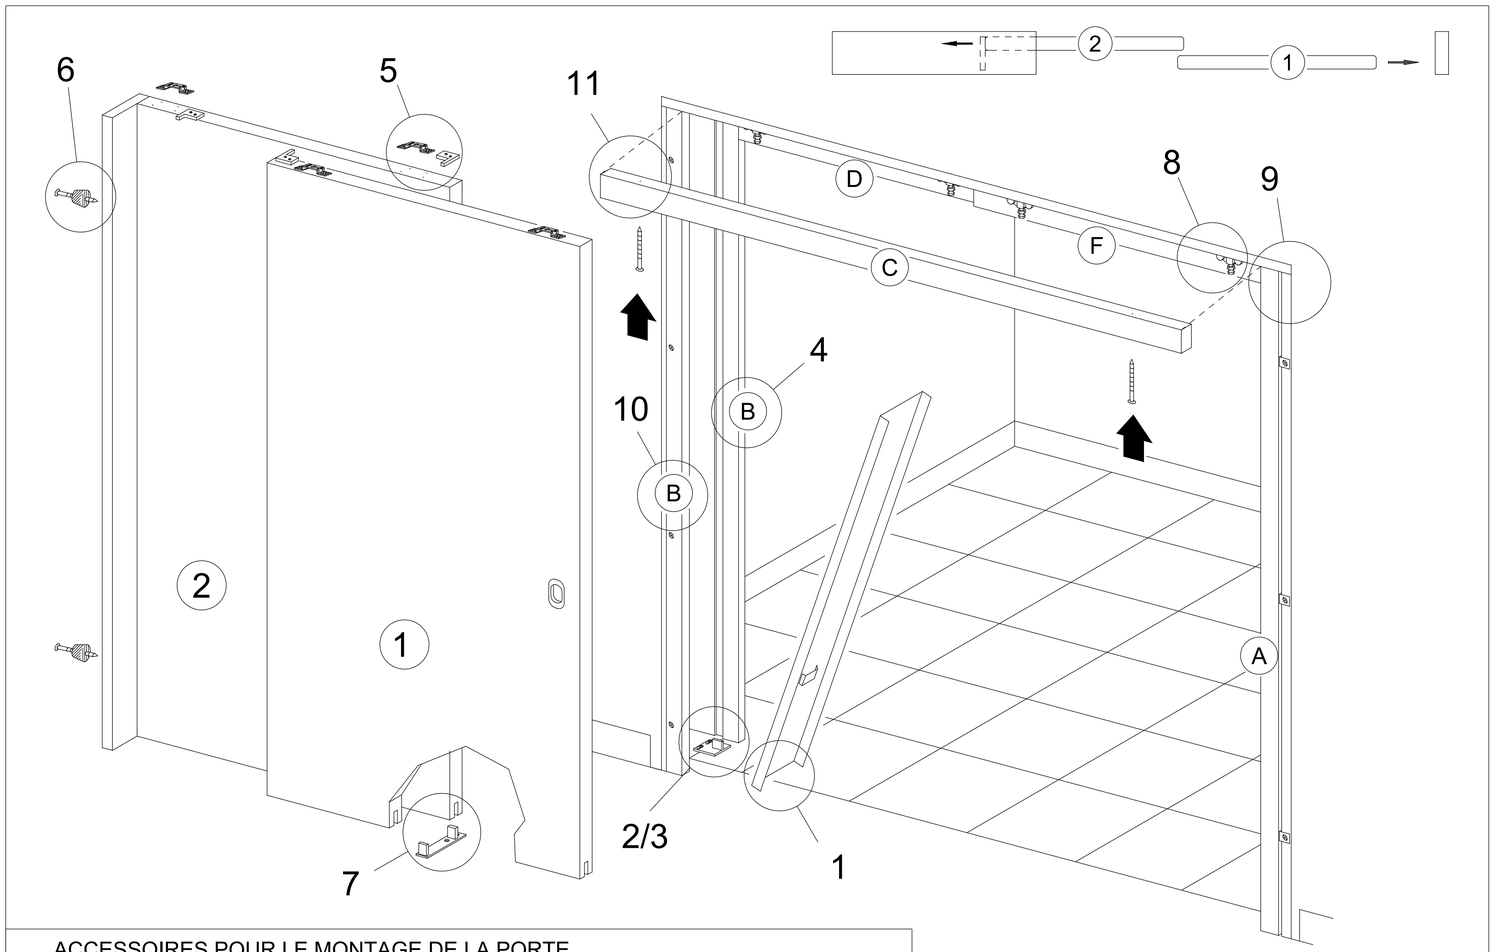

ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DE LA PORTE

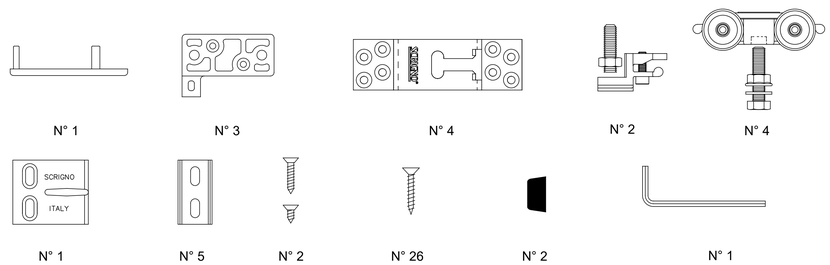

IS-0193

Ces informations sont remises a titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. decline toute responsabilite en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre motif. Elle se reserve le droit d'apporter toute modification pour le montage et l'amelioration du produit sans preavis. Toute reproduction meme partielle de ce document est formellement interdite.

SCRIGNO®
Scrigno SpA | scrigno.net
via Casale Sant'Ermete 975
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
ph. + 39 0541 757711
fax + 39 0541 757780
scrigno@scrigno.it

FR

COUPE HORIZONTALE

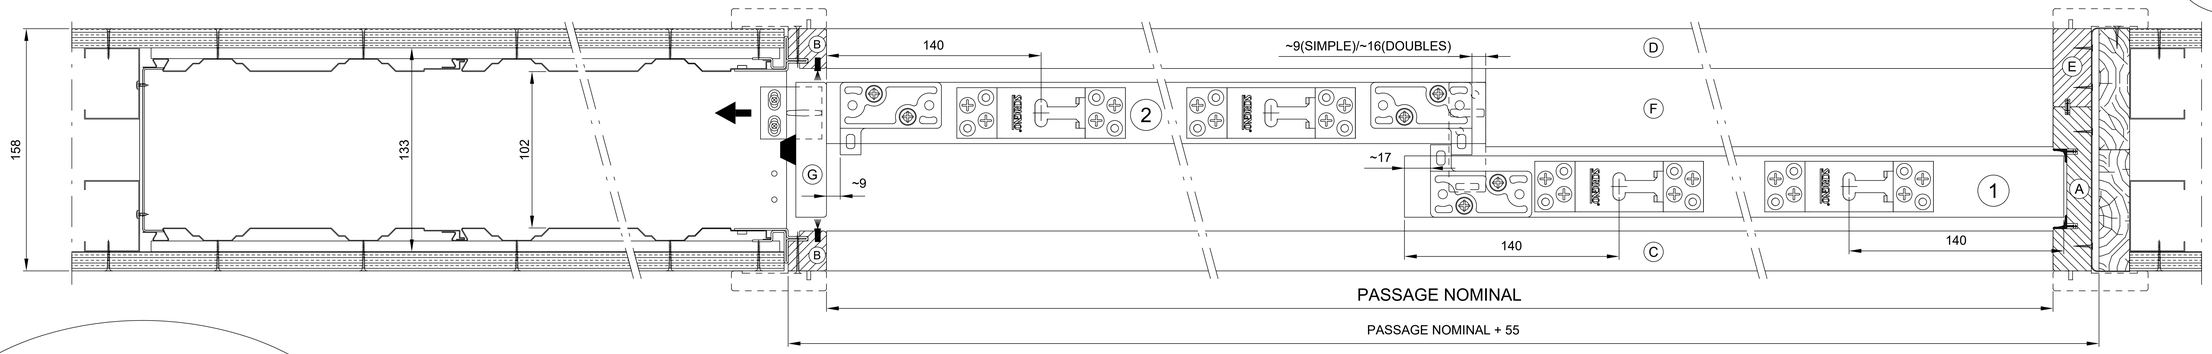

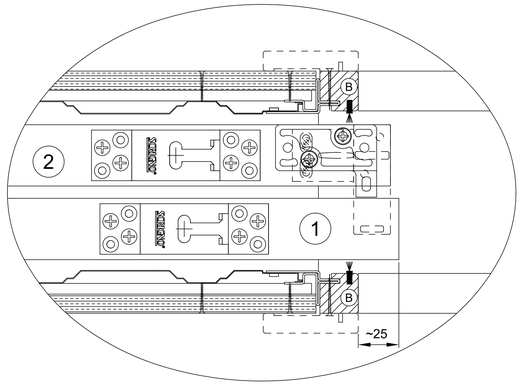

DETAILS "PORTE OUVERTE"

COUPE VERTICALE

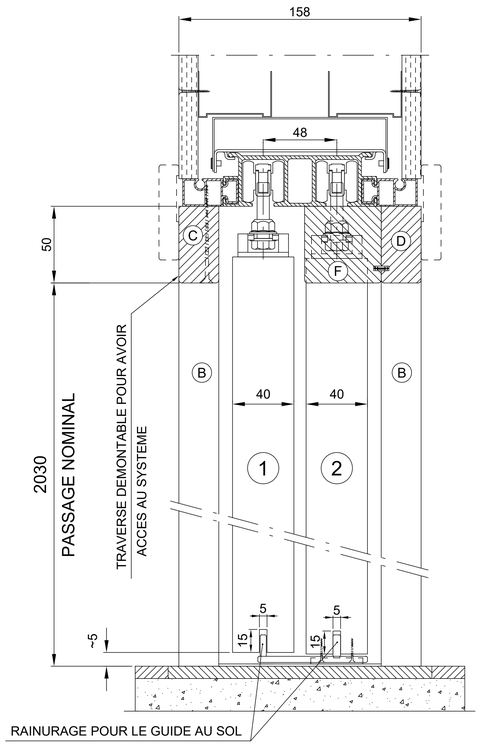

CARACTERISTIQUES DES KITS DE FINITION

MONTANT (A)

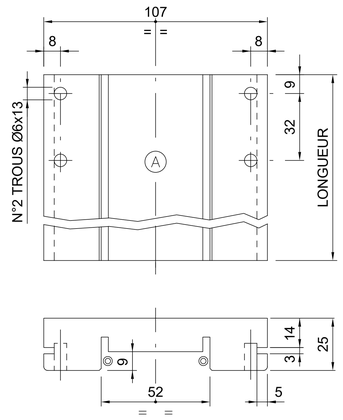

◎ RAINURAGE POUR LA GARNITURE

MONTANT (B)

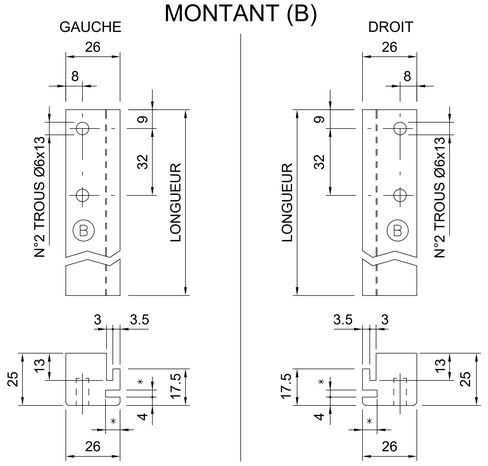

* RAINURAGE POUR LES BALAIS ANTI-POUSSIERE

TRAVERSE (C) E (D)

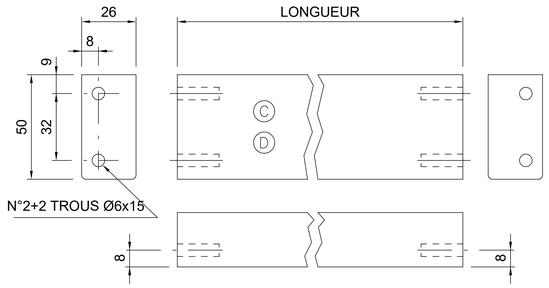

IL EST CONSEILLE DE PERCER LES MONTANTS SUR LES DEUX COTES DU JAMBAGE POUR EN FACILITER LE MONTAGE

MONTANT (E)



IL EST CONSEILLE DE PERCER LE MONTANT (E) POUR INSERER LES TORILLONS DE LA TRAVERSE (D)

TRAVERSE (F)

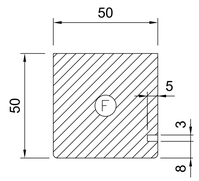

MONTANT (G)



RAINURER LE MONTANT (G) DANS LA CONTINUTE DE LA PORTE

DIMENSIONS DES PORTES ET DES KITS DE FINITION

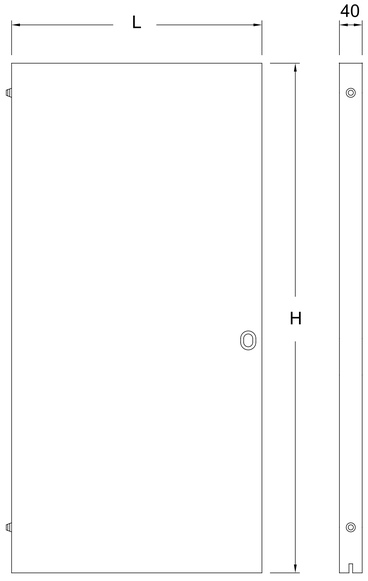

	PASSAGE NOMINAL	N° D'OUVERTURE	PORTE		KITS DE FINITION											
					A	B	E		C	D		F		G	
			L	H	N°	N°	N°	mm	N°	N°	mm	N°	mm	N°	mm
CHASSIS SIMPLES	1200x2030	2	630	2040	1	2	1	2080	1	1	1200	1	570	1	2040
	1400x2030	2	730	2040	1	2	1	2080	1	1	1400	1	670	1	2040
	1600x2030	2	830	2040	1	2	1	2080	1	1	1600	1	770	1	2040
	1800x2030	2	930	2040	1	2	1	2080	1	1	1800	1	870	1	2040
	2000x2030	2	1030	2040	1	2	1	2080	1	1	2000	1	970	1	2040
	2200x2030	2	1130	2040	1	2	1	2080	1	1	2200	1	1070	1	2040
	2400x2030	2	1230	2040	1	2	1	2080	1	1	2400	1	1170	1	2040

	PASSAGE NOMINAL	N° D'OUVERTURE	PORTE		KITS DE FINITION							
					B		C	D		F		G	
			L	H	N°	mm	N°	N°	mm	N°	mm	N°	mm
CHASSIS DOUBLES	2400x2030	4	630	2040	4	2080	1	1	2400	1	1140	2	2040
	2800x2030	4	730	2040	4	2080	1	1	2800	1	1340	2	2040
	3200x2030	4	830	2040	4	2080	1	1	3200	1	1540	2	2040
	3600x2030	4	930	2040	4	2080	1	1	3600	1	1740	2	2040
	4000x2030	4	1030	2040	4	2080	1	1	4000	1	1940	2	2040
	4400x2030	4	1130	2040	4	2080	1	1	4400	1	2140	2	2040
	4800x2030	4	1230	2040	4	2080	1	1	4800	1	2340	2	2040

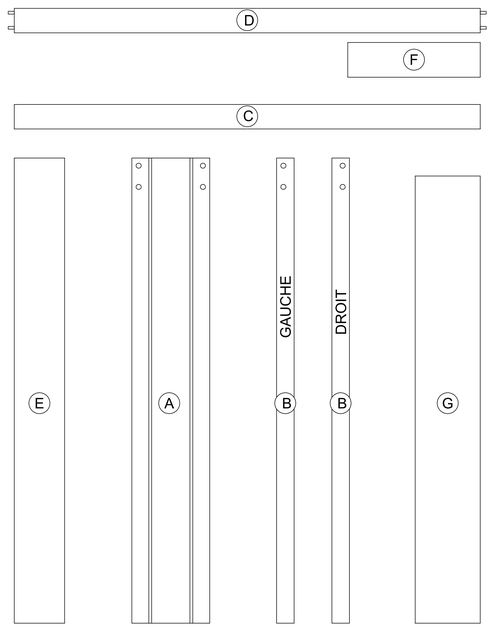

IS-0193